



Bakre lyssett

Greensmaster® 3360 eller 3370 TriFlex-trekkenhet

Modellnr. 137-7945

Installasjonsveiledning

Montering

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Senk klippeenhetene.
4. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
5. Koble fra hovedstrømkontakten. Se *brugerhåndboken* for maskinen.

2


Montere lysene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Lysenhet
1	Brakett
1	U-bolt
2	Mutter ($\frac{3}{8}$ tomme)

Prosedyre

1. Bruk bolten, skiven og mutteren som følger med hvert lyssett for å montere lyset på braketten, som vist i [Figur 1](#).

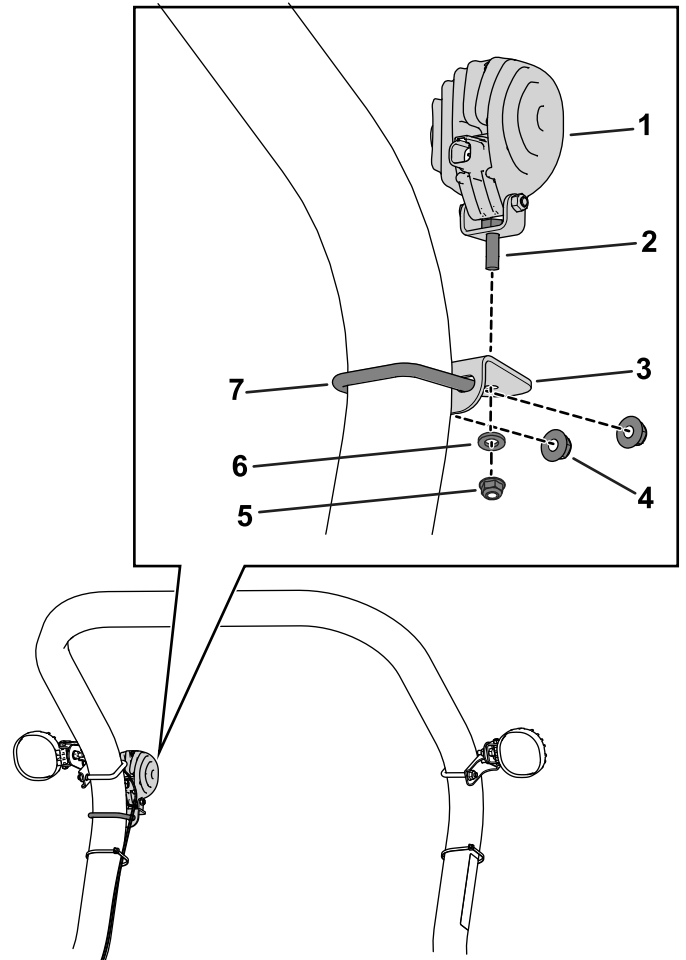

Figur 1

g326364

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Lys | 5. Mutter (følger med lyssettet) |
| 2. Bolt (følger med lyssettet) | 6. Skive (følger med lyssettet) |
| 3. Brakett | 7. U-bolt |
| 4. Mutter ($\frac{3}{8}$ tomme) | |

2. Monter braketten på høyre side av veltebøylen med en U-bolt og to muttere ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i [Figur 1](#).

Merk: Observer lengden på ledningssatskontakten merket BAKRE ARBEIDSLYS. Plasser lyset i et område som gjør at denne koblingen kan monteres i lyset.

3. Fjern hetten fra kontakten merket BAKRE ARBEIDSLYS, og koble den til lyset.




3

Fullføre monteringen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Koble til hovedstrømmen. Se *brugerhåndboken*.
2. Bruk bryteren (Figur 2) for å teste om baklyset fungerer:
 - Ved å flytte bryteren til HØYRE posisjon aktiveres frontlyset og baklyset.
 - Ved å flytte bryteren til MIDTRE posisjon slås lysene av.
 - Ved å flytte bryteren til VENSTRE posisjon aktiveres kun frontlys.

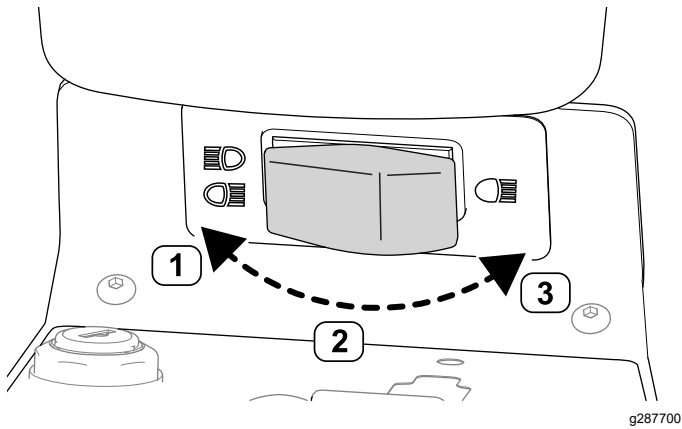

Figur 2

1. HØYRE posisjon
2. MIDTRE POSISJON
3. VENSTRE posisjon