

## Kit d'éclairage arrière

## Groupe de déplacement Greensmaster® Triflex 3360 ou 3370

N° de modèle 137-7945

Instructions de montage

# Montage

1

# Préparation de la machine

Aucune pièce requise

## **Procédure**

- 1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
- 2. Serrez le frein de stationnement.
- 3. Abaissez les unités de coupe.
- 4. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
- Débranchez les connecteurs d'alimentation principale ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.



# Montage des éclairages

#### Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Éclairage
1	Support
1	Étrier fileté
2	Écrou (%")

## **Procédure**

 Utilisez le boulon, la rondelle et l'écrou fournis avec l'éclairage pour monter celui-ci comme montré à la Figure 1.

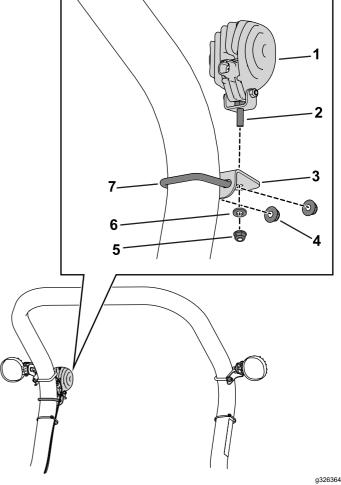



Figure 1

- Éclairage
- 2. Boulon (fourni avec l'éclairage)
- 3. Support
- 4. Écrou (%")

- 5. Écrou (fourni avec l'éclairage)
- 6. Rondelle (fournie avec l'éclairage)
- 7. Étrier fileté

2. Montez le support sur le côté droit de l'arceau de sécurité au moyen d'un étrier fileté et de 2 écrous (3/8"), comme montré à la Figure 1.

**Remarque:** Vérifiez la longueur du connecteur du faisceau de câblage étiqueté REAR WORK LIGHT. Montez l'éclairage à un emplacement permettant d'installer ce connecteur sur l'éclairage.







3. Retirez le capuchon du connecteur étiqueté REAR WORK LIGHT et branchez-le sur l'éclairage.




# **Dernières opérations** d'installation

#### Aucune pièce requise

## **Procédure**

- 1. Rebranchez les connecteurs d'alimentation principale ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.
- Actionnez le commutateur (Figure 2) pour vérifier le bon fonctionnement de l'éclairage arrière :
  - Appuyez sur le côté DROIT pour allumer les phares et l'éclairage arrière.
  - Placez le commutateur en position CENTRALE pour éteindre tous les éclairages.
  - Appuyez sur le côté GAUCHE pour allumer uniquement les phares.

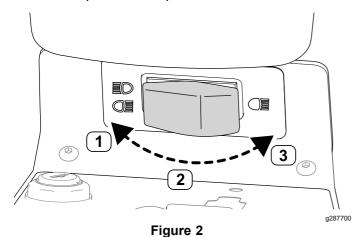

- 1. Position DROITE
- 2. Position CENTRALE
- 3. Position GAUCHE