



Chokezug-Set

Greensmaster® eTriFlex 3360 Zugmaschine

Modellnr. 147-3066

Installationsanweisungen

Installation

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Senken Sie die Mähwerke ab.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.
5. Schließen Sie die Anschlüsse für den Hauptstrom ab, siehe *Bedienungsanleitung* Ihrer Maschine.

2

Ausbau des vorhandenen Chokezuges

Keine Teile werden benötigt

Ausbau des Chokezuges aus dem Motor

Achten Sie auf die Zugverlegung vom Motor zur Konsole. Der neue Zug folgt der gleichen Verlegerichtung wie der alte Zug.

1. Öffnen Sie die Motorhaube.
2. Entfernen Sie die Befestigungselemente, mit denen der Chokezug am Motor befestigt ist (**Bild 1**).

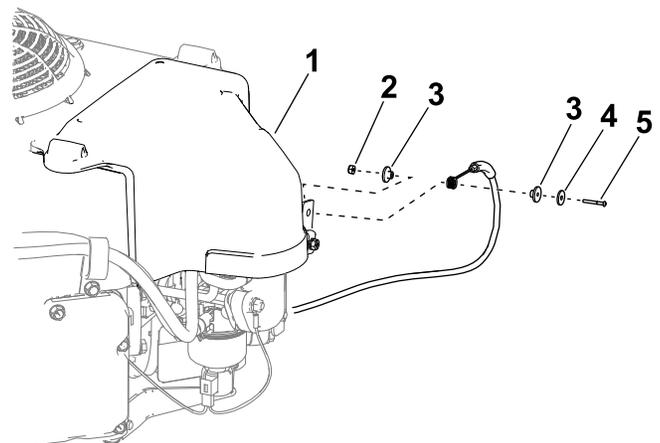


Bild 1

g399376

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Motor | 4. Distanzstück |
| 2. Mutter | 5. Schraube |
| 3. Distanzstück | |

3. Entfernen Sie den Chokezug vom Motor.



Ausbau des Chokeyuges aus der Konsole

1. Lösen Sie die 10 Halbrundkopfschrauben von der Konsole und entfernen Sie die Konsolenplatte ([Bild 2](#)). Bewahren Sie die Schrauben auf.

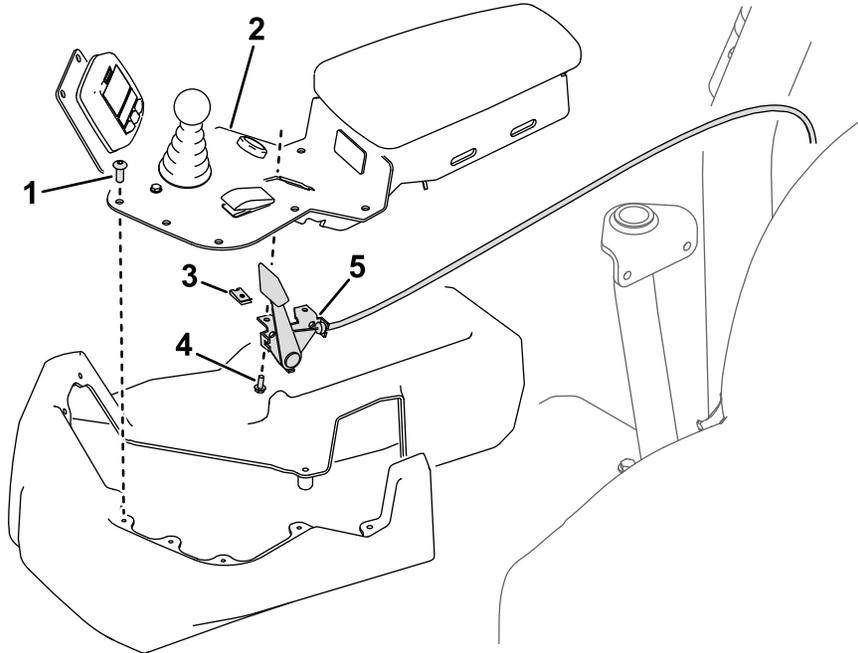


Bild 2

g398898

1. Halbrundkopfschraube
2. Konsolenplatte
3. Blechmutter
4. Schraube
5. Chokeyuge

2. Entfernen Sie die Schrauben und Blechmuttern, mit denen der Chokeyuge an der Konsolenplatte befestigt ist ([Bild 2](#)).
3. Entfernen Sie den Chokeyuge von dem Gerät.

3

Installation des Chokeyuges

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Chokeyuge
3	Kabelbinder
2	Distanzstück
1	Scheibe
1	Schraube
1	Mutter

Installation des Chokeyuges an der Konsole

Weitere Informationen zu dieser Vorgehensweise finden Sie auf [Bild 2](#).

1. Verwenden Sie die zuvor entfernten Schrauben und Blechmuttern, um den Chokezug an der Konsolenplatte zu befestigen.
2. Verwenden Sie die zuvor entfernten 10 Halbrundkopfschrauben, um die Konsolenplatte an der Konsole zu befestigen.

Verlegen des Chokezuges

Verlegen Sie den Chokezug, wie in [Bild 3](#) dargestellt.

Hinweis: Der neue Zug folgt der gleichen Verlegerichtung wie der alte Zug.

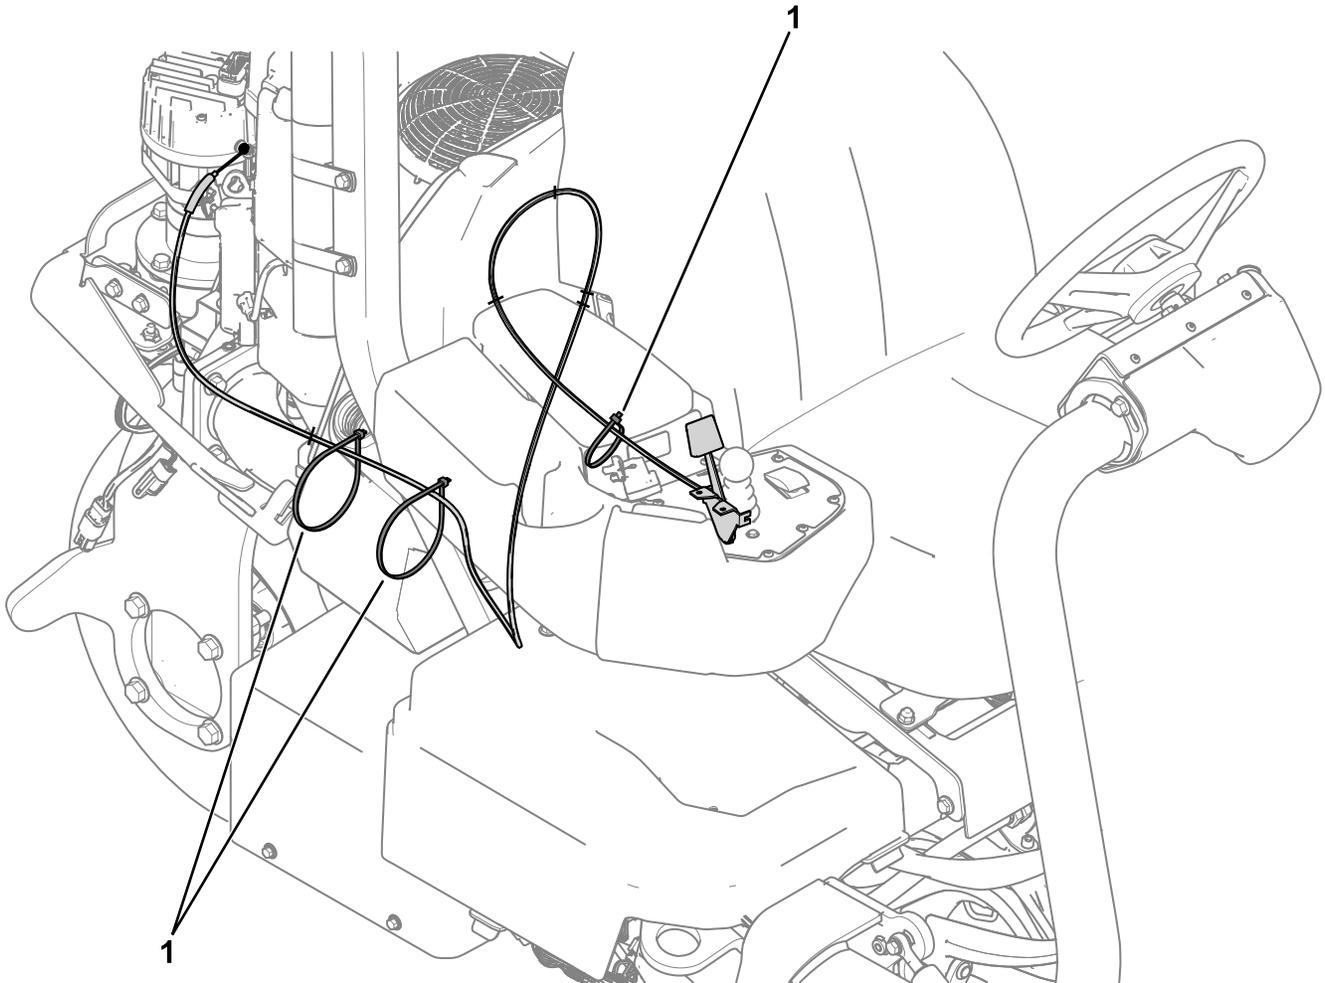


Bild 3

g399377

1. Kabelbinder

Installation des Chokezuges am Motor

1. Stellen Sie den Chokehebel in die Position vollständig GEÖFFNET.
2. Verwenden Sie die Schraube, die Distanzstücke, die Unterlegscheibe und die Mutter, um den Chokezug am Chokehebel des Vergasers zu befestigen ([Bild 1](#)).
3. Stellen Sie den Chokehebel am Vergaser auf die Position vollständig GESCHLOSSEN.

Abschließen der Installation

Befestigen Sie den Chokezug mit Kabelbindern, wie in [Bild 3](#) dargestellt.



Count on it.