



チョークケーブルキット

Greensmaster® eTriFlex 3360 トラクションユニット

モデル番号 147-3066

取り付け要領

取り付け

1

マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

手順

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. カuttingユニットを下降させる。
4. エンジンを止め、キーを抜き取る。
5. 機体の電源コネクタを外す; マシンのオペレーターズマニュアルを参照。

2


既存のチョークケーブルを取り外す

必要なパーツはありません。

エンジンからチョークケーブルを外す。

エンジンからコンソールまでのケーブルの経路を記録しておいてください。新しいケーブルは古いケーブルと同じルートで配設します。

1. フードを上げる。
2. チョークケーブルをエンジンに固定している固定具を外す  1。

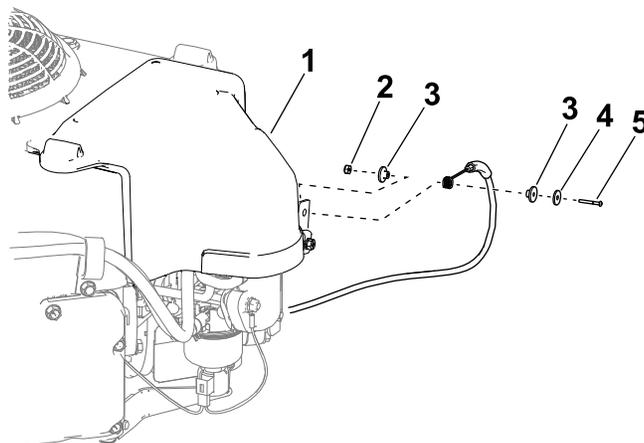

g399376

図 1

- | | |
|---------|---------|
| 1. エンジン | 4. スペーサ |
| 2. ナット | 5. ボルト |
| 3. スペーサ | |

3. エンジンからチョークケーブルを外す。



コンソールからチョークケーブルを外す。

1. コンソールのボタンヘッドねじ10本を外して、コンソールプレートを取り外す 図 2。
ねじは捨てないこと。

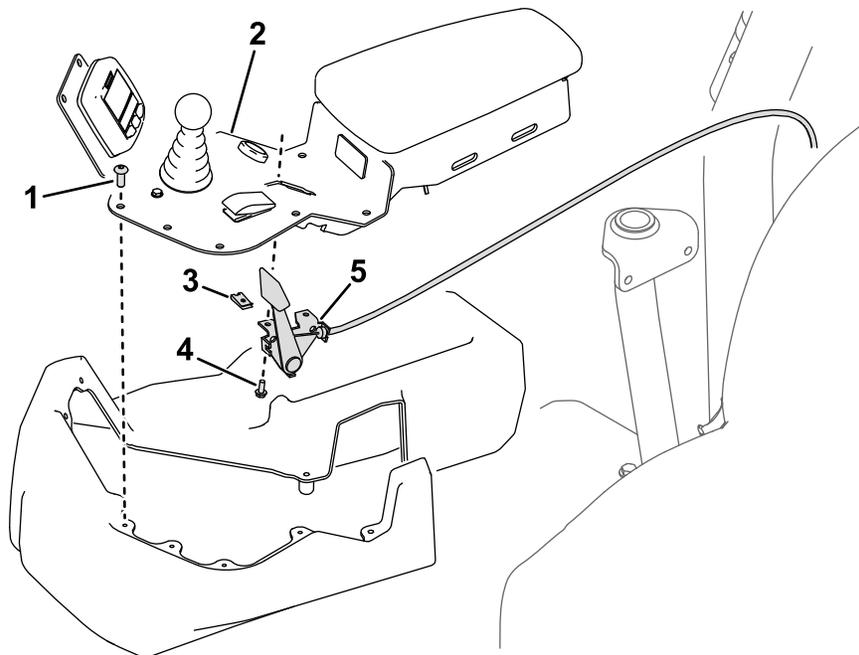


図 2

g398898

1. ボタンヘッドねじ
2. コンソールプレート
3. スピードナット
4. ボルト
5. チョークケーブル

2. チョークケーブルをコンソールプレートに固定しているボルトとスピードナットを外す 図 2。
3. 機体からチョークケーブルを外す。

3

チョークケーブルを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	チョークケーブル
3	ケーブルタイ
2	スペーサ
1	ワッシャ
1	ボルト
1	ナット

コンソールにチョークケーブルを取り付ける

手順については 図 2 を参照。

1. 先ほど外したボルトとスピードナットを使って、チョークケーブルをコンソールプレートに固定する。

2. 先ほど外したボタンヘッドねじ10本を使って、コンソールプレートをコンソールに取り付ける。

チョークケーブルを配設する

チョークケーブルを図3のように配設する。

注 新しいケーブルは古いケーブルと同じルートで配設します。



図3

g399377

1. ケーブルタイ

エンジンにチョークケーブルを取り付ける

1. チョークレバーを完全に開いた位置にセットする。
2. キャブレターにチョークレバーを固定するボルト、スペーサ、ワッシャ、ナットを使用する図1。
3. キャブレター位置でチョークレバーを完全に閉じた位置にセットする。

取り付けを完了する

ケーブルタイを使ってチョークケーブルを図3のように固定する。



Count on it.