



MODÈLE 42-3380

**CONSIGNES  
D'INSTALLATION****CABINE DE DÉNEIGEUSE**

Étant donné que cette fiche de consignes ne donne que des renseignements très succincts en ce qui concerne la maintenance et l'utilisation de votre machine, nous vous recommandons de la ranger avec votre Manuel d'emploi afin de pouvoir consulter les deux documents en ce qui concerne les précautions d'emploi et les procédures de maintenance appropriées.

### MONTAGE DE L'ARMATURE DE LA CABINE

**IMPORTANT :** lors de l'assemblage des éléments de l'armature, les boulons à tête doivent être dirigés vers l'intérieur de la cabine.

1. Fixer le haut de l'armature sur les montants d'angle avant et le montant vertical arrière en U au moyen des boulons à tête ( $\frac{1}{4}$ -20 x  $\frac{3}{4}$ "') et des écrous de blocage (figure 1).

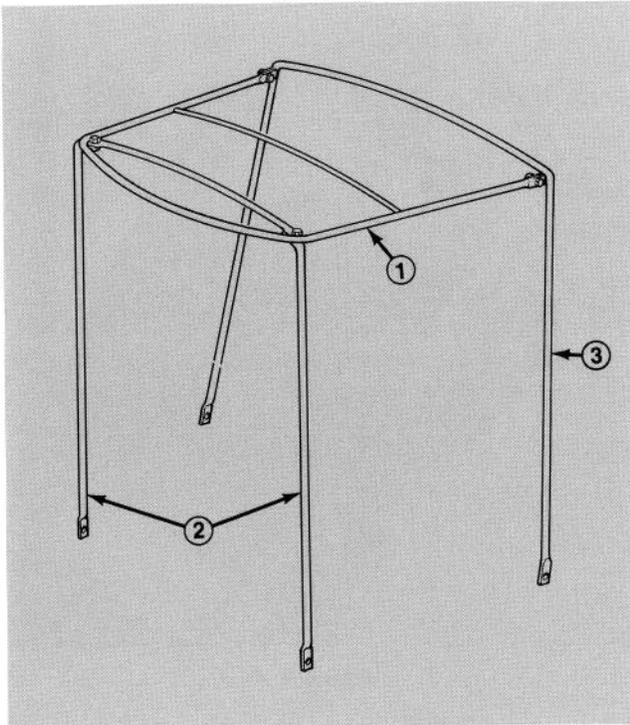


Figure 1

1. Haut de l'armature
2. Montant d'angle
3. Montant vertical en U

2. Placez le cadre horizontal en U sur les montants d'angle avants (figure 2).

**Remarque :** montez les supports d'attache de telle manière que les entretoises soient du côté extérieur.

3. Posez les montants d'angle avant et le cadre horizontal en U sur la partie avant des supports d'attache et

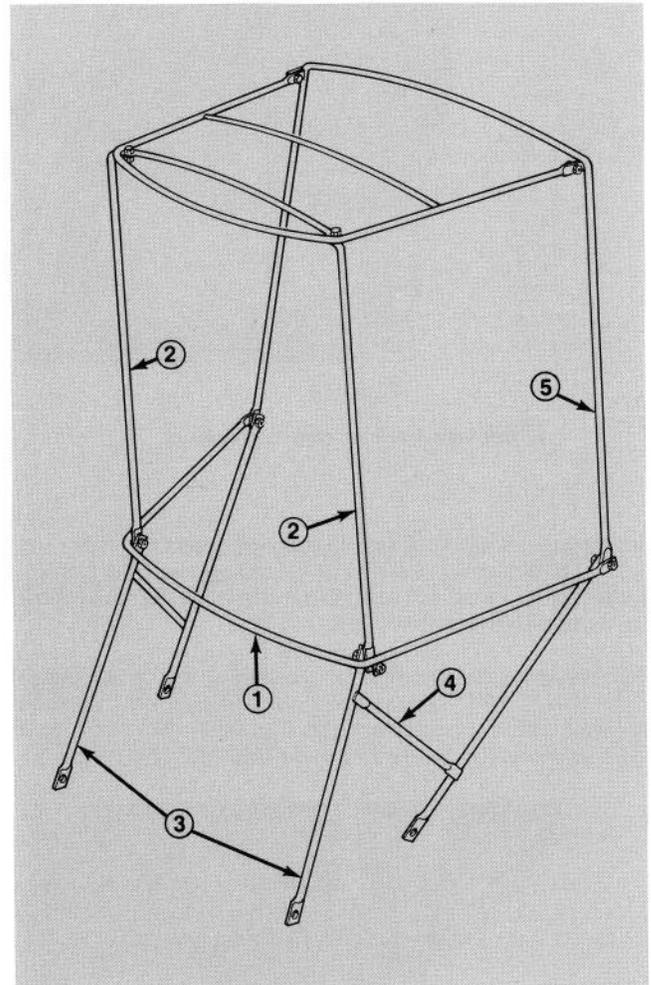


Figure 2

1. Cadre horizontal en U
2. Montants d'angle avant
3. Supports d'attache
4. Entretoise de support d'attache
5. Montant arrière vertical en U

fixer avec des boulons à tête ( $\frac{1}{4}$ -20 x  $\frac{3}{4}$ "') et des écrous de blocage (figure 2).

4. Posez le montant vertical en U et le cadre horizontal en U sur la partie arrière des supports d'attache et fixer avec des boulons à tête et des écrous de blocage (figure 2).

## INSTALLATION DE L'ARMATURE SUR LA DÉNEIGEUSE

1. Enlevez les boulons à tête et écrous inférieurs qui retiennent le tableau de commande au guidon (figure 3).



Figure 3

1. Boulons à tête et écrous inférieurs

**Remarque :** si la déneigeuse est équipée d'un phare, ne remonte pas celui-ci sur le guidon tant que l'installation de la cabine et de son armature sur la déneigeuse n'est pas complètement terminée.

**Remarque :** pour installer la cabine sur les déneigeuses 524, 724 et 824, servez-vous de l'orifice de montage supérieur du support d'attache (figure 4). Sur les 826 et 1132, utilisez le trou de montage inférieur (figure 5).

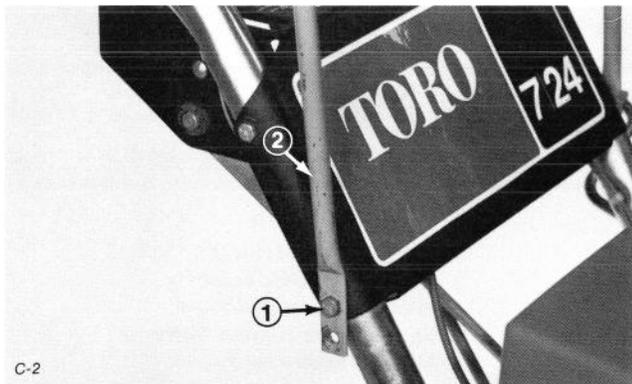


Figure 4

1. Trou de montage supérieur
2. Support d'attache

2. Posez l'avant de l'armature (supports d'attache) sur le guidon et fixez-le avec les boulons à tête ( $\frac{1}{4}$ -20 x 2.00") et écrous fournis (figures 4 et 5).

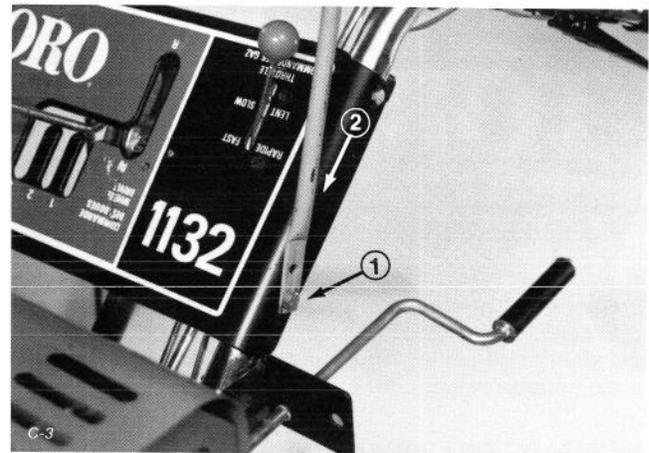


Figure 5

1. Trou de montage inférieur
2. Support d'attache

3. Fixez l'arrière de l'armature sur le guidon avec les étriers, boulons à tête ( $\frac{1}{4}$ -20 x 2.00") et écrous (figure 6).

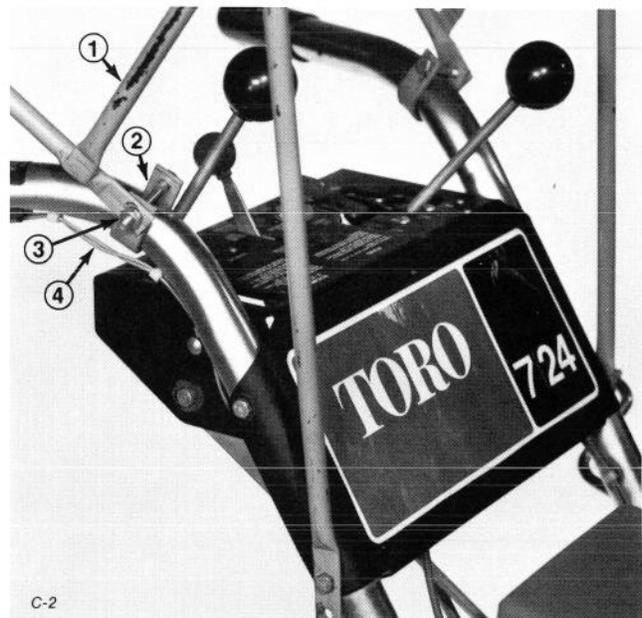


Figure 6

1. Armature
2. Étrier
3. Boulon à tête et écrou de blocage
4. Câbles de levier de verrouillage en dehors des étriers

**IMPORTANT :** pour que les leviers de verrouillage fonctionnent bien, il faut que les câbles passent à l'extérieur des étriers montés au guidon (figure 6).

4. Serrez tous les boulons à tête et écrous avant de passer à l'étape suivante.

## INSTALLATION DE LA CAPOTE EN VINYLE SUR LA CABINE

1. Dépliez avec soin la capote en vinyle et posez-la sur l'armature (figure 7).



Figure 7

2. Fixez les pressions du bas de la capote sous la tige de commande de la chute, les tiges d'embrayage et le câble des gaz (figure 8).
3. Continuez à fixer les pressions de la capote autour de l'armature jusqu'à ce que tout soit bien attaché (figure 9).

**Remarque :** si vous désirez monter un phare sur la déneigeuse, coupez deux fentes dans la cabine, juste au-dessus des trous de montage du guidon. Déconnectez le câble et faites-le passer par le trou de la cabine. Fixez le phare sur le guidon.

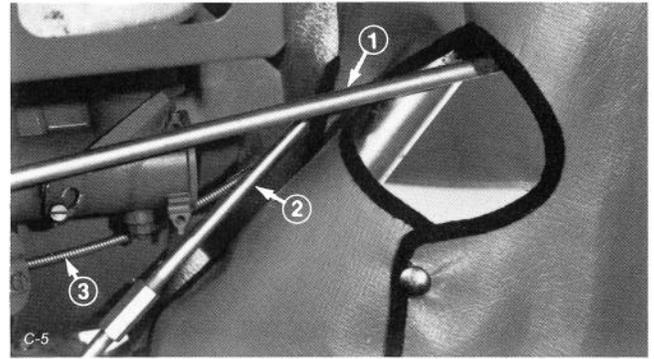


Figure 8

1. Tige de commande de la chute
2. Tige d'embrayage
3. Câbles des gaz



Figure 9

