



## Kit masses

### Tondeuse GrandStand® Revolution avec unité de coupe TURBO FORCE®

N° de modèle 147-0200

## Instructions de montage

### Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la commande des lames (PDF) et écartez les leviers de commande de déplacement à la position de STATIONNEMENT.
3. Avant de quitter la position d'utilisation, coupez le moteur de la machine, retirez la clé de contact et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.


### Montage du kit masses

#### Pièces nécessaires


1	Masse
1	Support de masse
2	Boulon ( $\frac{3}{8}$ x $2\frac{1}{4}$ po)
2	Boulon ( $\frac{3}{8}$ x 3 po)
2	Boulon ( $\frac{3}{8}$ x 4 po)
4	Contre-écrou ( $\frac{3}{8}$ po)
2	Vis autotaraudeuse ( $\frac{3}{8}$ po)



1. Retirez les boulons <sup>1</sup> de fixation de la plaque avant <sup>2</sup> et déposez la plaque ( ).

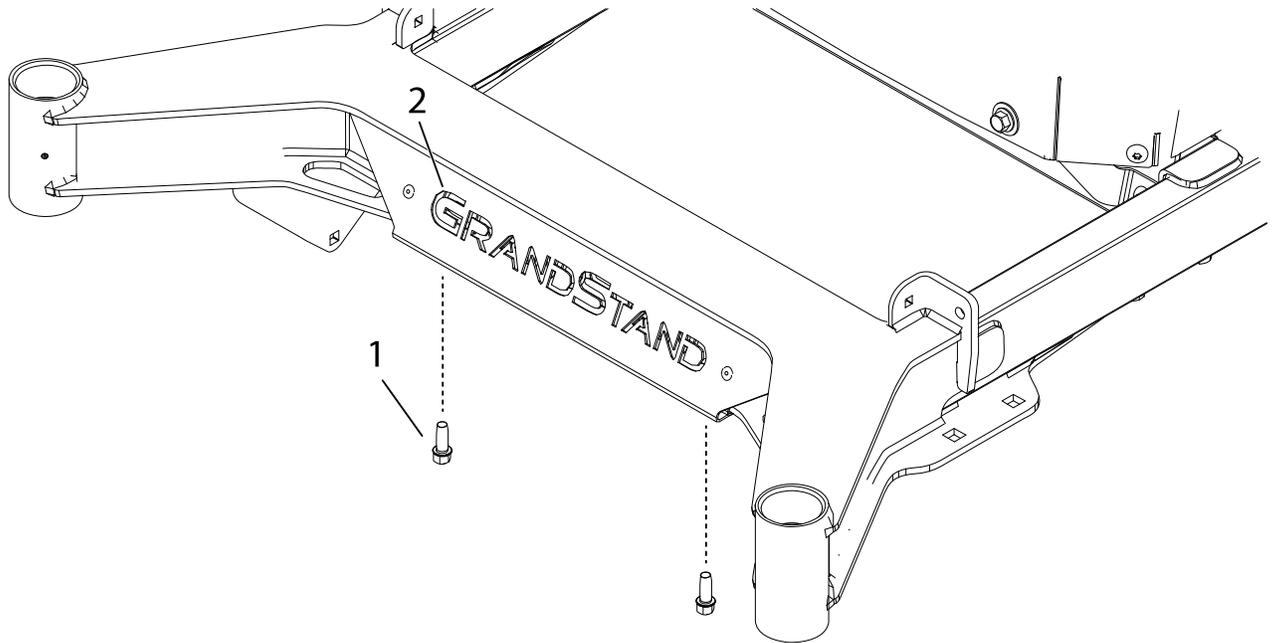


2. Installez 2 vis autotaraudeuses ( $\frac{3}{8}$  po) ① par le haut de la plaque du cadre en commençant à la main pour éviter de fausser le filetage dans le trou fileté. Serrez-la ensuite à fond avec une clé.
3. Installez la plaque avant ② et le support de masses ③, et fixez les en place avec 2 contre-écrous ④.

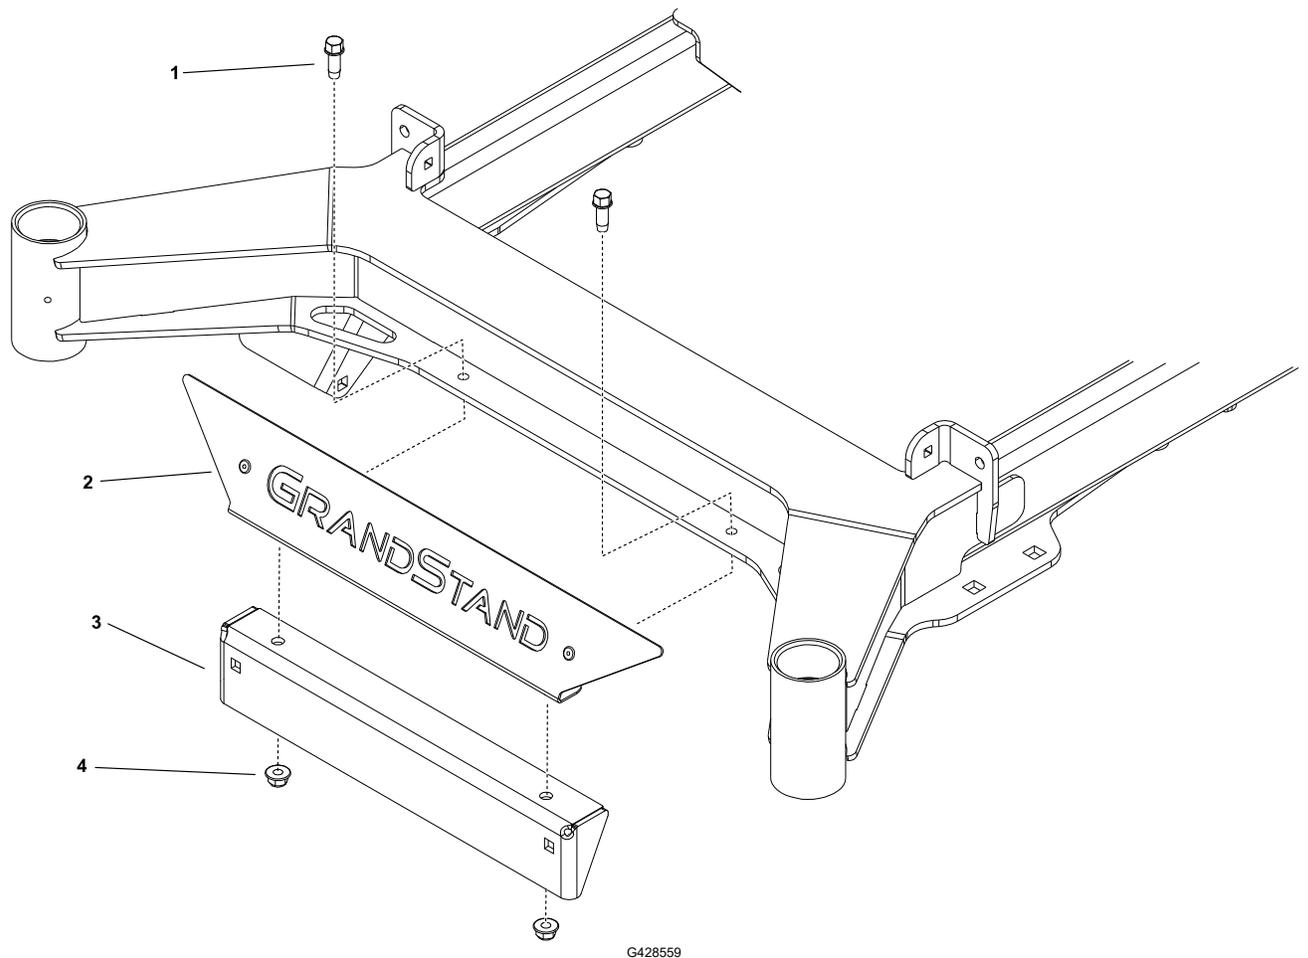

4. Fixez la ou les masses (3) sur le support (2) à l'aide de 2 boulons (1) et 2 contre-écrous (4).

**Remarque :** Ce kit comprend 1 masse, mais vous pouvez en ajouter d'autres (vendues séparément) en utilisant les boulons plus longs inclus dans le kit. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la taille correcte des boulons pour le nombre de masses installées.

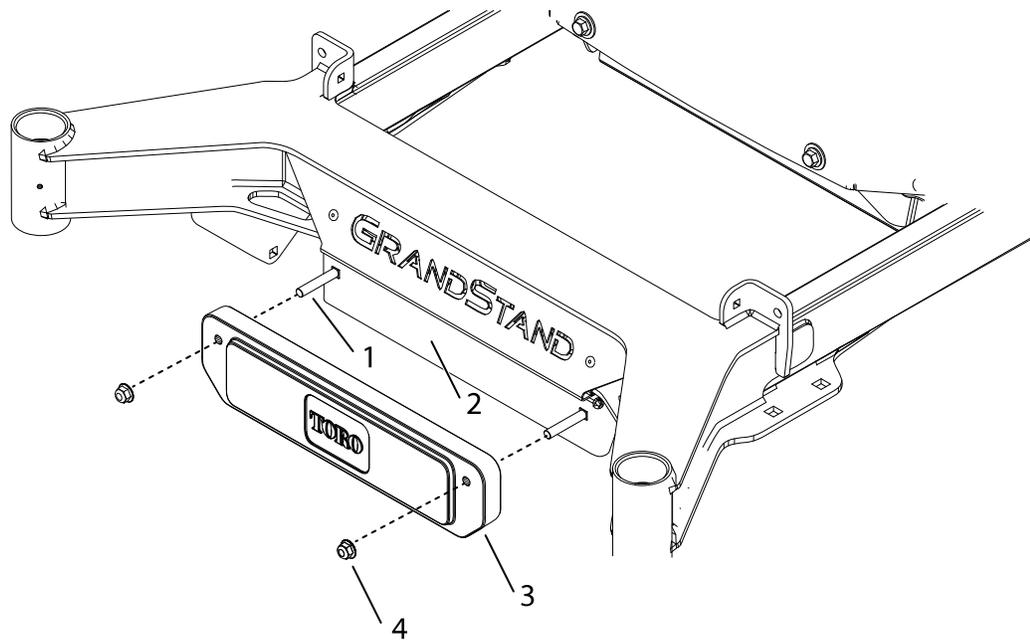

G428491

Nombre de masses	Taille de boulon
1	$\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{1}{4}$ po
2	Boulon ( $\frac{3}{8}$ x 3 po)
3	$\frac{3}{8}$ x 4 po