



# Комплект переходника жгута проводов

Номер модели 147-1612

Инструкции по монтажу

## Монтаж

# 1

### Подготовка машины

Детали не требуются

#### Процедура

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Отключите механизм отбора мощности (PTO) и переведите рычаги управления движением наружу в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение.
3. Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Поднимите машину так, чтобы колеса оторвались от земли или отключите центральную шестерню передачи; см. *Руководство оператора* на вашу машину.

# 2


### Установка комплекта переходника жгута проводов

Машина Grandstand®

Детали не требуются

#### Процедура

1. Откройте крышку доступа к жгуту проводов на задней части машины и удалите штекерный разъем (Рисунок 1).

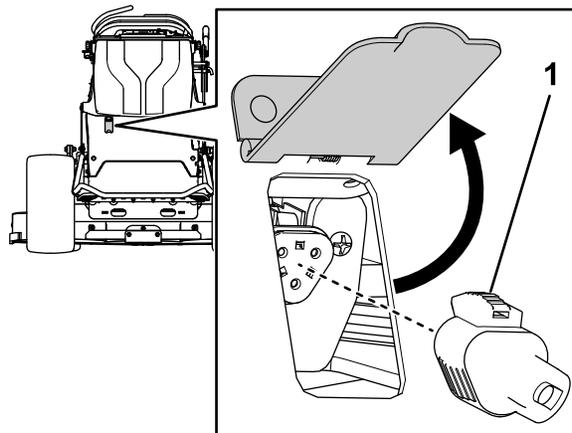


g411331

Рисунок 1

1. Штекерный разъем

2. Подключение переходника жгута проводов к разъему (Рисунок 2).

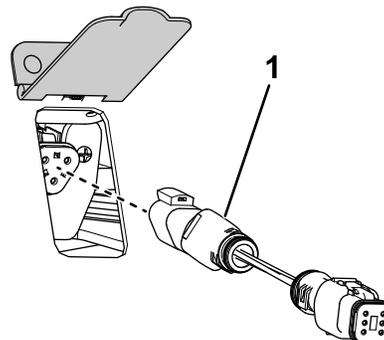

g411344

Рисунок 2

1. Переходник жгута проводов



# 3

## Установка комплекта переходника жгута проводов

Машина Z Master®

Детали не требуются

### Процедура

1. Снимите штекерный разъем, расположенный под правым задним ограждением машины (Рисунок 3).

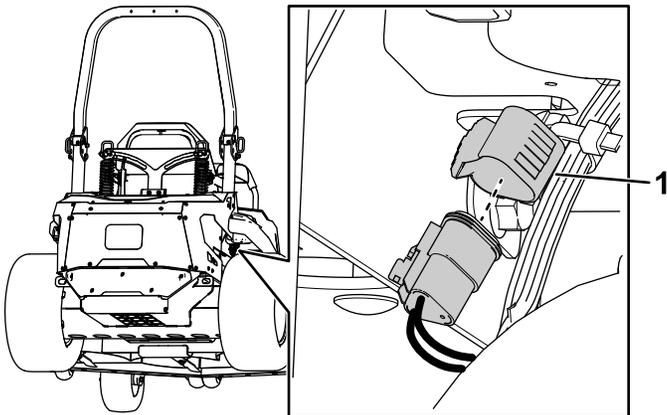


Рисунок 3

g425540

1. Штекерный разъем

2. Подсоедините переходник жгута проводов к разъему (Рисунок 4).

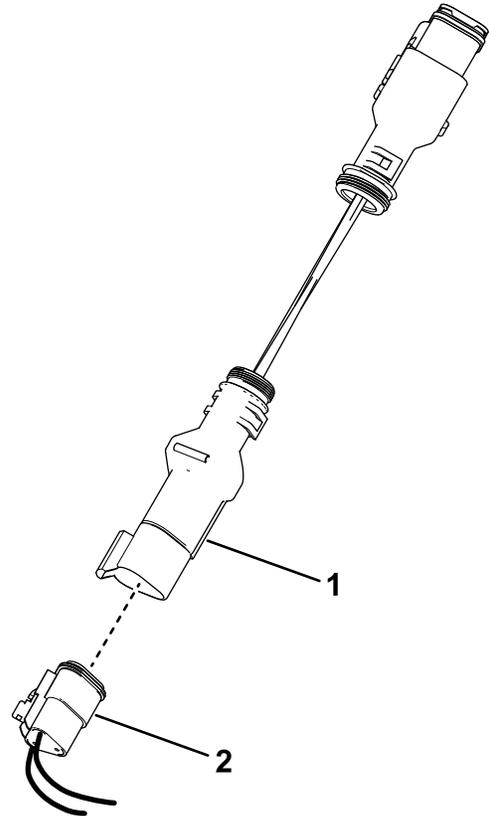


Рисунок 4

g425541

1. Переходник жгута проводов
2. Разъем