



Kit condotto di scarico laterale

Tosaerba Recycler®

N° del modello 147-0520

Istruzioni di installazione

Preparazione della macchina


Per le macchine alimentate a benzina: spegnete la macchina, rimuovete il pulsante di avviamento elettrico (se in dotazione) e attendete l'arresto di tutte le parti mobili.

Per le macchine alimentate a batteria: arrestate la macchina, rimuovete il pulsante di avviamento elettrico, rimuovete il gruppo batteria dalla macchina e attendete l'arresto di tutte le parti mobili.

Montaggio del condotto di scarico laterale

Utilizzate il condotto di scarico laterale per la falciatura di erba molto alta.

1. Tirate verso l'alto il deflettore posteriore.
2. Collegate il condotto di scarico laterale alla parte posteriore della macchina utilizzando i punti di attacco.
3. Appoggiate il deflettore posteriore sul condotto.

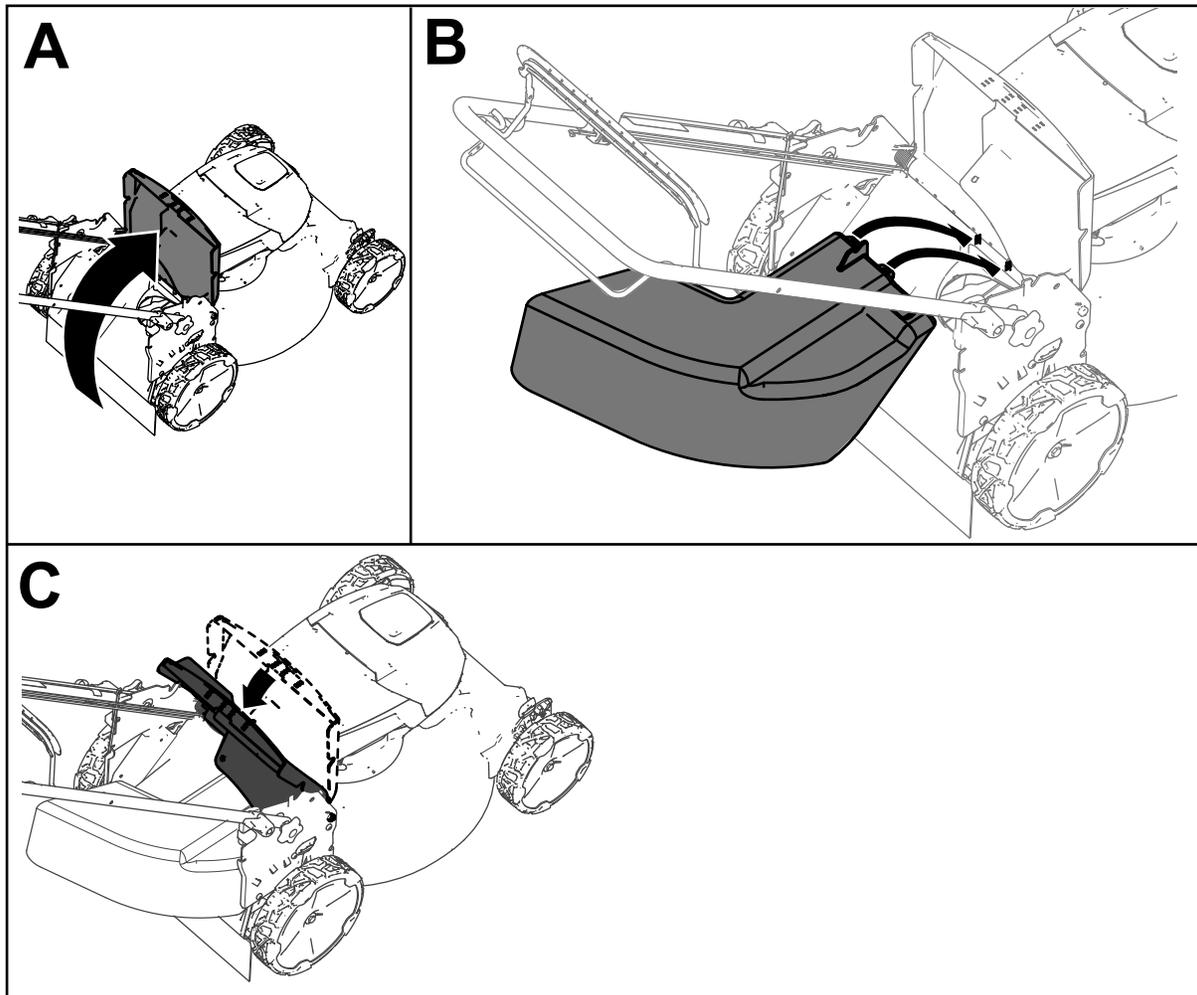

g428357

