



Souprava vedení kabelového svazku

Pojzdová sekačka Z Master® řady Professional 7500-D

Číslo modelu 147-7843

Návod k instalaci

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Popis	Množství	Použití
Nejsou potřeba žádné díly	–	Připravte stroj.
Nosná konzola	1	Namontujte sadu.
Upínací spona	6	
Umělohmotná zátka	3	
Samořezný šroub (1/4 x 5/8 in)	2	

Poznámka: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.


Příprava stroje

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.
2. Přesuňte ovládací páky pojezdu do polohy ZÁMKU NEUTRÁLU.
3. Zatáhněte parkovací brzdu.
4. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části.
5. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.



Montáž sady


1. Zvedněte sedadlo do servisní polohy.
2. Odstraňte a zlikvidujte 3 upínací spony, které upevňují kabelový svazek ([Obrázek 1](#)).
3. Odstraňte a zlikvidujte 3 zátky z umělé hmoty, které upevňují panel tepelného deflektoru ([Obrázek 1](#)).

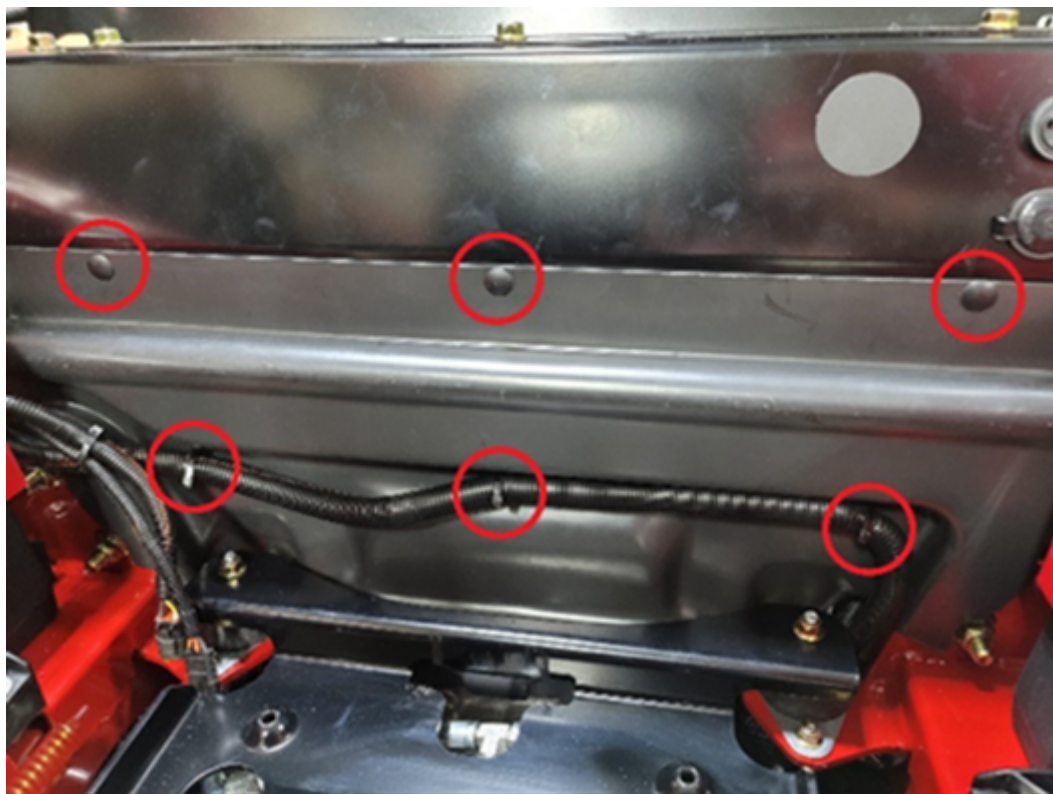

Obrázek 1

g433170

-
4. Odstraňte panel tepelného deflektoru.
 5. Odstraňte a zlikvidujte 2 upínací spony, které upevňují kabelový svazek ([Obrázek 2](#)).

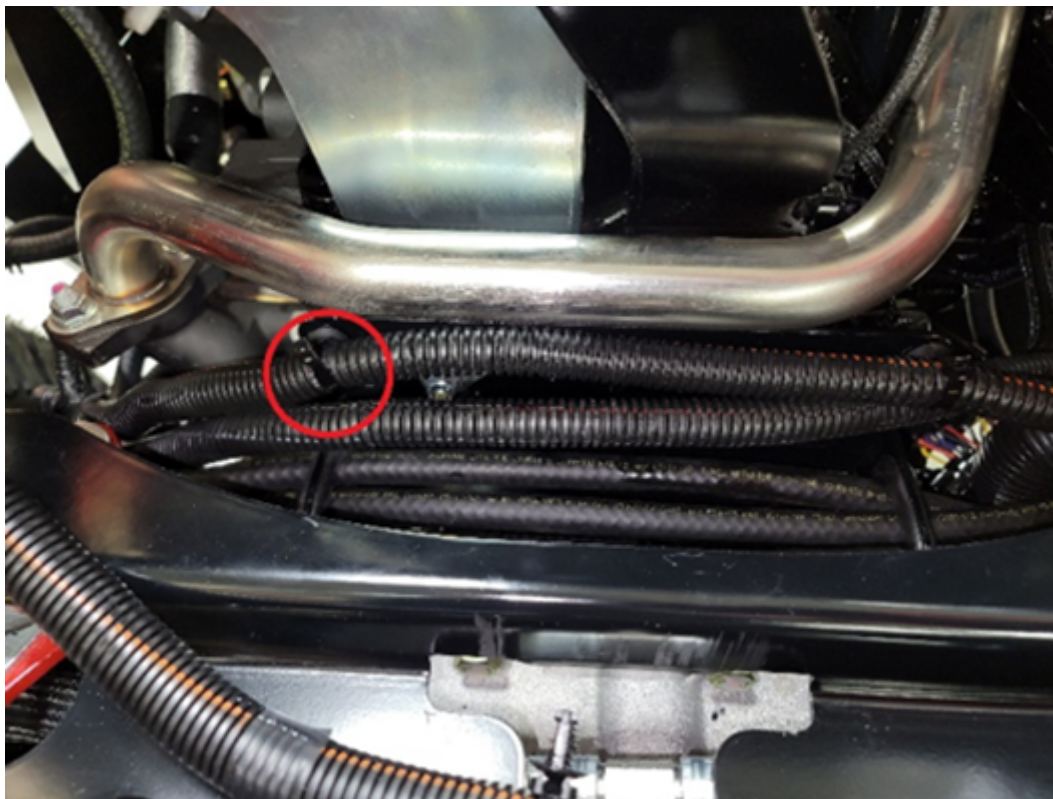

Obrázek 2

g433172

-
6. Odsuňte kabelový svazek od konzoly, abyste získali přístup ke 2 otvorům pro upevnění spon (Obrázek 3).



Obrázek 3

g433175


7. Připevněte novou nosnou konzolu pomocí 2 samořezných šroubů ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ in), viz [Obrázek 4](#).



Obrázek 4

g433174


8. Připevněte kabelový svazek k nosné konzole pomocí 2 upínacích spon ([Obrázek 5](#)).

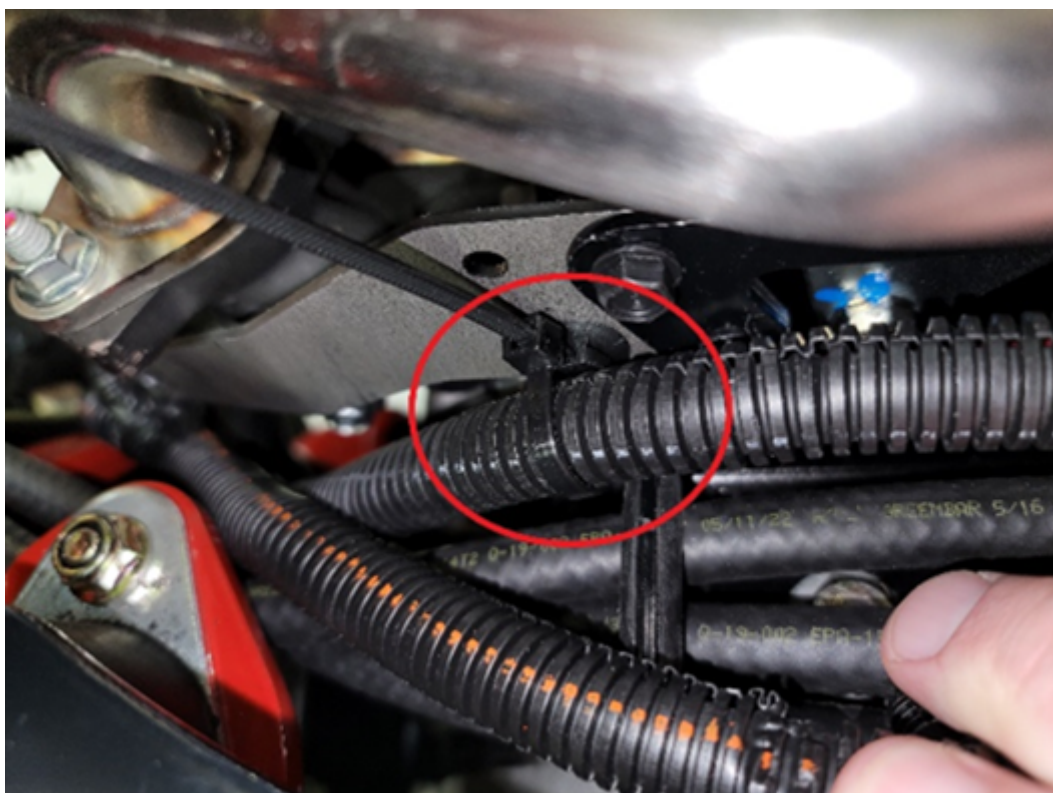

Obrázek 5

g433176

9. Ujistěte se, že jsou oba kabelové svazky zajištěny, a odřízněte přebytečné části upínacích spon (Obrázek 6).

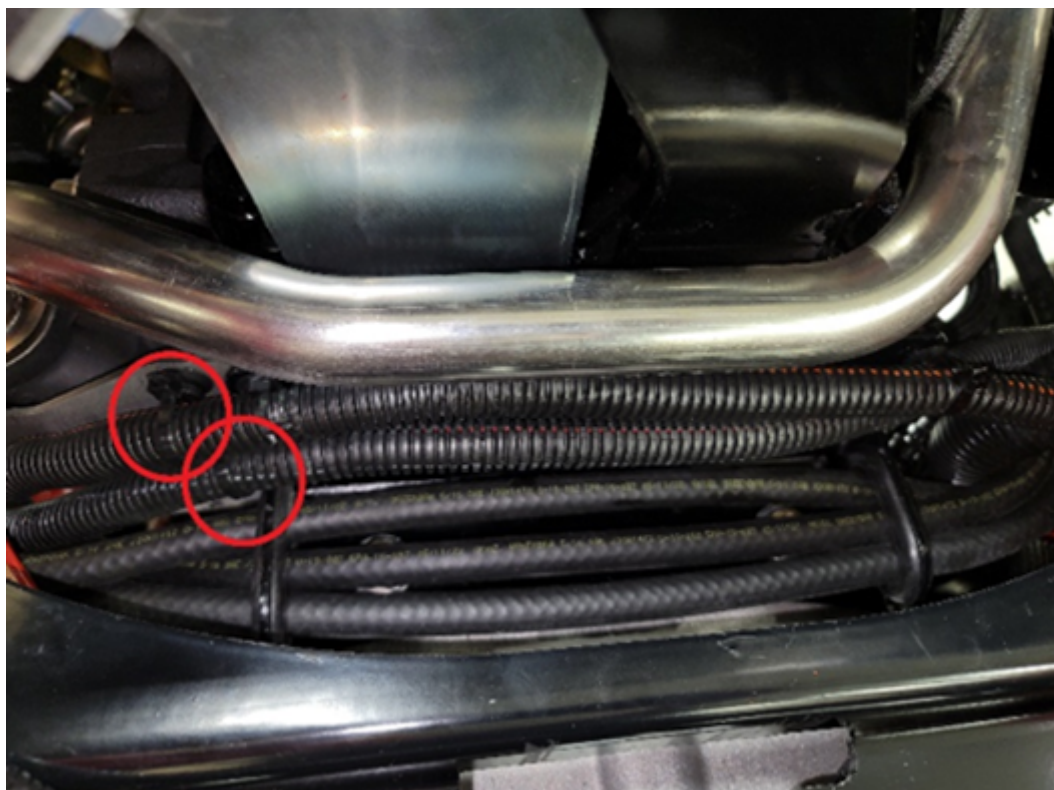

Obrázek 6

g433177


-
10. Pomocí jedné upínací spony připevněte oba kabelové svazky k dlouhému konci konzoly, poté přebytečnou část upínací spony odřízněte (Obrázek 7).



Obrázek 7

g433179

-
11. Panel tepelného deflektoru zajistěte pomocí 3 zátek z umělé hmoty (Obrázek 8).
 12. Připevněte kabelový svazek k panelu tepelného deflektoru pomocí 3 upínacích spon (Obrázek 8).

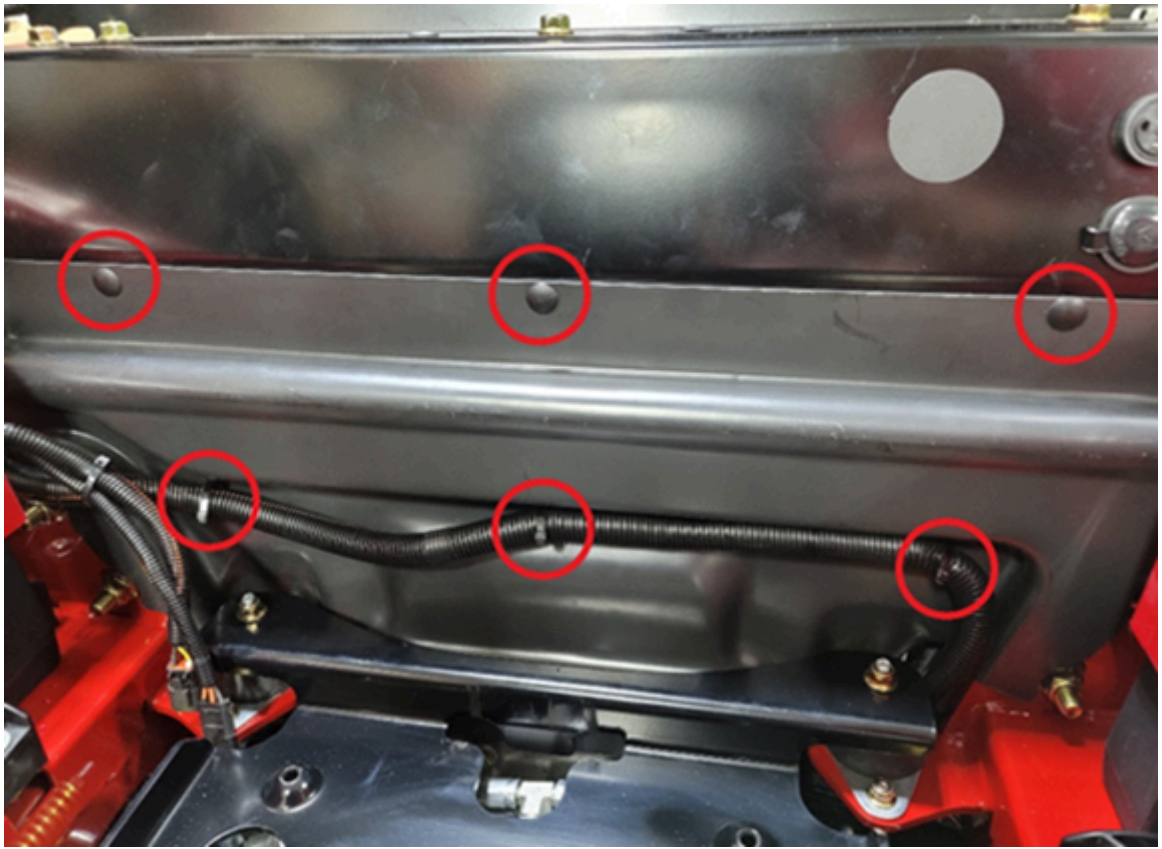

Obrázek 8

g433178



Count on it.