



Sæt til ledningsnetsføring

Plænetraktor i Z Master® Professional 7500-D-serien

Modelnr. 147-7843

Monteringsvejledning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
Støttebeslag	1	Montering af sættet.
Båndklemme	6	
Plastprop	3	
Selvskærende skrue (1/4" x 5/8")	2	

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.


Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LÅSEPOSITION.
3. Aktiver parkeringsbremsen.
4. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til al bevægelse er standset, før du forlader førersædet.
5. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.



Montering af sættet


1. Hæv sædet til servicepositionen.
2. Fjern og kasser de 3 båndklemmer, der fastgør ledningsnettet ([Figur 1](#)).
3. Fjern og kasser de 3 plastpropper, der fastgør varmeafledningspanelet ([Figur 1](#)).

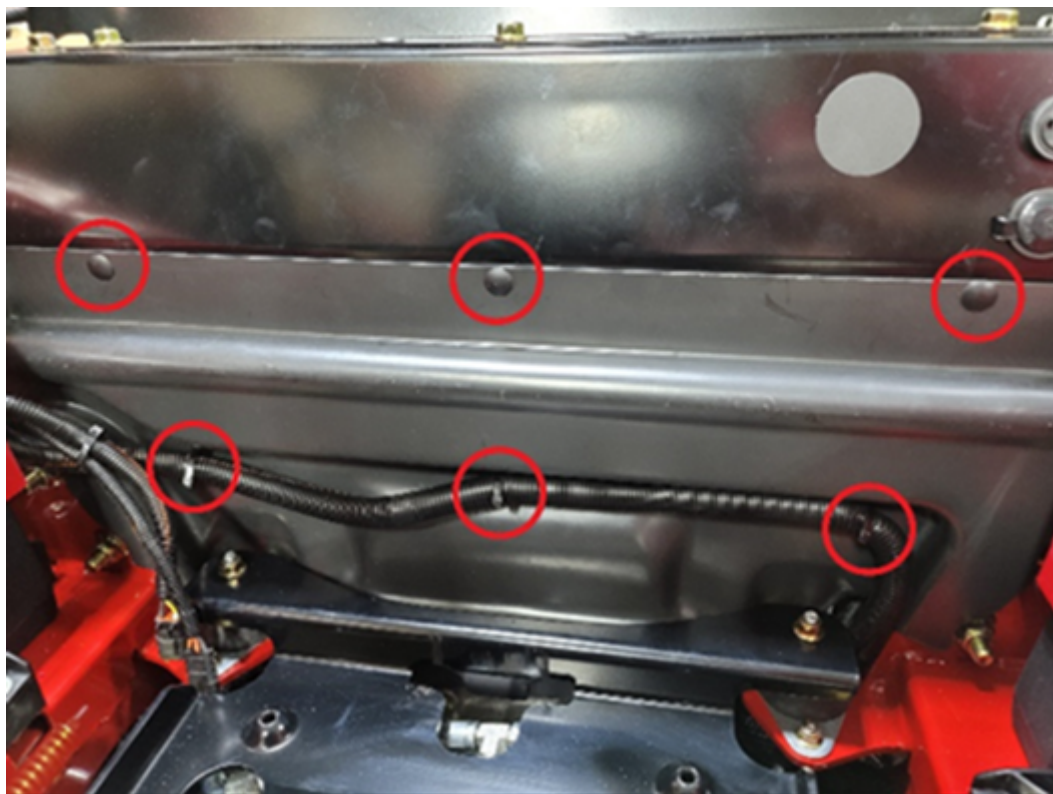

Figur 1

g433170

-
4. Fjern varmeafledningspanelet.
 5. Fjern og kasser de 2 båndklemmer, der fastgør ledningsnettet ([Figur 2](#)).

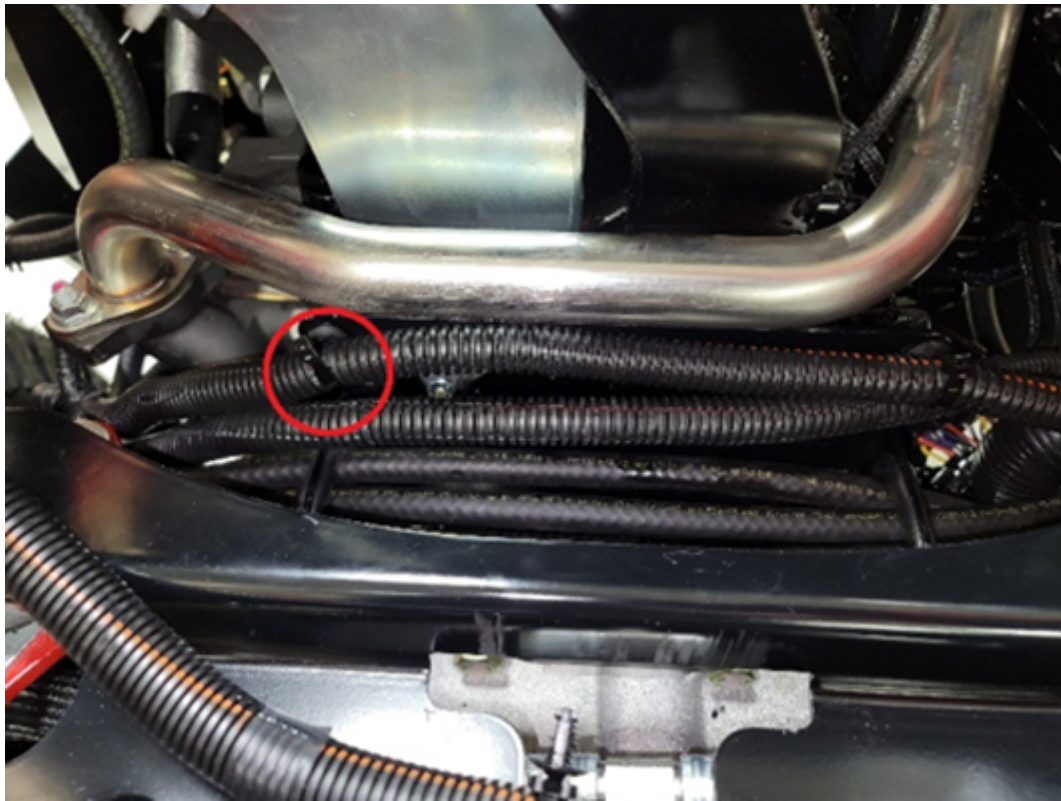

Figur 2

g433172

-
6. Flyt ledningsnettet væk fra beslaget for at få adgang til de 2 klemmemonteringshuller ([Figur 3](#)).



Figur 3

g433175

7. Fastgør det nye støttebeslag med de 2 selvskærende skruer ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") som vist i [Figur 4](#).



Figur 4

g433174


8. Fastgør ledningsnettet til støttebeslaget med 2 båndklemmer ([Figur 5](#)).



Figur 5

g433176


9. Sørg for, at begge ledningsnet er sikkert fastgjort, og klip derefter det overskydende plastic af båndklemmerne (Figur 6).

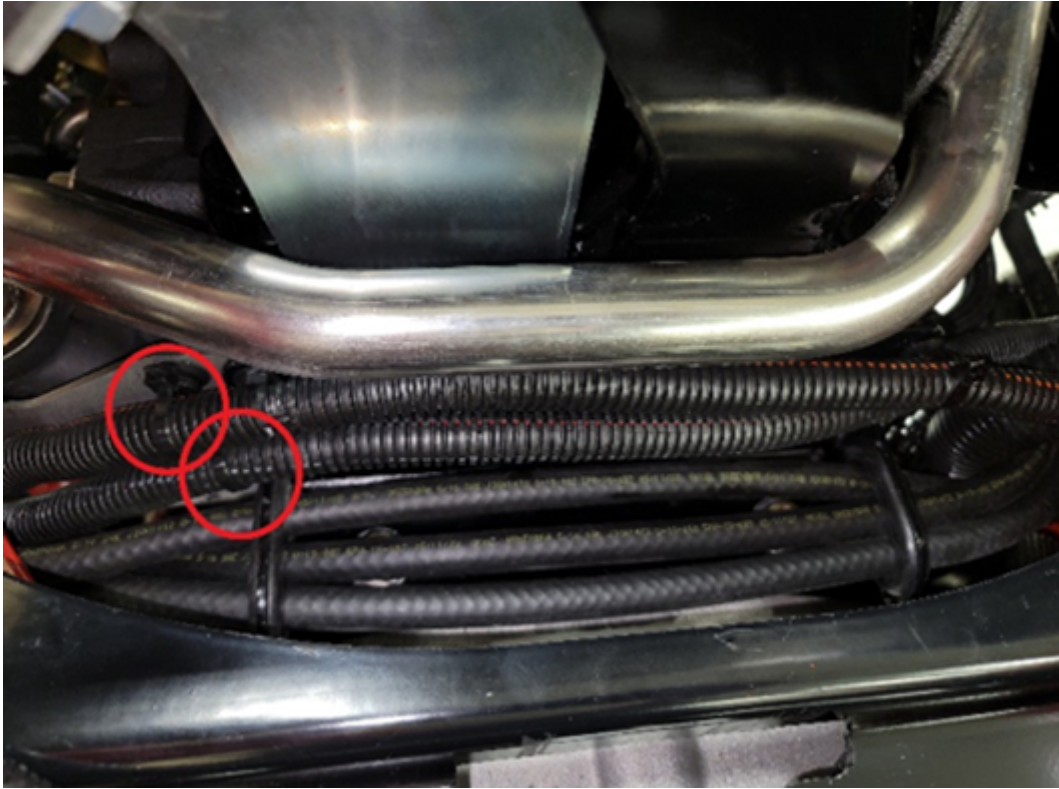

Figur 6

g433177


-
10. Fastgør begge ledningsnet til den lange ende af beslaget med 1 båndklemme, og klip derefter det overskydende plastic af båndklemmen (Figur 7).

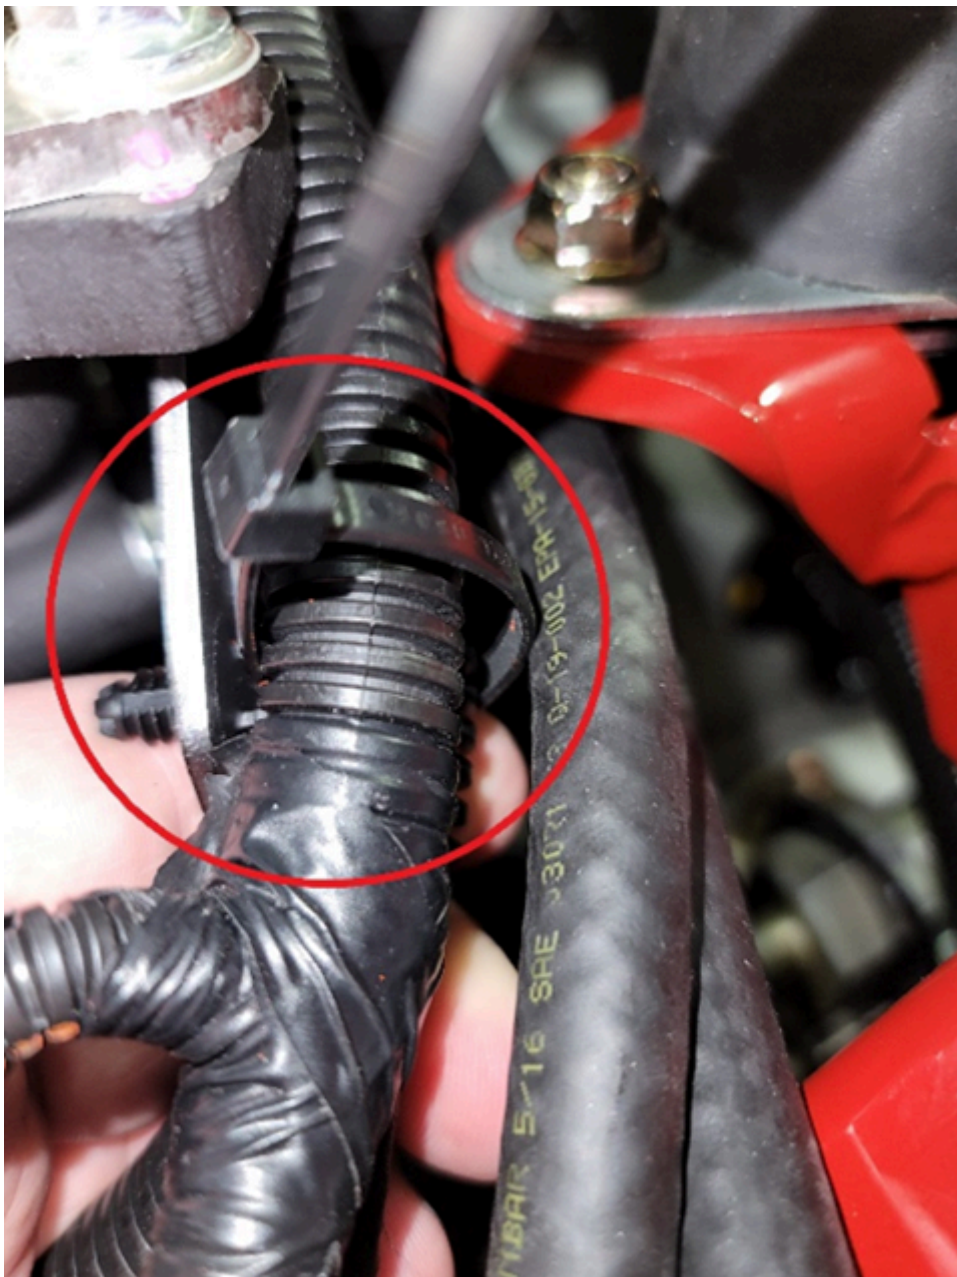

Figur 7

g433179

-
11. Fastgør varmeafledningspanelet med 3 plastpropper (Figur 8).
 12. Fastgør ledningsnettet til varmeafledningspanelet med 3 båndklemmer (Figur 8).

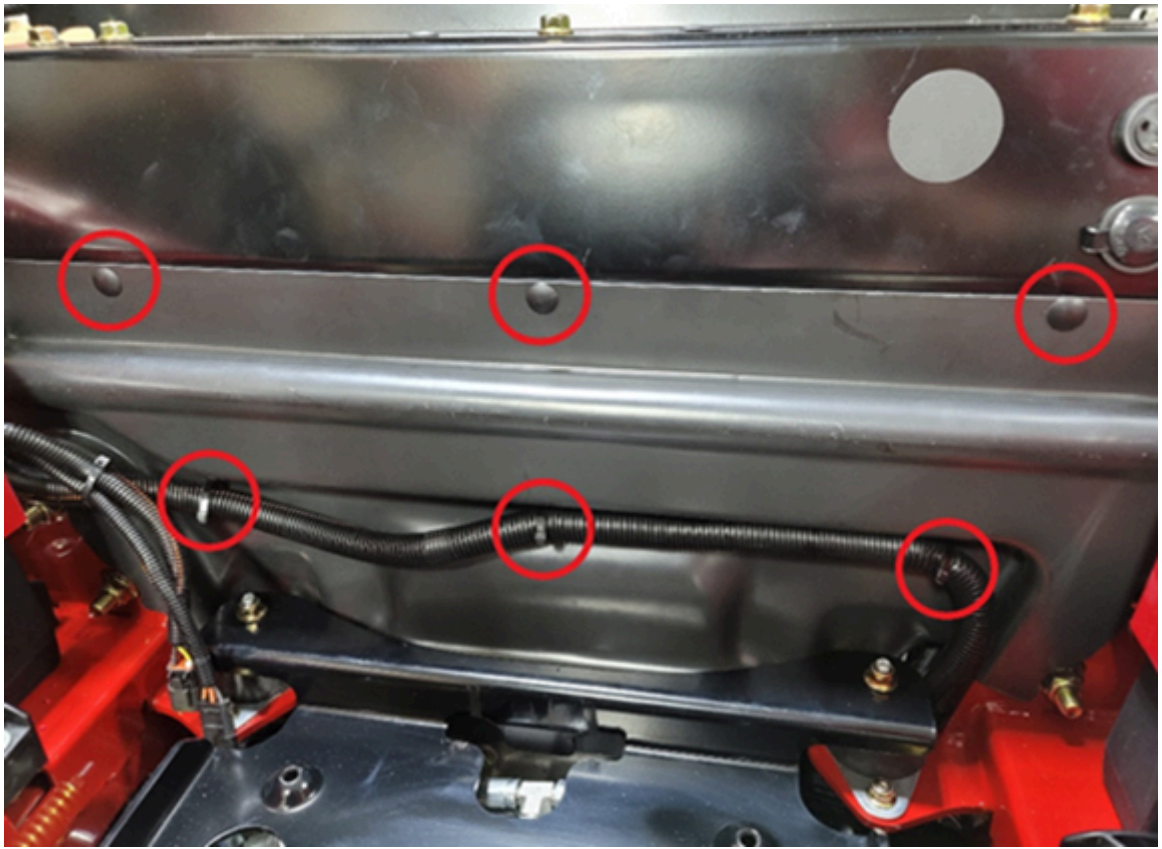

Figur 8

g433178



Count on it.