



Kabelbaum-Führungskit

Aufsitzrasenmäher der Serie Z Master® Professional 7500-D

Modellnr. 147-7843

Installationsanweisungen

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
Stützhalterung	1	Einbau des Kits.
Kabelbinderclip	6	
Kunststoffstopfen	3	
Blehschraube (1/4" x 5/8")	2	

Hinweis: Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Schieben Sie die Fahrtriebshebel in die ARRETIERTE NEUTRAL-Stellung.
3. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
4. Stellen Sie vor dem Verlassen des Fahrersitzes den Motor ab, ziehen Sie den Schlüssel ab und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
5. Lassen die Maschine abkühlen, bevor Sie sie einstellen, warten, reinigen oder einlagern.



Einbau des Kits

1. Heben Sie den Sitz an, sodass er sich in der Wartungsposition befindet.
2. Entfernen Sie die 3 Kabelbinderclips, mit denen der Kabelbaum befestigt ist ([Bild 1](#)), und entsorgen Sie diese.
3. Entfernen Sie die 3 Kunststoffstopfen, mit denen das Hitzeschutzblech befestigt ist ([Bild 1](#)), und entsorgen Sie diese.

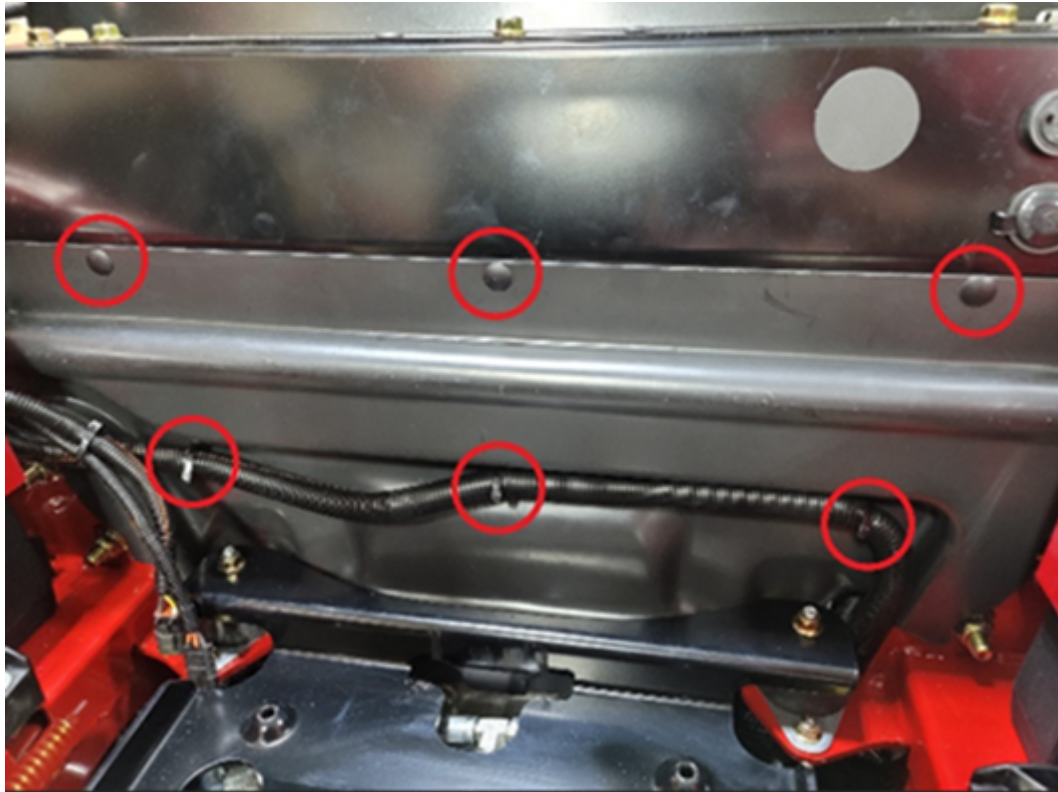


Bild 1

g433170

-
4. Entfernen Sie das Hitzeschutzblech.
 5. Entfernen Sie die 2 Kabelbinderclips, mit denen der Kabelbaum befestigt ist ([Bild 2](#)), und entsorgen Sie diese.

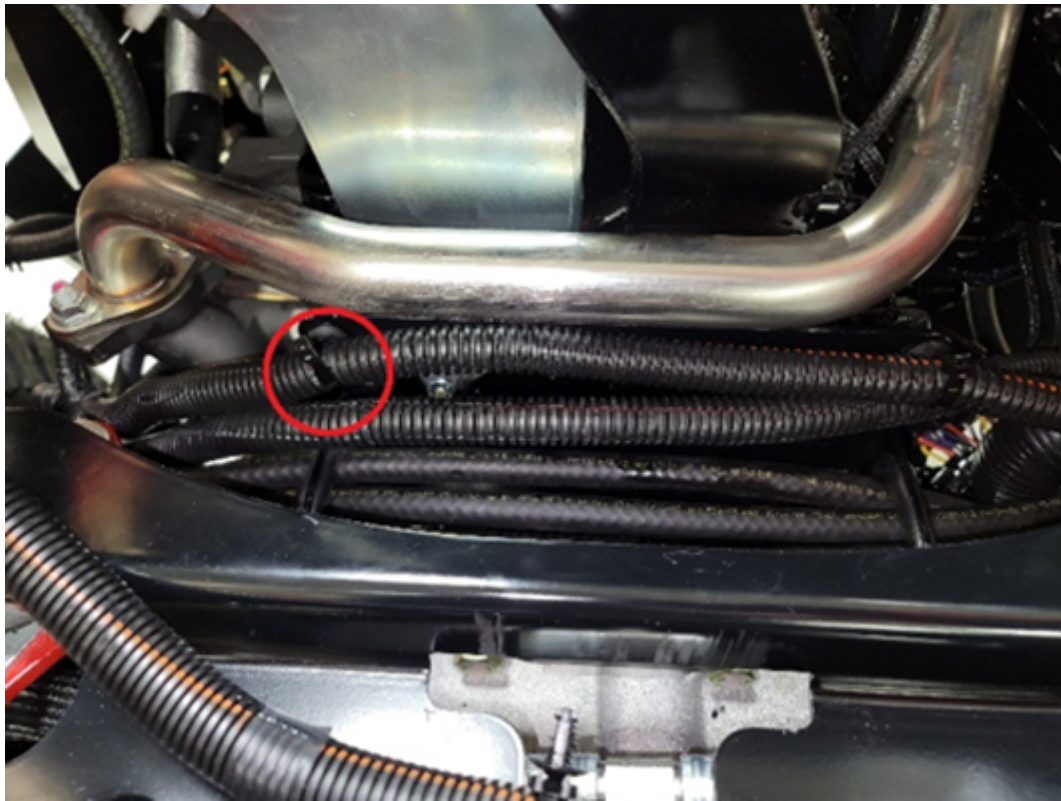


Bild 2

g433172

-
6. Schieben Sie den Kabelbaum weg von der Stützhalterung, um an die 2 Clip-Montagebohrungen ([Bild 3](#)) zu gelangen.



Bild 3

g433175

7. Befestigen Sie die neue Halterung mit den 2 Blechschrauben ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ "), wie in [Bild 4](#) abgebildet.



Bild 4

g433174

8. Befestigen Sie den Kabelbaum mit 2 Kabelbinderclips ([Bild 5](#)) an der Stützhalterung.



Bild 5

g433176

9. Stellen Sie sicher, dass beide Kabelbäume befestigt sind, und schneiden Sie danach die überstehenden Stücke von den Kabelbinderclips ([Bild 6](#)) ab.

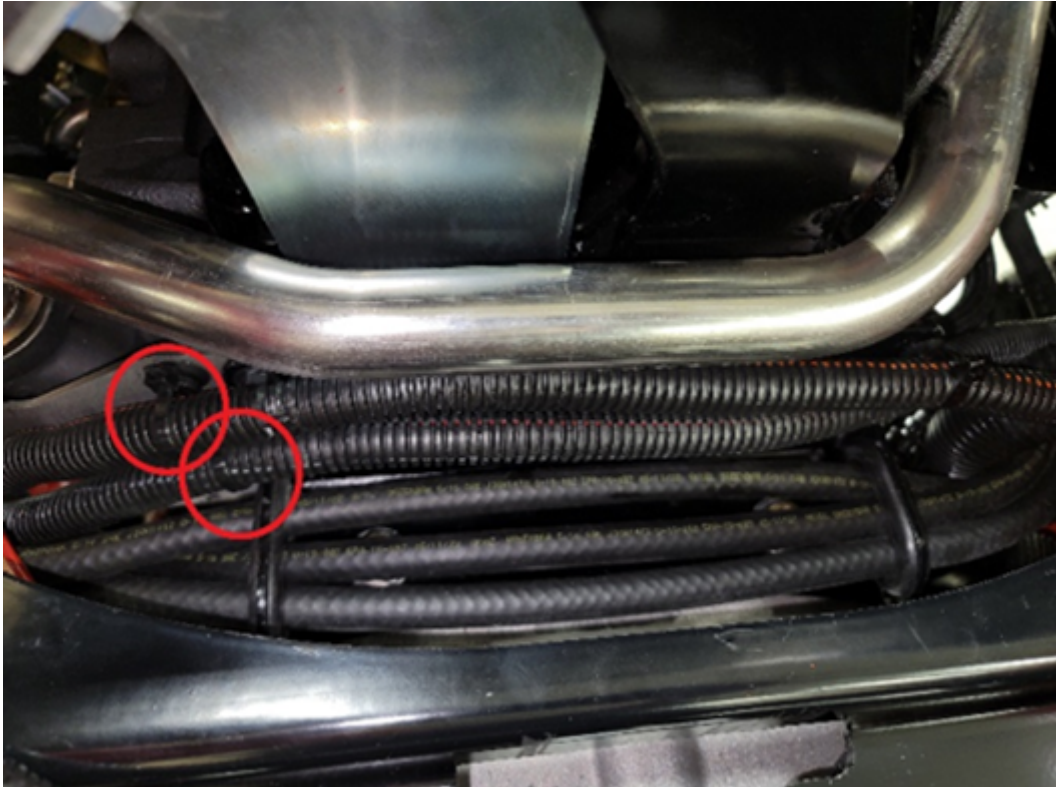


Bild 6

g433177

-
10. Befestigen Sie beide Kabelbäume mit 1 Kabelbinderclip am langen Ende der Halterung und schneiden Sie danach das überstehende Stück vom Kabelbinderclip ([Bild 7](#)) ab.



Bild 7

g433179

-
11. Befestigen Sie das Hitzeschutzblech mit 3 Kunststoffstopfen (Bild 8).
 12. Befestigen Sie den Kabelbaum mit 3 Kabelbinderclips (Bild 8) am Hitzeschutzblech.

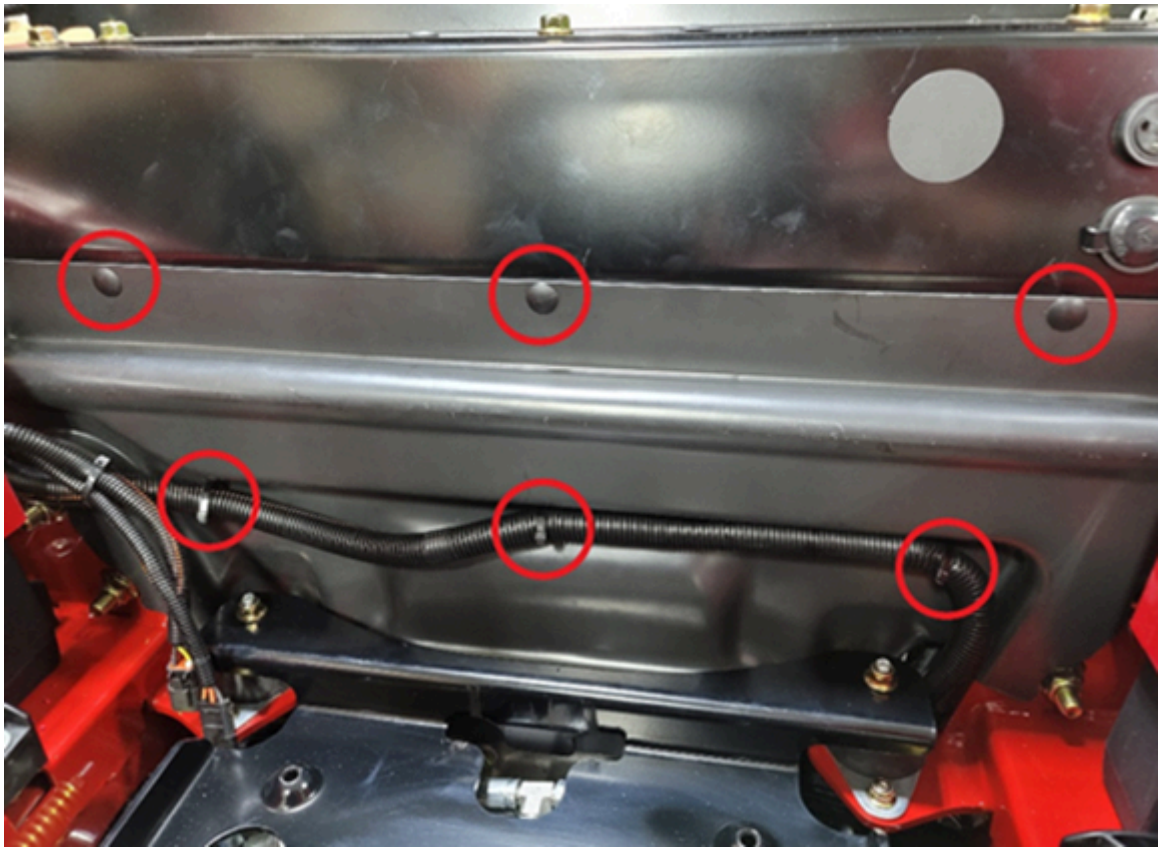


Bild 8

g433178



Count on it.