



# Kit de enrutado del arnés

## Segadora de asiento Z Master® Professional serie 7500-D

Nº de modelo 147-7843

### Instrucciones de instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
Soporte de montaje	1	Instalación del kit.
Clip con brida	6	
Tapón de plástico	3	
Tornillo autorroscante (1/4" x 5/8")	2	

**Nota:** Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

## Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Mueva las palancas de control de movimiento a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO.
3. Ponga el freno de estacionamiento.
4. Apague el motor, retire la llave y espere a que se detenga todo movimiento antes de dejar el puesto del operador.
5. Deje que la máquina se enfríe antes de realizar ajustes, tareas de mantenimiento y de limpieza o de guardarla.



# Instalación del kit

1. Eleve el asiento hasta la posición de mantenimiento.
2. Retire y deseche los 3 clips con brida que fijan el arnés de cables ([Figura 1](#)).
3. Retire y deseche los 3 tapones de plástico que fijan el panel del deflector de calor ([Figura 1](#)).


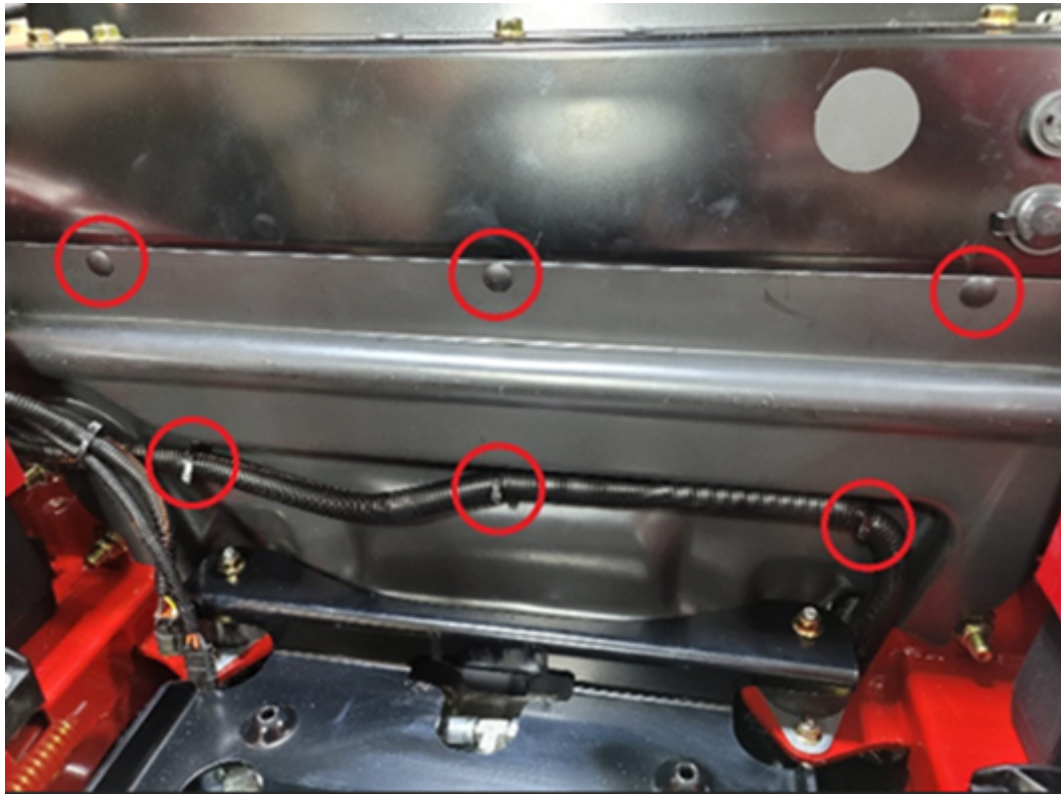


Figura 1

g433170

- 
4. Retire el panel del deflector de calor.
  5. Retire y deseche los 2 clips con brida que fijan el arnés de cables ([Figura 2](#)).

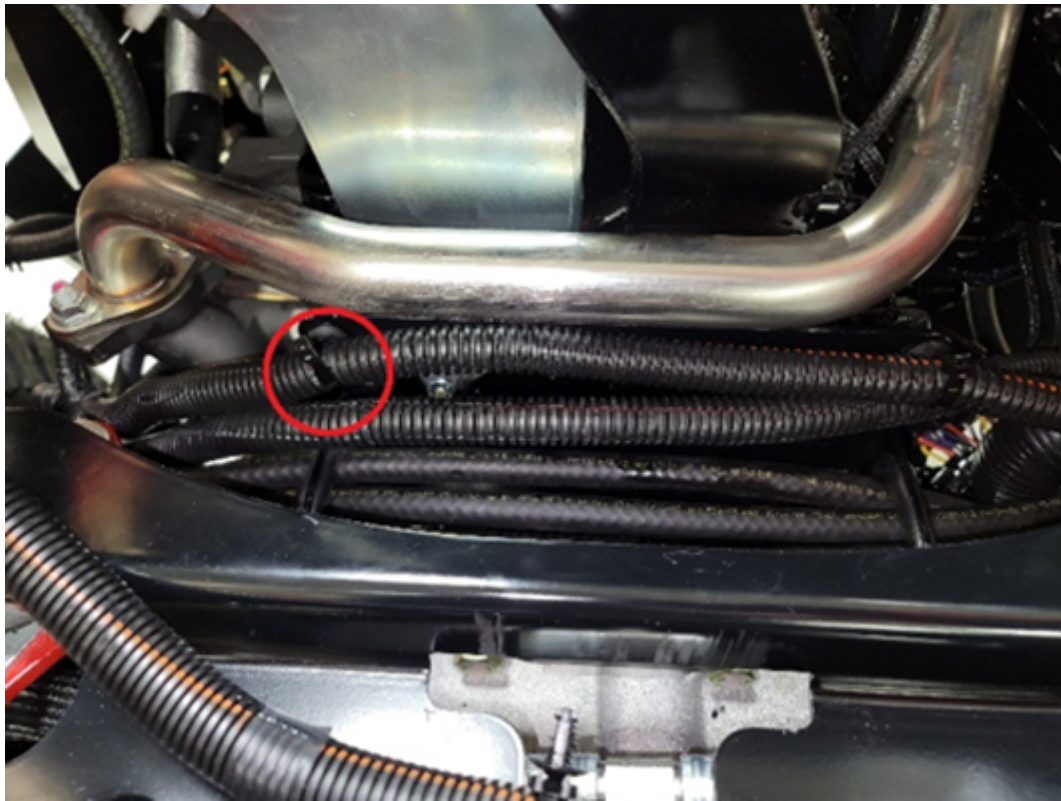

**Figura 2**

g433172

- 
6. Aleje el arnés de cables del soporte para acceder a los 2 taladros de montaje de los clips ([Figura 3](#)).



**Figura 3**

g433175



7. Instale el nuevo soporte de sujeción con los 2 tornillos autorroscantes ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{5}{8}$ " ), tal y como se muestra en la [Figura 4](#).



**Figura 4**

g433174


8. Fije el arnés de cables al soporte de sujeción con 2 clips con brida ([Figura 5](#)).



**Figura 5**

g433176

9. Asegúrese de que ambos arneses de cables estén seguros y, a continuación, corte el exceso de los clips con brida (Figura 6).

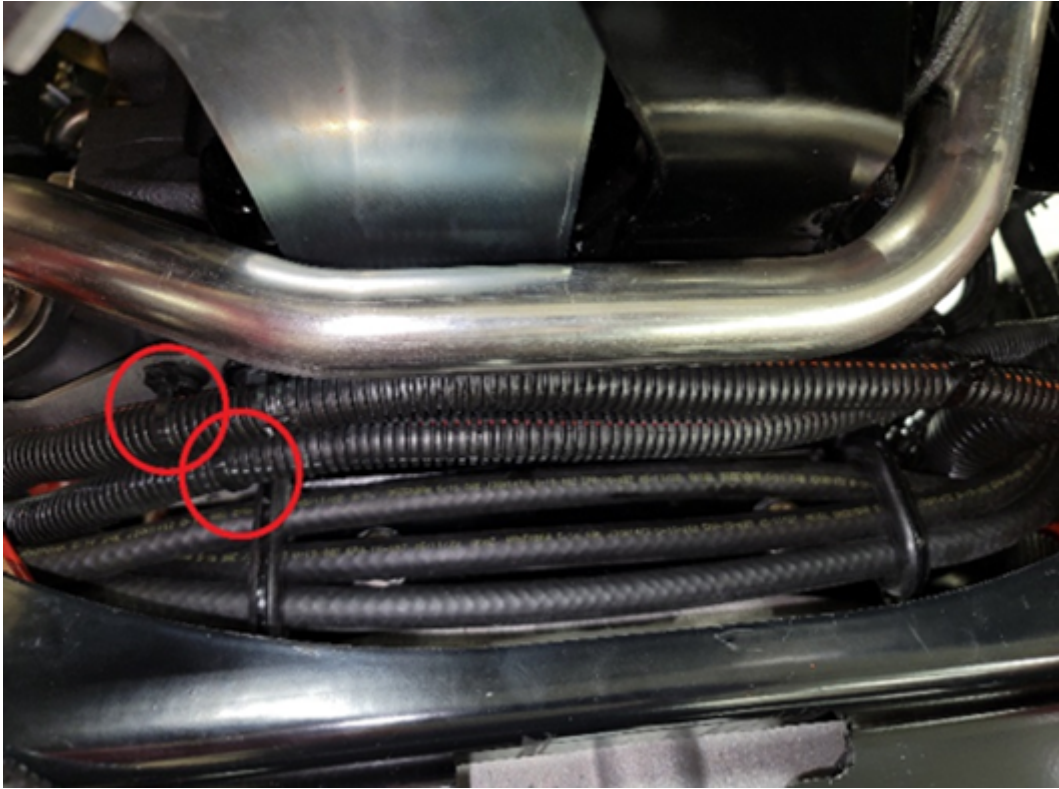

**Figura 6**

g433177

- 
10. Fije ambos arneses de cables al extremo largo del soporte con 1 clip con brida y, a continuación, corte el exceso del clip con brida (Figura 7).



**Figura 7**

g433179

- 
11. Fije el panel del deflector de calor con 3 tapones de plástico (Figura 8).
  12. Fije el arnés de cables al panel del deflector de calor con 3 clips con brida (Figura 8).



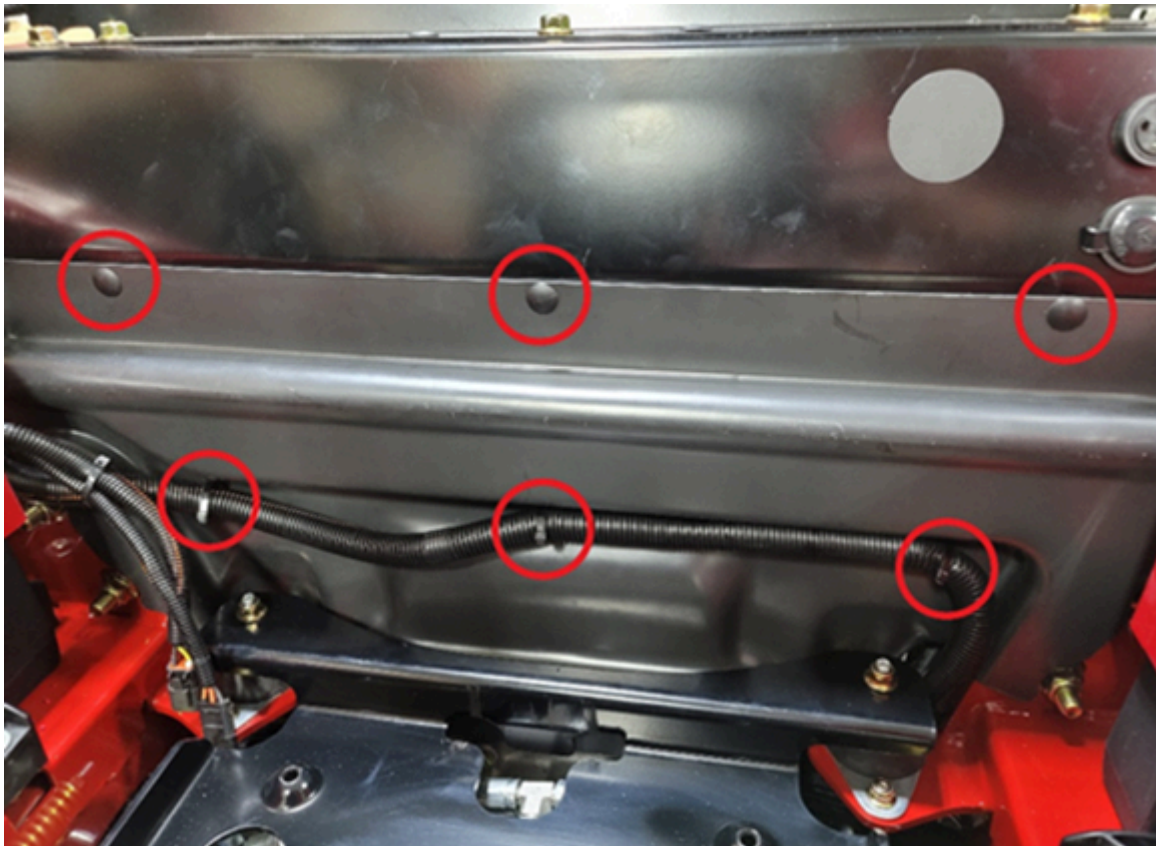


Figura 8

g433178



**Count on it.**