



# Johdinsarjan reitityssarja

## Z Master® Professional 7500-D -sarjan ajoleikkuri

Mallinro: 147-7843

### Asennusohjeet

## Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
Tukikannatin	1	Sarjan asennus.
Johtokiinnike	6	
Muovitulppa	3	
Itsekierteittävä ruuvi (¼ × 5/8 tuumaa)	2	

**Huomaa:** Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.


## Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA -asentoon.
3. Kytke seisontajarru.
4. Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
5. Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.



# Sarjan asennus


1. Nosta istuin huoltoasentoon.
2. Irrota ja hävitä kolme nippusidettä, joilla johdinsarja on kiinnitetty ([Kuva 1](#)).
3. Irrota ja hävitä kolme muovitulppaa, joilla lämmönohjauspaneeli on kiinnitetty ([Kuva 1](#)).

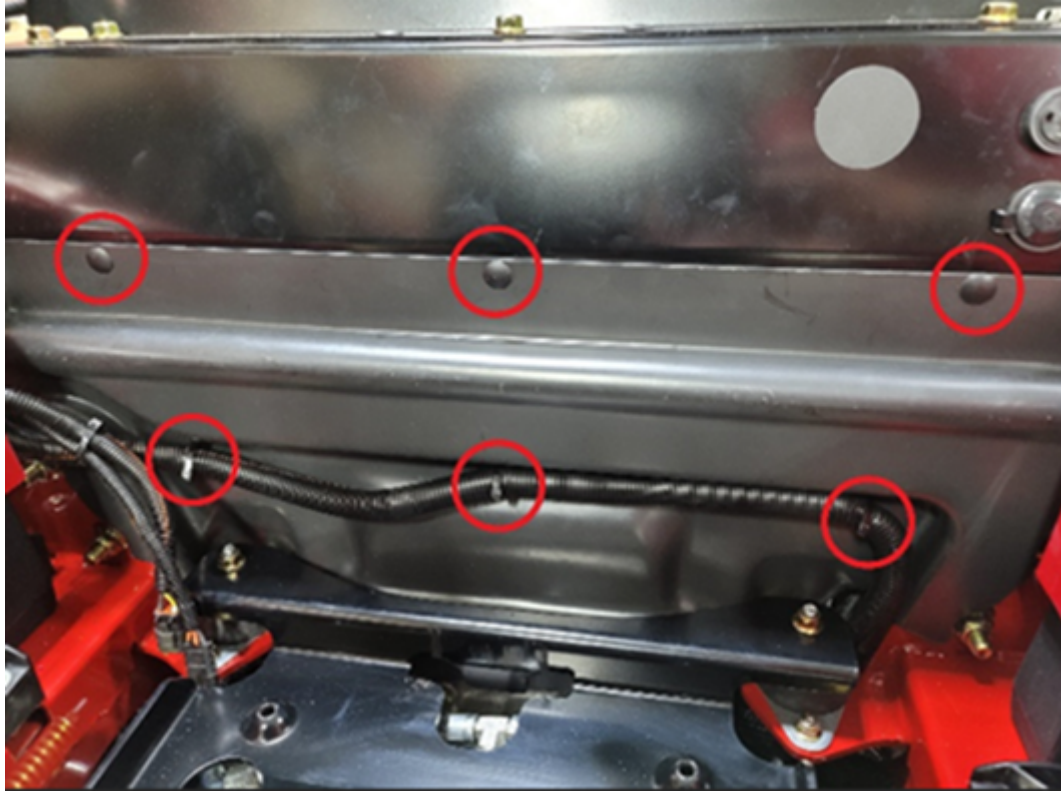

Kuva 1

g433170

- 
4. Irrota lämmönohjauspaneeli.
  5. Irrota ja hävitä kaksi nippusidettä, joilla johdinsarja on kiinnitetty ([Kuva 2](#)).

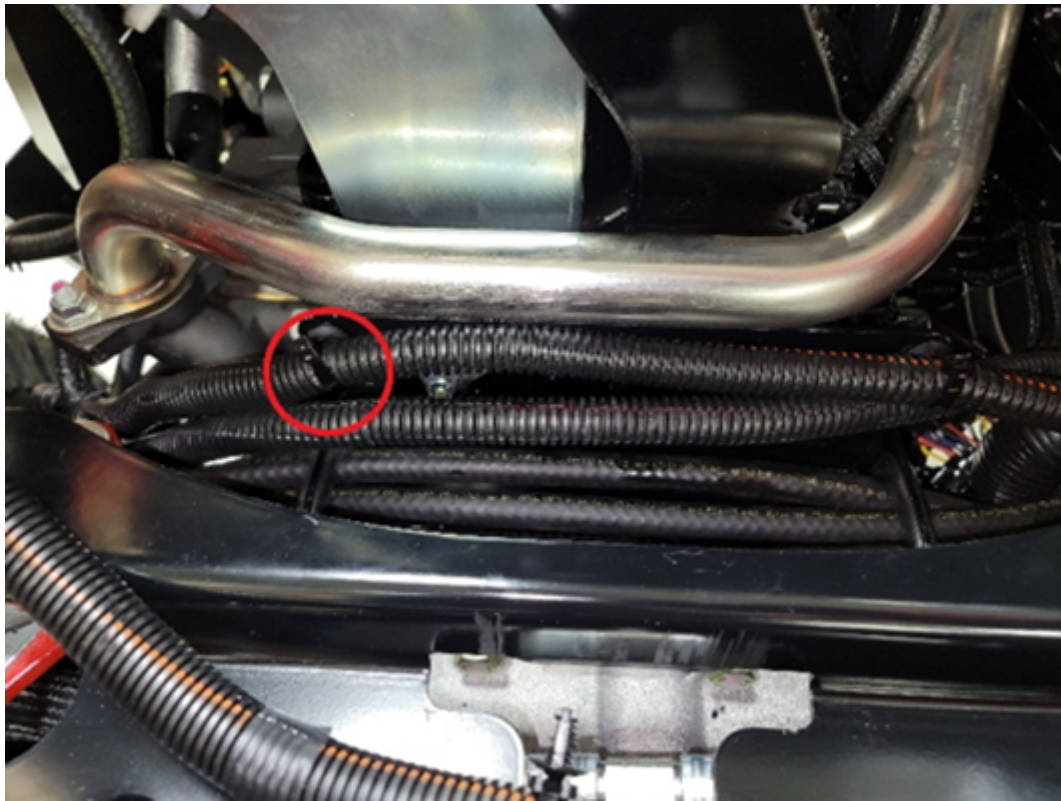

**Kuva 2**

g433172

- 
6. Siirrä johdinsarja irti kannattimesta, jotta pääset käsiksi kahteen kiinnitysreikään ([Kuva 3](#)).



**Kuva 3**

g433175



7. Kiinnitä uusi tukikannatin kahdella itsekierteittävällä ruuvilla ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$  tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 4).



Kuva 4

g433174


8. Kiinnitä johdinsarja tukikannattimeen kahdella nippusiteellä (Kuva 5).



Kuva 5

g433176

9. Varmista, että molemmat johdinsarjat ovat tiukasti kiinni, ja katkaise nippusiteiden ylimääräinen osa (Kuva 6).

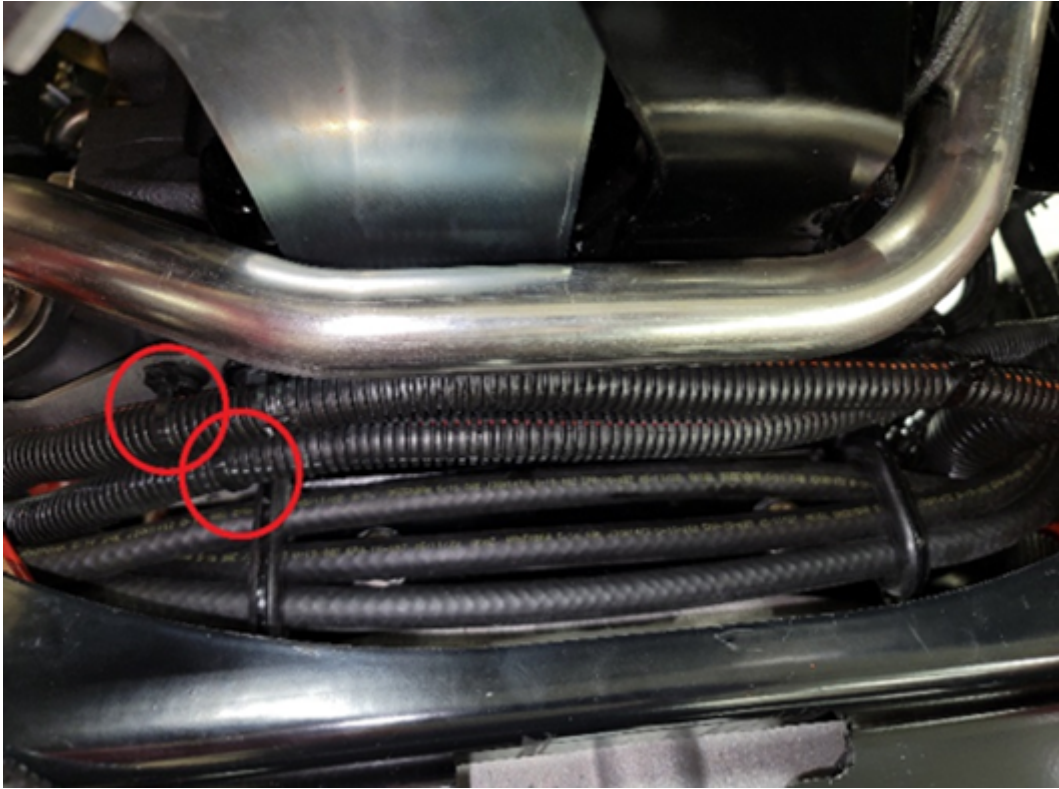

Kuva 6

g433177

- 
10. Kiinnitä molemmat johdinsarjat kannattimen pitkään päähän yhdellä nippusiteellä ja katkaise nippusiteen ylimääräinen osa (Kuva 7).




Kuva 7

g433179

- 
11. Kiinnitä lämmönohjauspaneeli kolmella muovitulpalla ([Kuva 8](#)).
  12. Kiinnitä johdinsarja lämmönohjauspaneeliin kolmella nippusiteellä ([Kuva 8](#)).



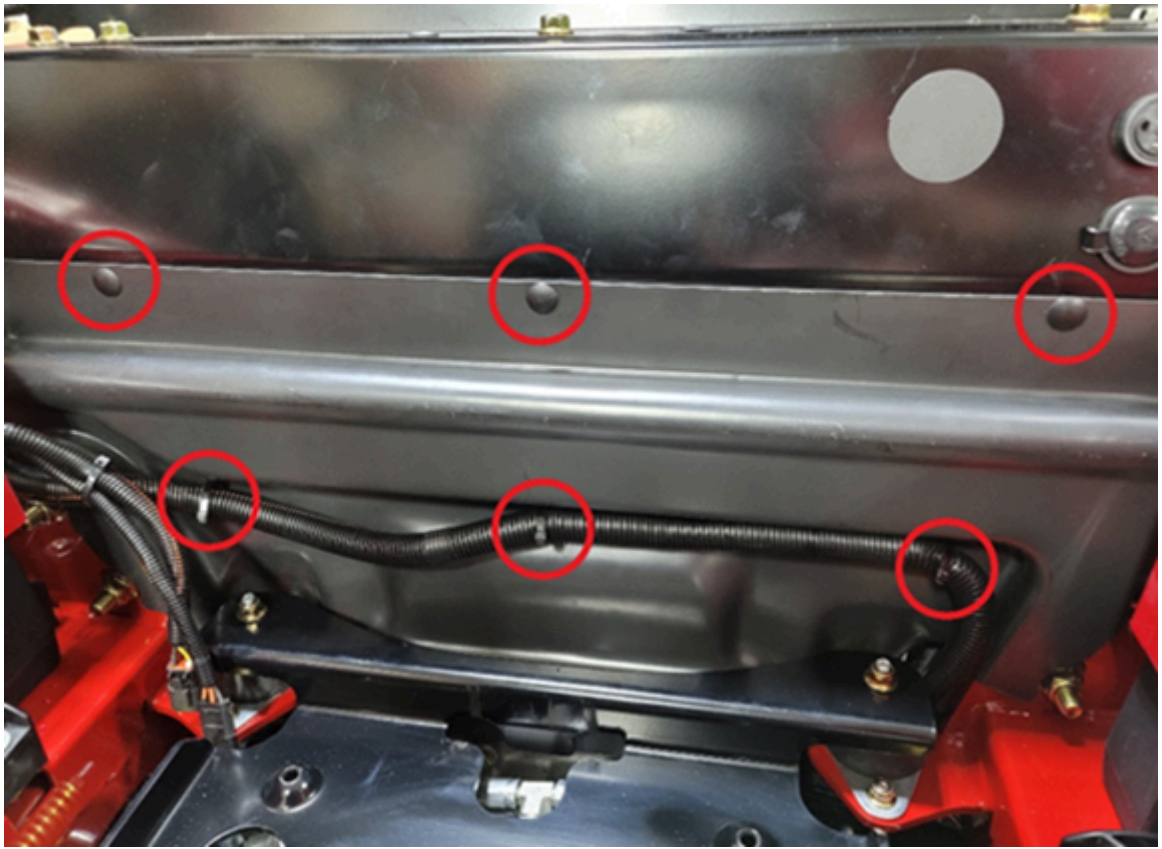

**Kuva 8**

g433178



**Count on it.**