



Kábelrögző készlet

Z Master® Professional 7500-D sorozatú fűnyíró traktor

Modellsz. 147-7843

Üzembeállítási utasítások

Mellékelt alkatrészek

Használja az alábbi táblázatot, hogy megállapítsa, valamennyi alkatrész leszállításra került-e.

Megnevezés	Mennyiség	Alkalmazás
Nincs szükség alkatrésze	–	Készítse elő a gépet.
Tartókonzol	1	Szerelje fel a készletet.
Kábelkötegelő	6	
Műanyag dugó	3	
Önmetsző csavar (1/4 x 5/8")	2	

Megjegyzés: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.


A gép előkészítése

1. Parkolja le a gépet sík talajon.
2. Állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat.
3. Húzza be a rögzítőféket.
4. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.
5. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.



A készlet felszerelése


1. Hajtsa fel az ülést szerviz helyzetbe.
2. Távolítsa el és selejtezze a vezetékeket rögzítő 3 kábelkötegelőt (Ábra 1).
3. Távolítsa el és selejtezze a hőterelő lemezt rögzítő 3 műanyag dugót (Ábra 1).

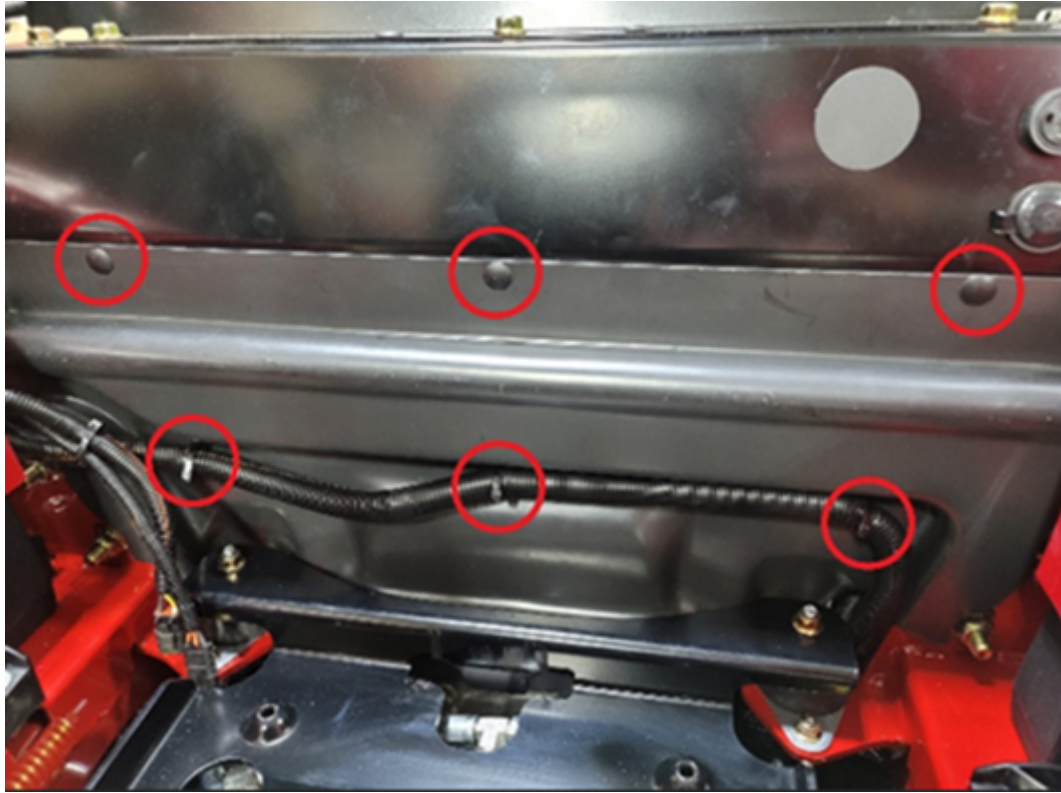

Ábra 1

g433170

-
4. Távolítsa el a hőterelő lemezt.
 5. Távolítsa el és selejtezze a vezetékeket rögzítő 2 kábelkötegelőt (Ábra 2).

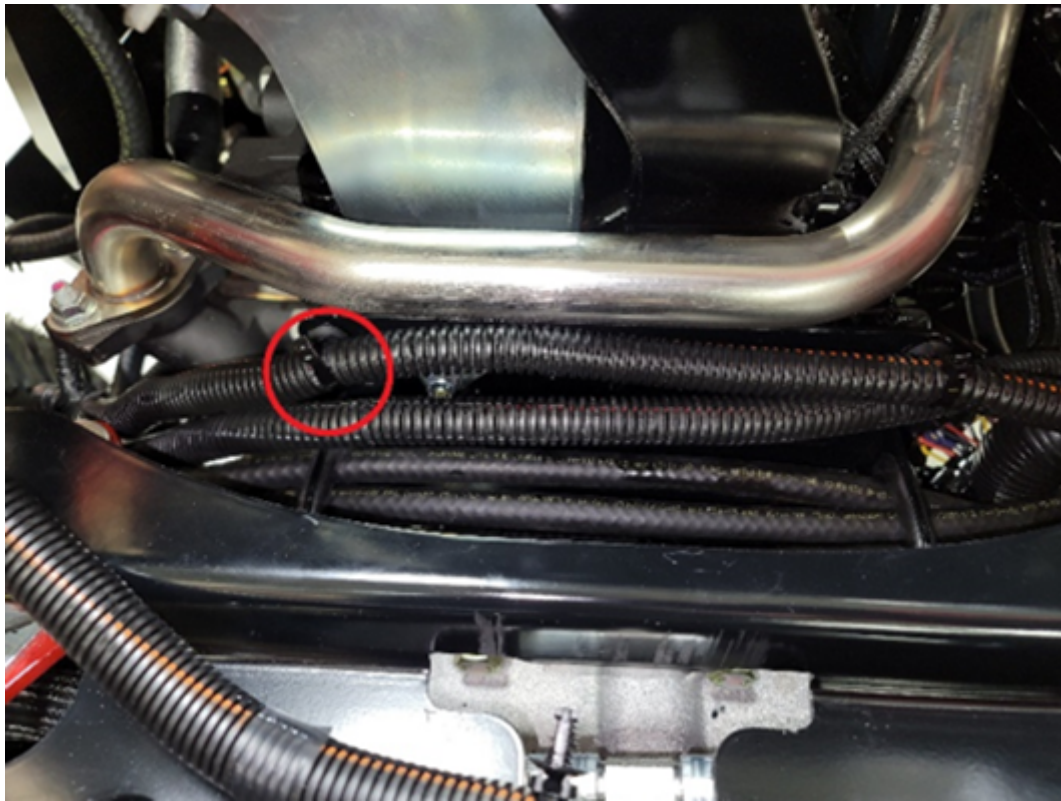

Ábra 2

g433172


-
6. Húzza el a vezetékkezeget a konzoltól, hogy hozzáférjen a 2 kapocsrögzítő furathoz (Ábra 3).



Ábra 3

g433175

7. Rögzítse az új tartókonzolt a 2 önmetsző csavar ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") segítségével a [Ábra 4](#) szerint.

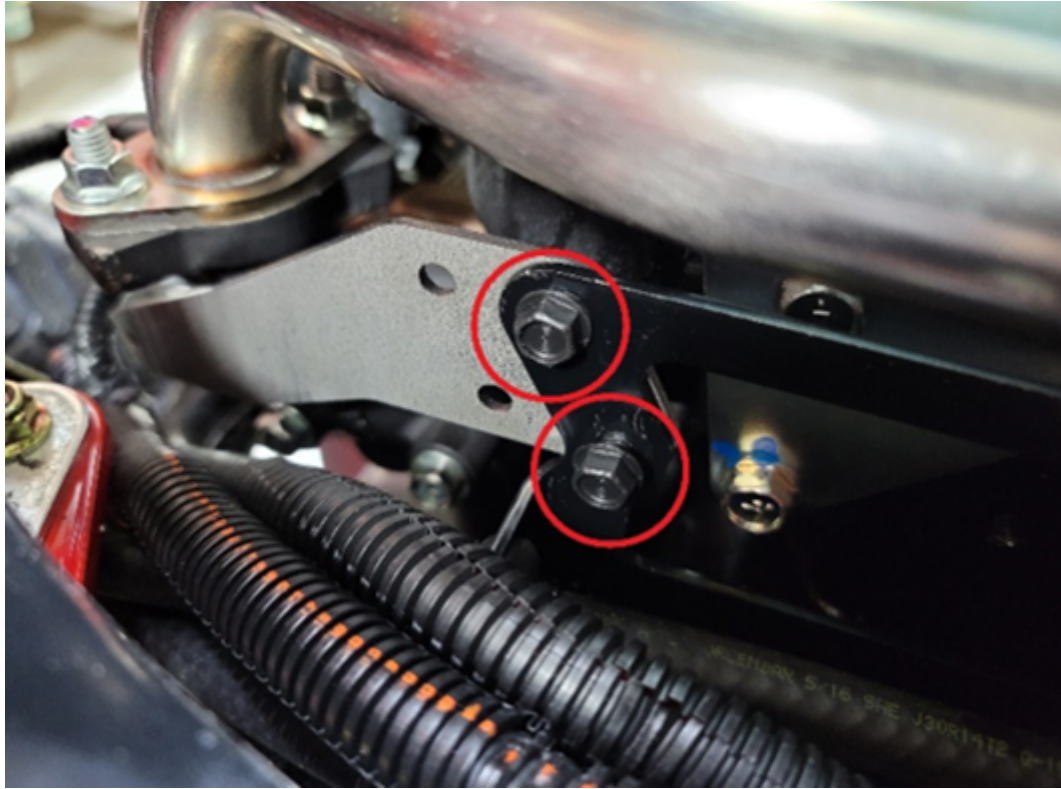

Ábra 4

g433174


8. Rögzítse a vezetékkegelyt a tartókonzolhoz a 2 kábelkötegelő segítségével ([Ábra 5](#)).



Ábra 5

g433176


- Ellenőrizze, hogy mindkét vezetékkegely megfelelően rögzült-e, majd vágja le a kábelkötegelők felesleges részét (Ábra 6).

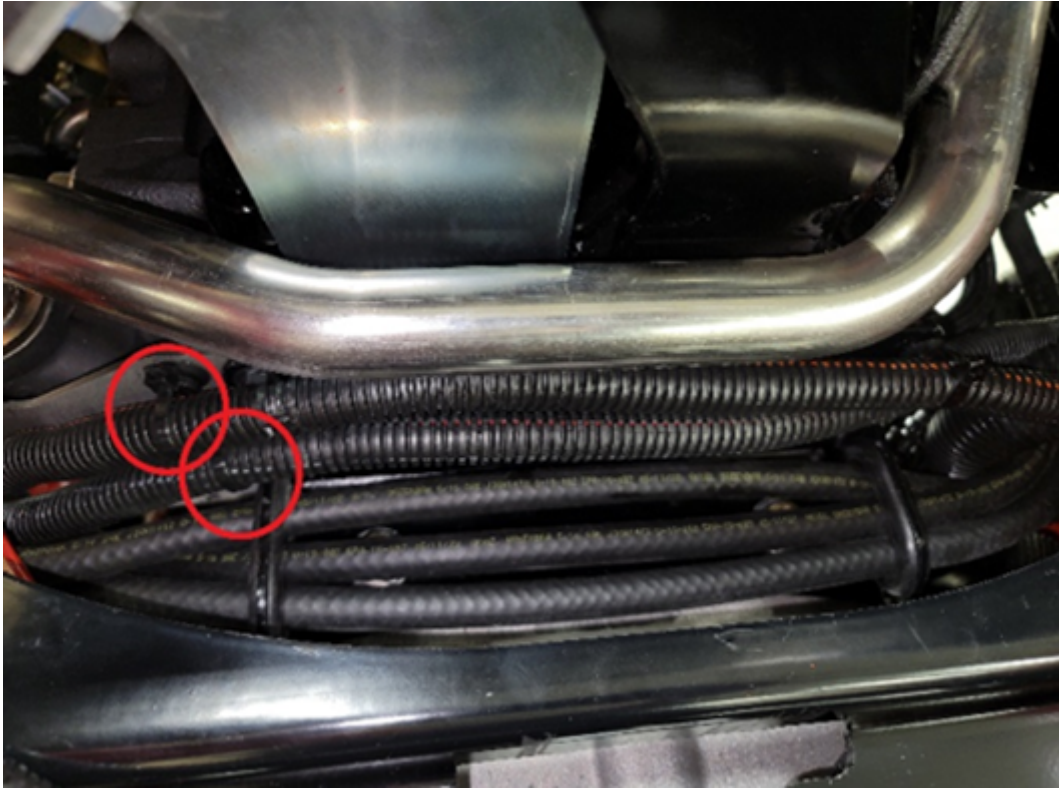

Ábra 6

g433177


-
- Rögzítse mindkét kábelköteget a konzol hosszú végéhez 1 kábelkötegelő segítségével, majd vágja le a felesleget a kábelkötegelőről (Ábra 7).

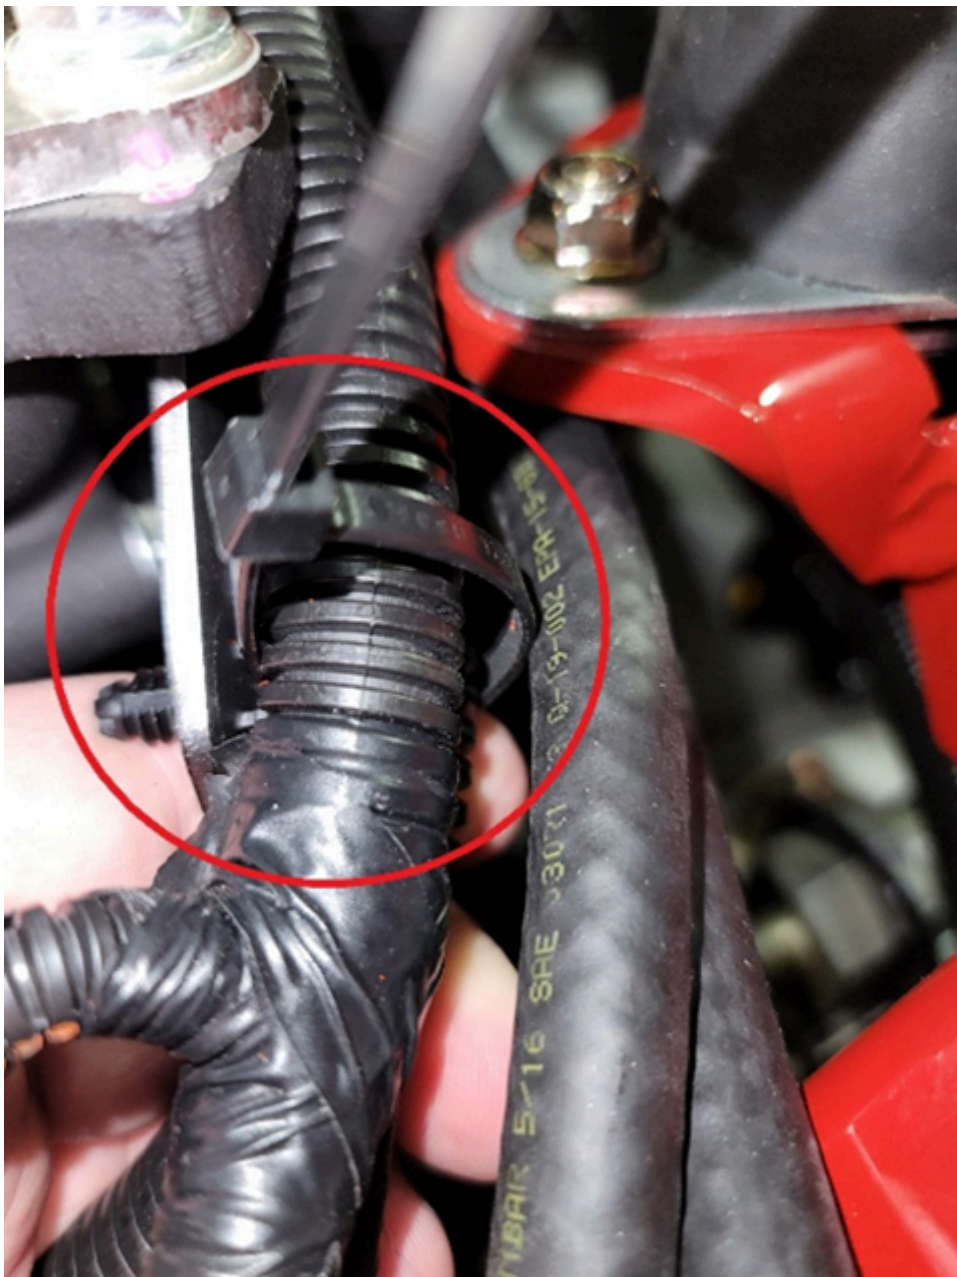

Ábra 7

g433179

-
11. Rögzítse a hőterelő lemezt a 3 műanyag dugóval (Ábra 8).
 12. Rögzítse a vezetékkezeget a hőterelő lemezhez 3 kábelkötegelő segítségével (Ábra 8).

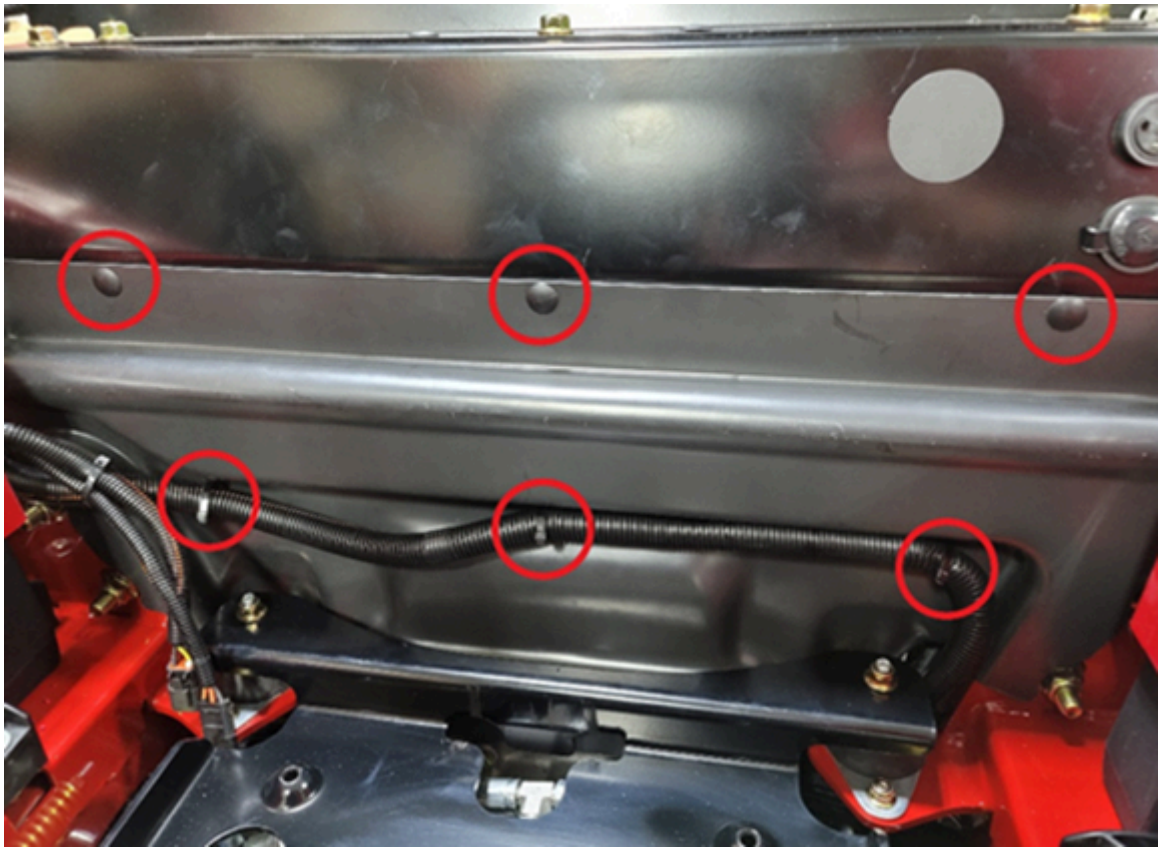

Ábra 8

g433178



Count on it.