



# Kit instradamento cablaggio

Tosaerba con operatore a bordo Z Master® Professional Serie  
7500-D

N° del modello 147-7843

## Istruzioni di installazione

### Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
Staffa di supporto	1	Montaggio del kit.
Fascetta	6	
Tappo in plastica	3	
Vite autofilettante (¼" x ⅝")	2	

**Nota:** Stabilite i lati sinistro e destro della macchina rispetto alla normale posizione di guida.

### Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su un terreno pianeggiante.
2. Spostate le leve di controllo del movimento in posizione di BLOCCO IN FOLLE.
3. Inserite il freno di stazionamento.
4. Spegnete il motore, togliete la chiave e attendete che tutte le parti in movimento si arrestino prima di abbandonare la posizione dell'operatore.
5. Lasciate raffreddare la macchina prima di eseguire interventi di regolazione, di manutenzione, di pulizia o di rimessarla.



# Montaggio del kit

1. Sollevate il sedile in posizione di servizio.
2. Rimuovete e gettate via le tre fascette del cablaggio (Figura 1).
3. Rimuovete e gettate via i tre tappi di plastica che fissano il pannello deflettore del calore (Figura 1).

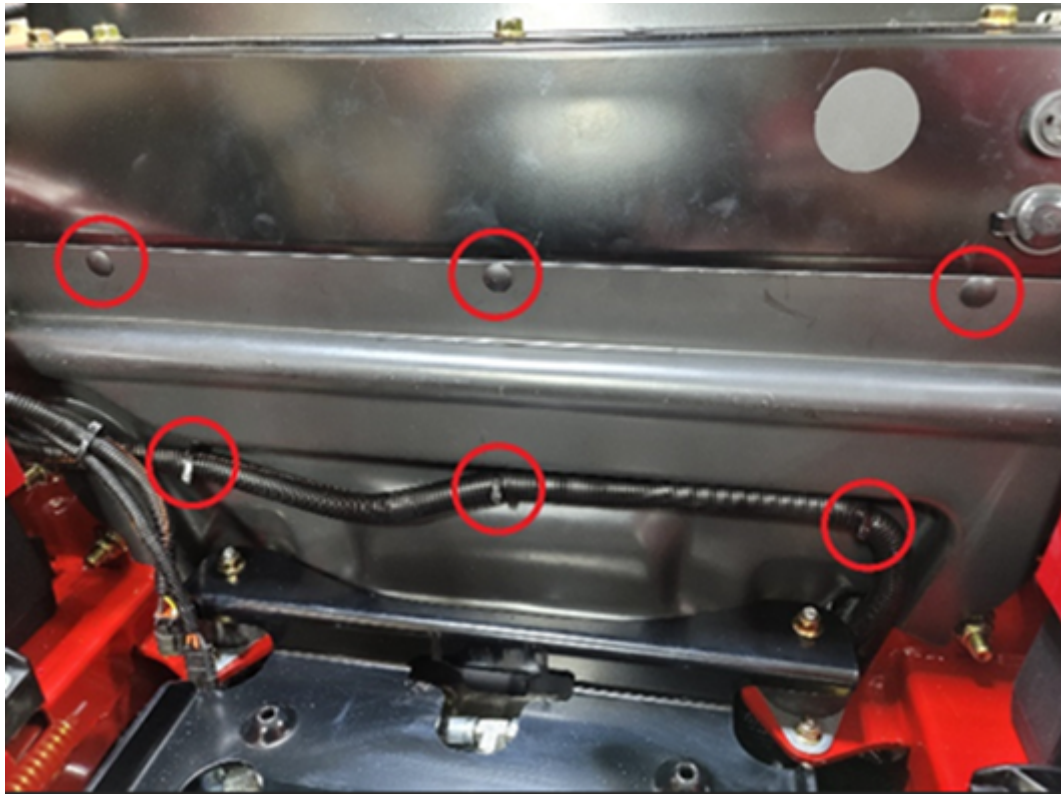
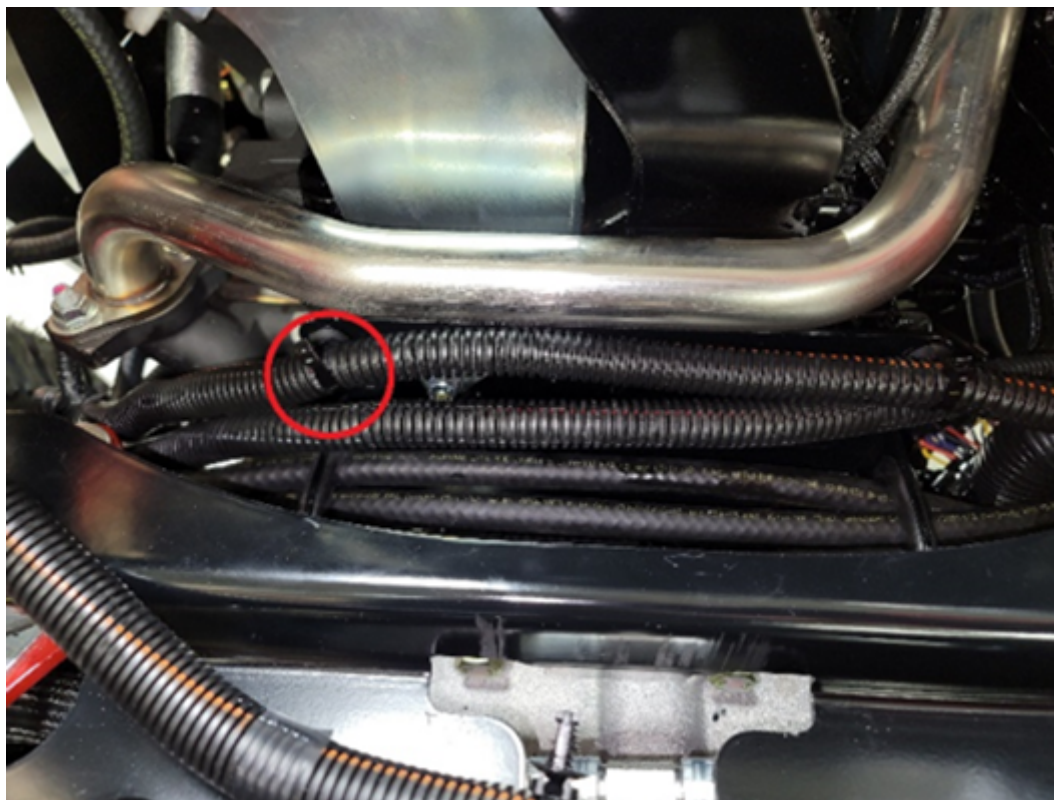


Figura 1

g433170

4. Rimuovete il pannello deflettore del calore.
5. Rimuovete e gettate via le due fascette del cablaggio (Figura 2).



**Figura 2**

g433172

6. Allontanate il cablaggio dalla staffa per accedere ai fori di montaggio delle due fascette ([Figura 3](#)).



**Figura 3**

g433175

7. Fissate la nuova staffa di supporto con le due viti autofilettanti ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{5}{8}$ " ) come illustrato in [Figura 4](#).



**Figura 4**

g433174

8. Fissate il cablaggio alla staffa di supporto con le due fascette (Figura 5).



Figura 5

g433176

9. Accertatevi che entrambi i cablaggi siano fissati e tagliate le parti in eccesso delle fascette (Figura 6).

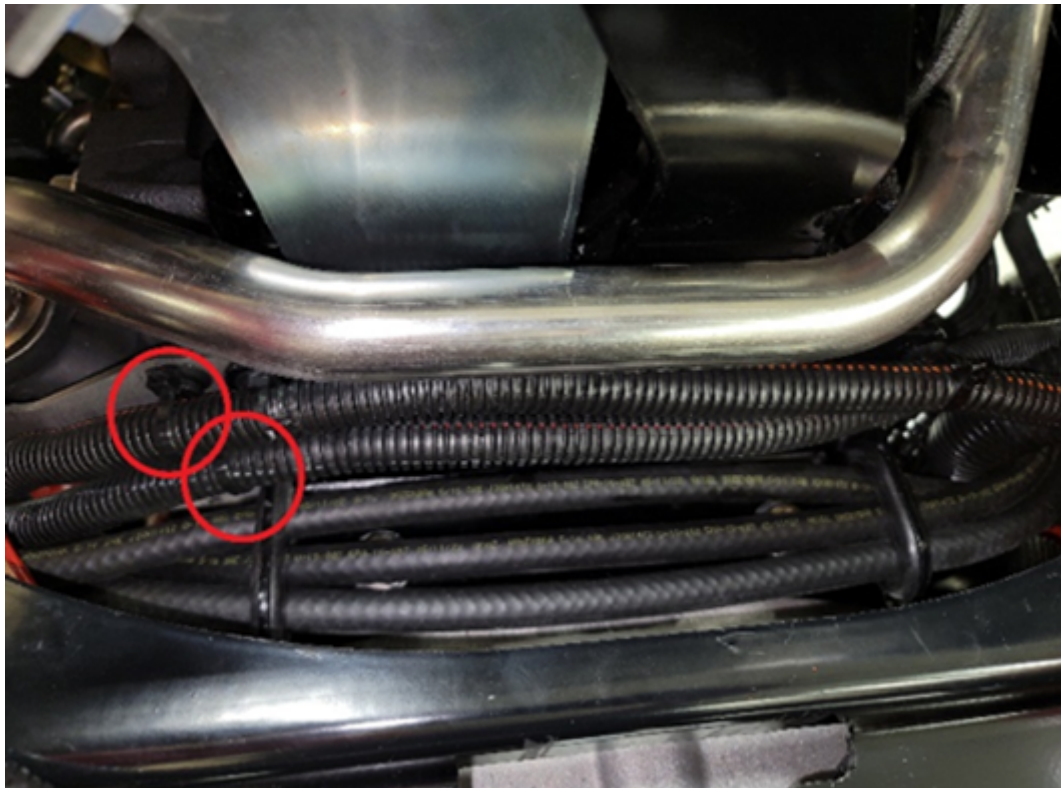


Figura 6

g433177

10. Fissate entrambi i cablaggi all'estremità lunga della staffa con una fascetta e tagliate la parte in eccesso della fascetta (Figura 7).

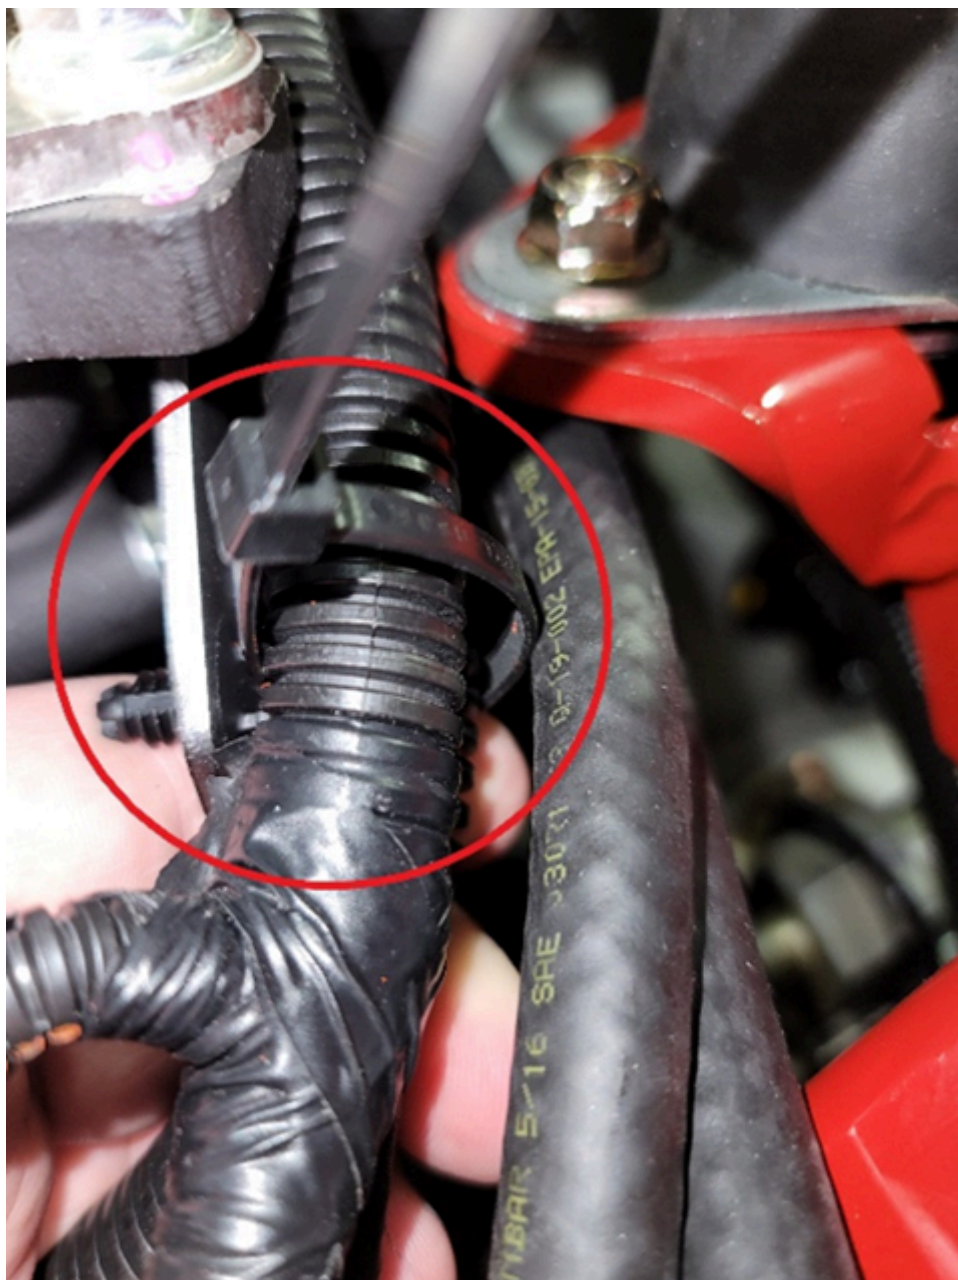
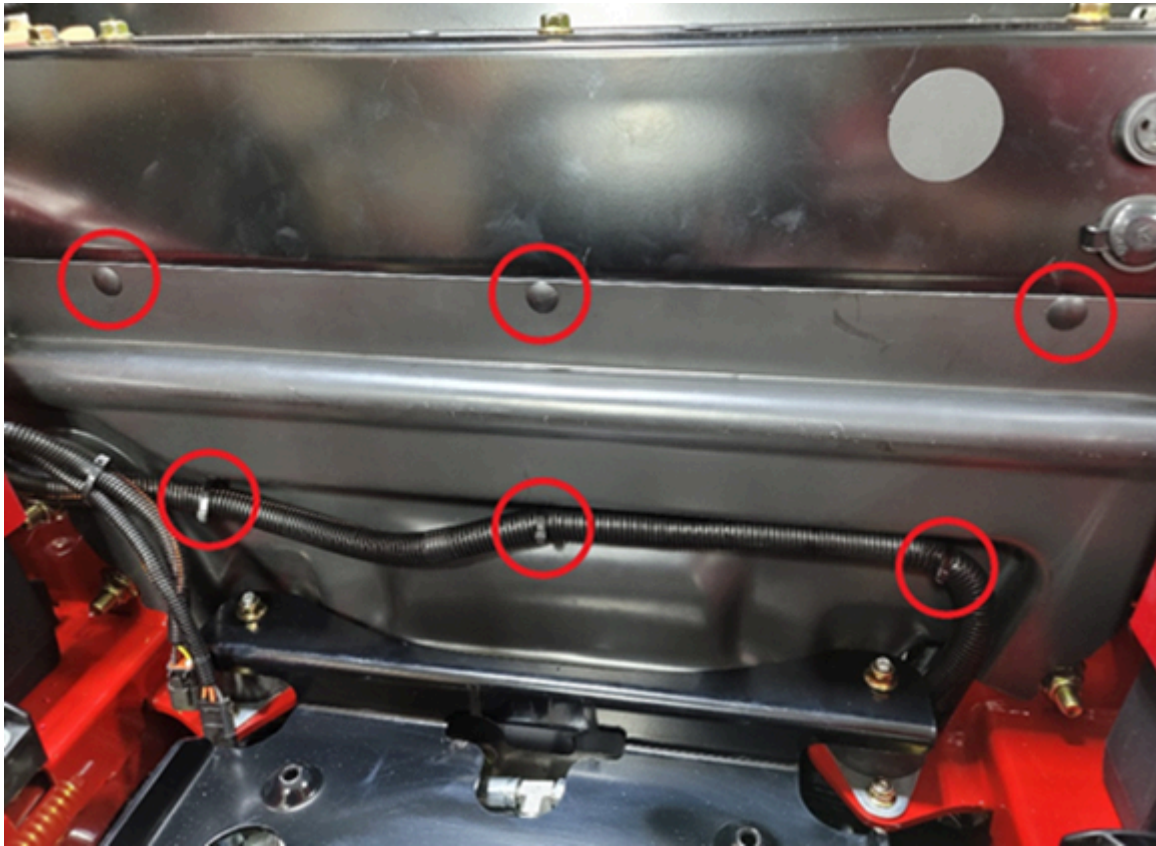


Figura 7

g433179

11. Fissate il pannello deflettore del calore con i tre tappi di plastica (Figura 8).
12. Fissate il cablaggio al pannello deflettore del calore con le tre fascette (Figura 8).



**Figura 8**

g433178



**Count on it.**