



Sett for føring av ledningsssats

Z Master® Professional-plentraktor i 7500-D-serien

Modellnr. 147-7843

Installasjonsveiledning

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekklister for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
Støttebrakett	1	Montere settet.
Kabelfeste	6	
Plastplugg	3	
Selvgjengende skrue (1/4 x 5/8 tomme)	2	

Merk: Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.


Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene til den NØYTRALE LÅSESTILLINGEN.
3. Aktiver parkeringsbremsen.
4. Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen.
5. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.



Montere settet


1. Hev setet til servicestilling.
2. Fjern og kast de tre festeklipsene som fester ledningssatsen (Figur 1).
3. Fjern og kast de tre plastpluggene som fester varmeavlederpanelet (Figur 1).

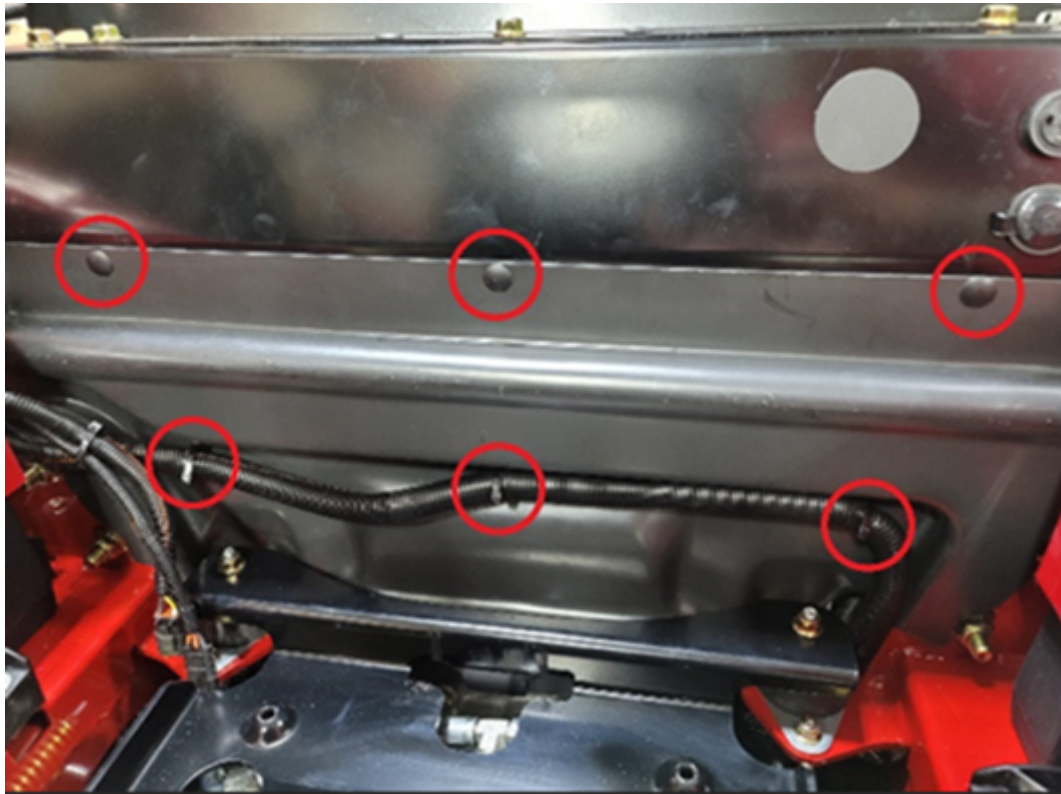

Figur 1

g433170

4. Fjerne varmeavlederpanelet.
5. Fjern og kast de to festeklipsene som fester ledningssetsen ([Figur 2](#)).

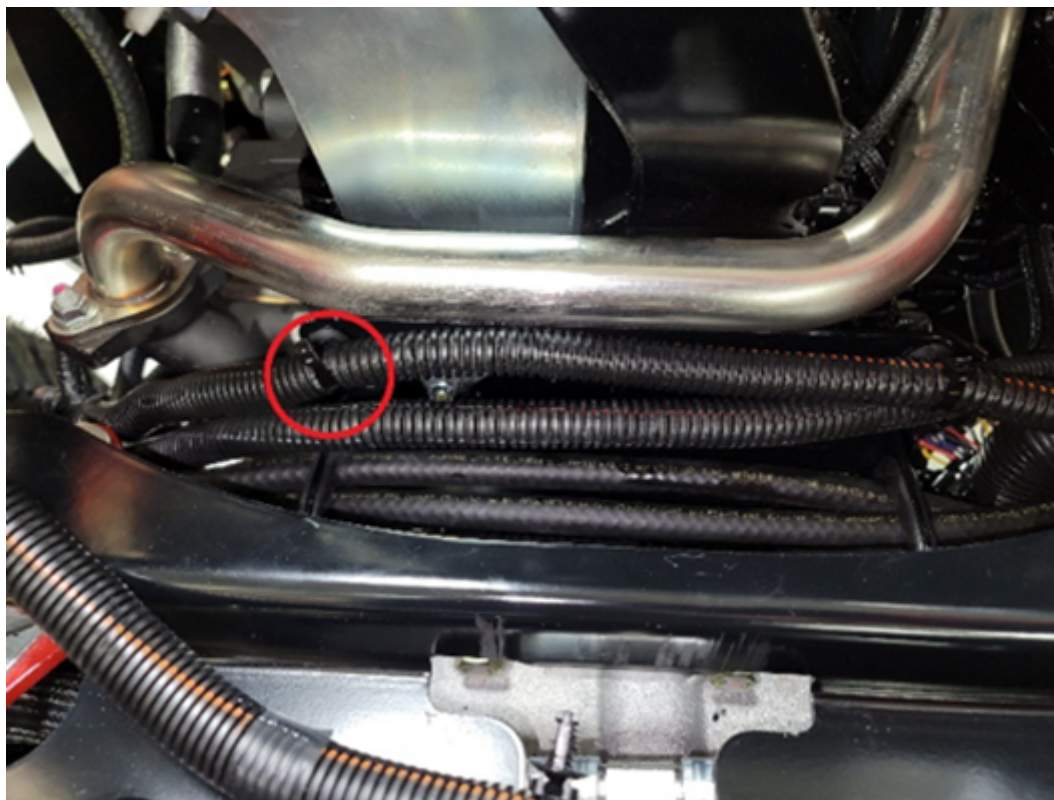

Figur 2

g433172

6. Flytt ledningssetsen bort fra braketten for å få tilgang til de to klipsmonteringshullene (Figur 3).



Figur 3

g433175

7. Monter den nye støttebraketten med de to selvgjengende skruene ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tomme), som vist i Figur 4.



Figur 4

g433174


8. Fest ledningssatsen til støttebraketten med to festeklips (Figur 5).



Figur 5

g433176


9. Påse at begge ledningssatsen er sikre, og kutt deretter av den overflødig delen av festeklipsene (Figur 6).

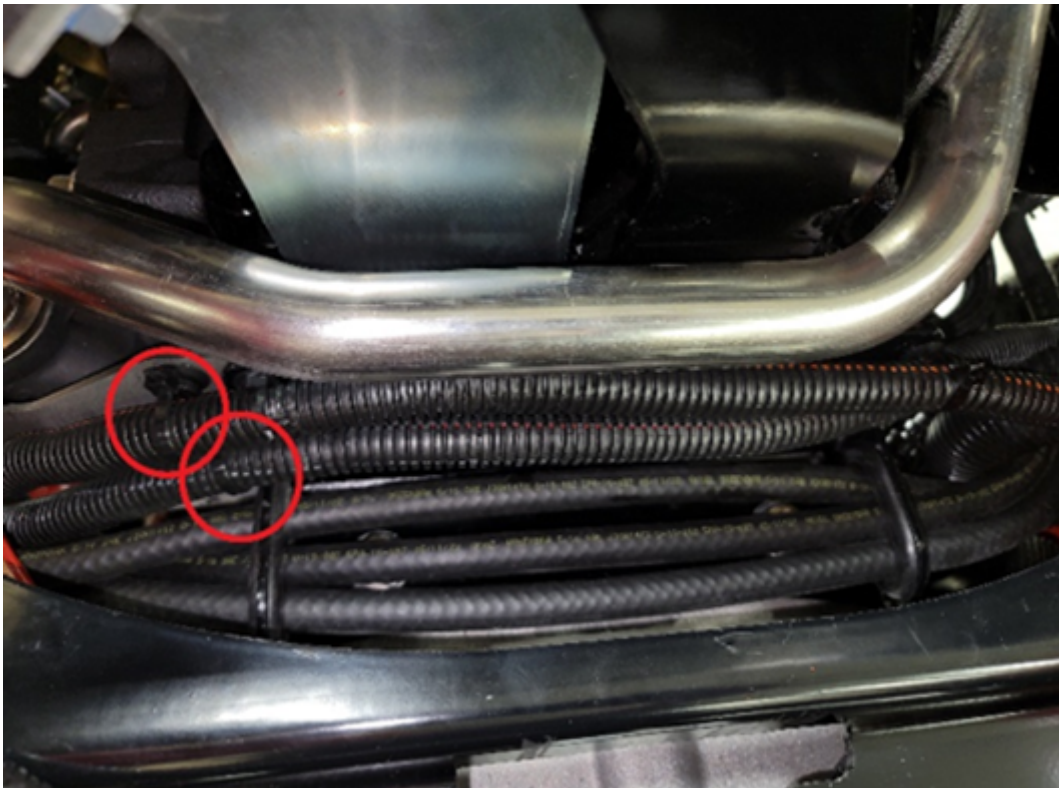

Figur 6

g433177


10. Fest begge ledningssatsene til den lange enden av braketten med én festeklips, og kutt deretter av den overflødig delen av festeklipsen (Figur 7).

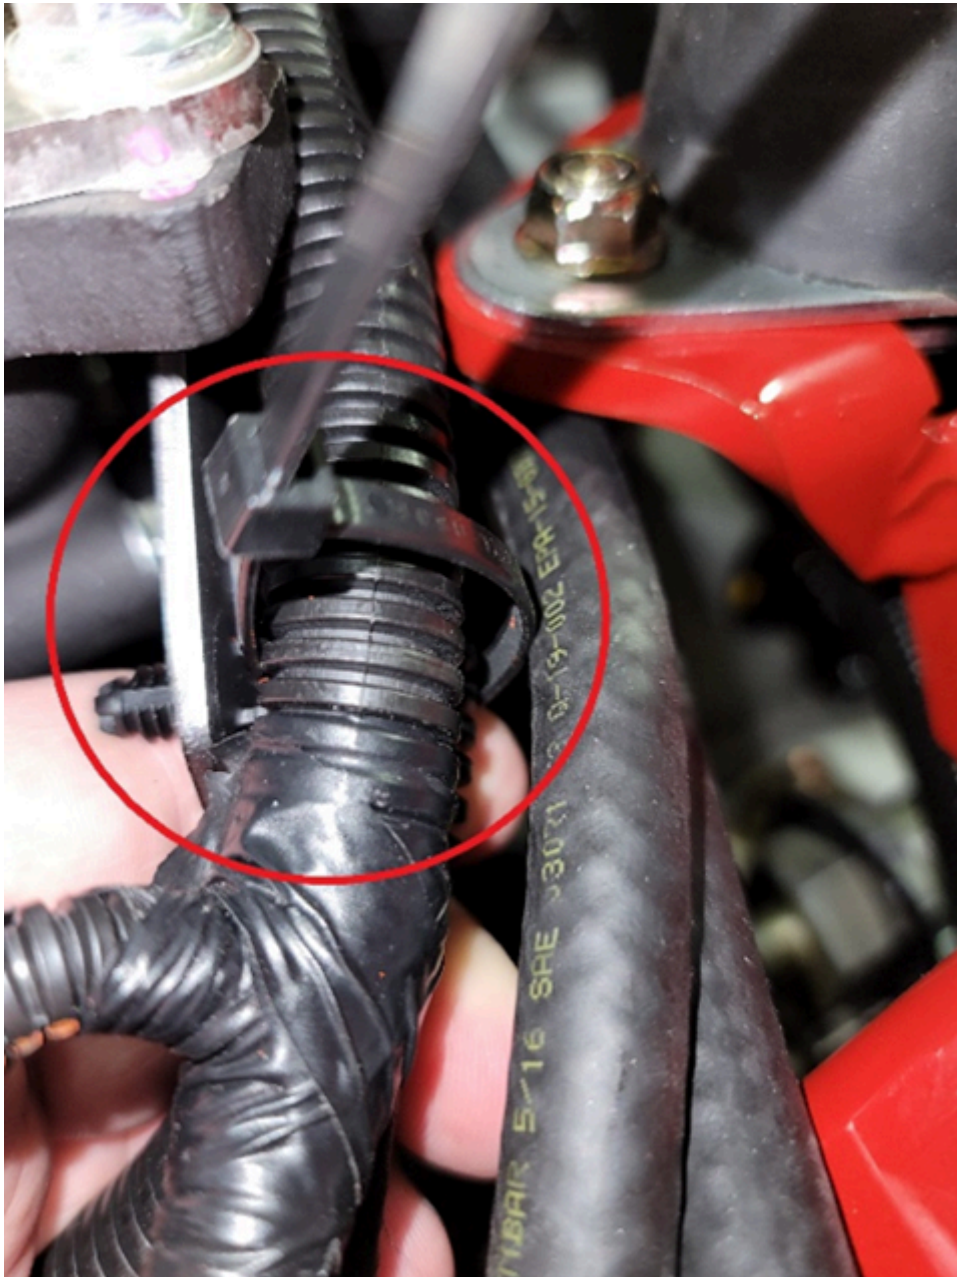

Figur 7

g433179

11. Fest varmeavlederpanelet med tre plastplugger (Figur 8).
12. Fest ledningssatsen til varmeavlederpanelet ved hjelp av tre festeklips (Figur 8).

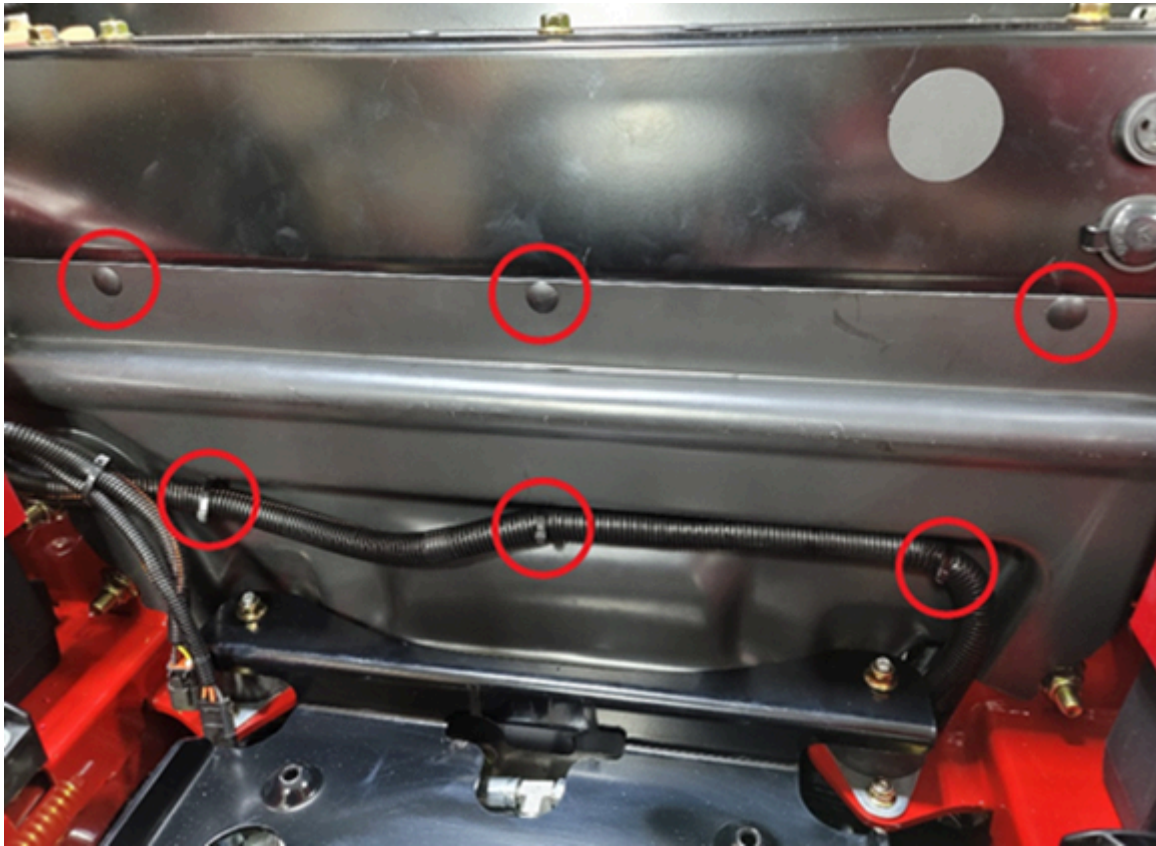

Figur 8

g433178



Count on it.