



Zestaw prowadzenia wiązki przewodów

Kosiarki samojezdne z serii Z Master® Professional 7500-D

Model nr 147-7843

Instrukcja instalacji

Elementy luzem

Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie elementy.

Opis	Ilość	Sposób użycia
Nie są potrzebne żadne części	–	Przygotuj maszynę.
Wspornik montażowy	1	Zainstaluj zestaw.
Mocowanie przewodu	6	
Korek z tworzywa sztucznego	3	
Wkręt samogwintujący (1/4 x 5/8 cala)	2	

Informacja: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.


Przygotowanie maszyny

1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.
2. Przesuń dźwignie sterowania w położenie NEUTRALNE ZABLOKOWANE.
3. Załącz hamulec postojowy.
4. Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.
5. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.



Instalacja zestawu


1. Podnieś fotel do położenia serwisowego.
2. Zdejmij i wyrzuć 3 opaski kablowe mocujące wiązkę przewodów ([Rysunek 1](#)).
3. Usuń i wyrzuć 3 plastikowe kołki mocujące panel deflektora ciepła ([Rysunek 1](#)).

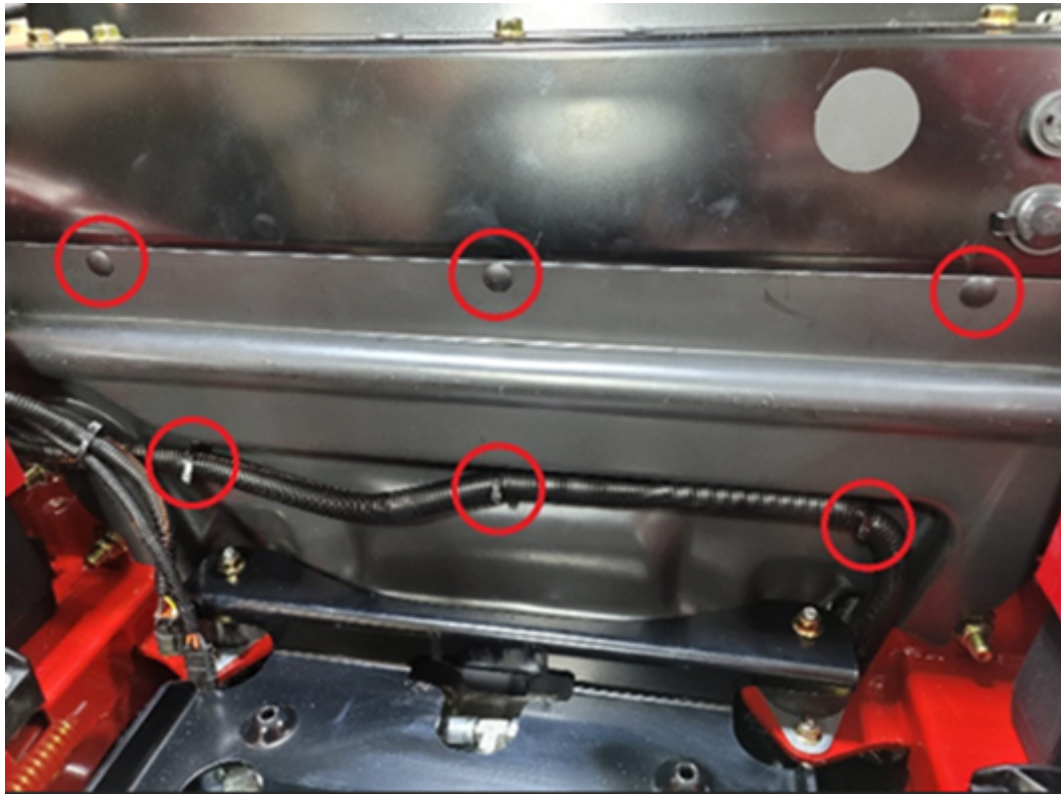

Rysunek 1

g433170

-
4. Zdemontuj panel deflektora ciepła.
 5. Zdejmij i wyrzuć 2 opaski kablowe mocujące wiązkę przewodów ([Rysunek 2](#)).

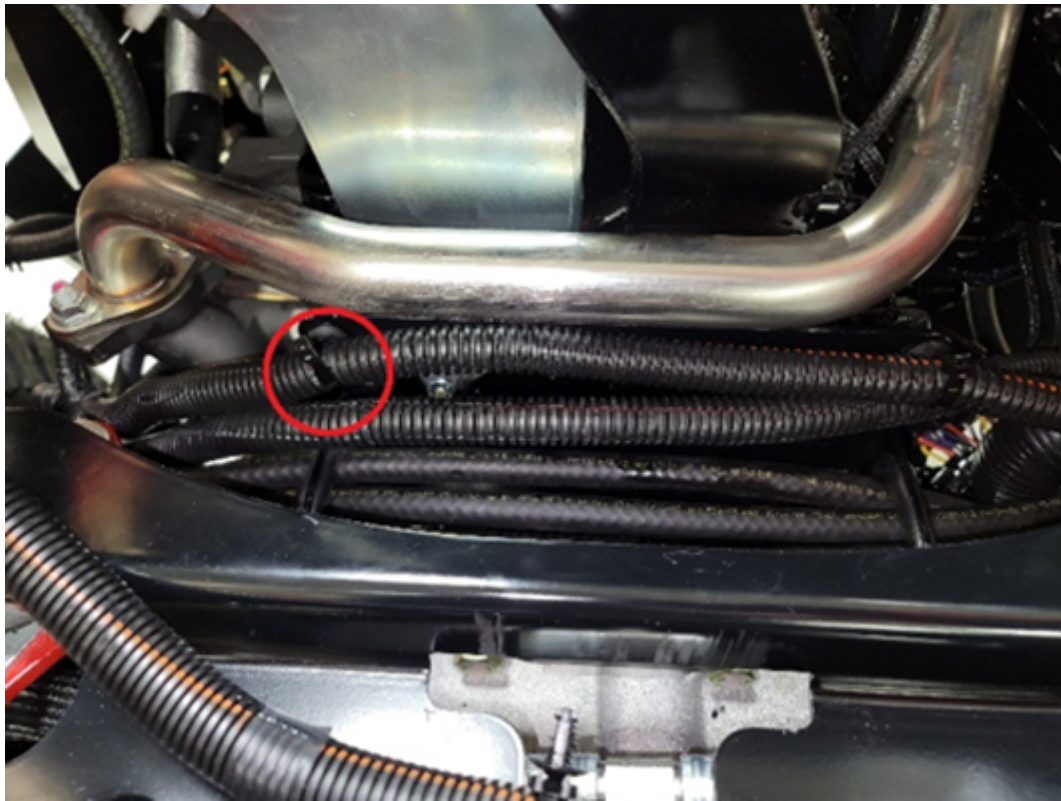

Rysunek 2

g433172

-
6. Odsuń wiązkę przewodów od wspornika, aby uzyskać dostęp do 2 otworów do mocowania opasek kablowych (Rysunek 3).



Rysunek 3

g433175


7. Zamocuj nowy wspornik za pomocą 2 wkrętów samogwintujących (1/4 x 5/8 cala) zgodnie z [Rysunek 4](#).



Rysunek 4

g433174


8. Zamocuj wiązkę przewodów do wspornika za pomocą 2 opasek kablowych ([Rysunek 5](#)).

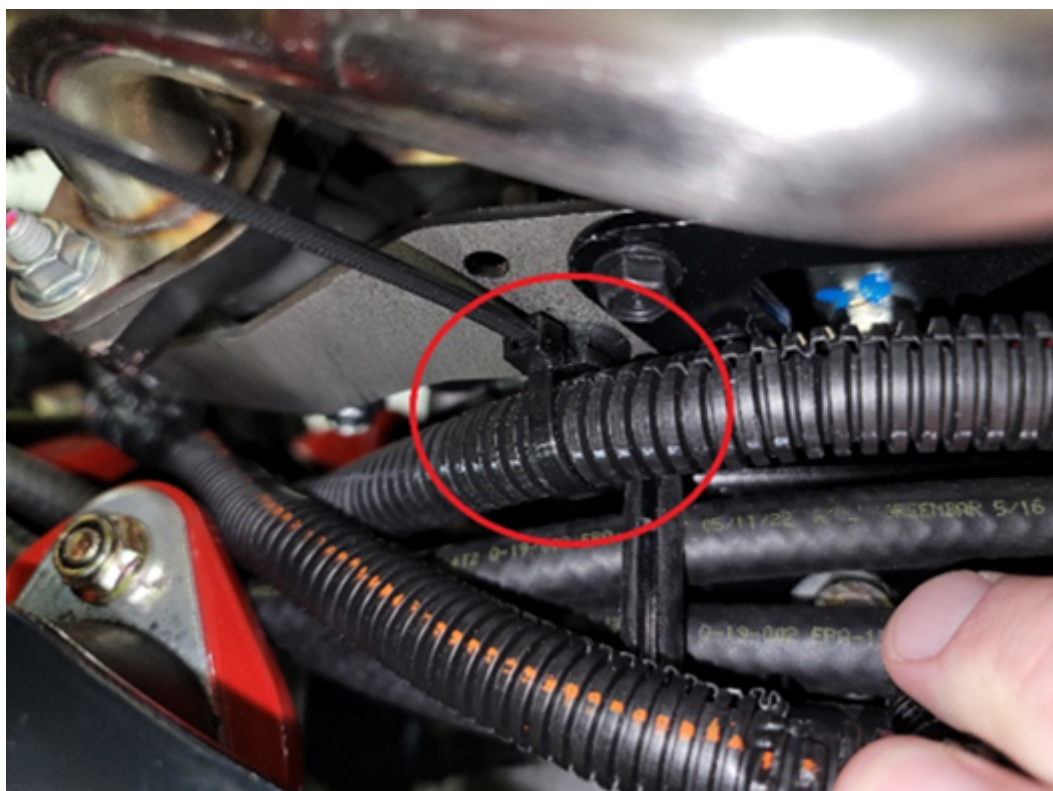

Rysunek 5

g433176

- Upewnij się, że obie wiązki przewodów są dobrze zamocowane, a następnie odetnij nadmiar opasek kablowych ([Rysunek 6](#)).

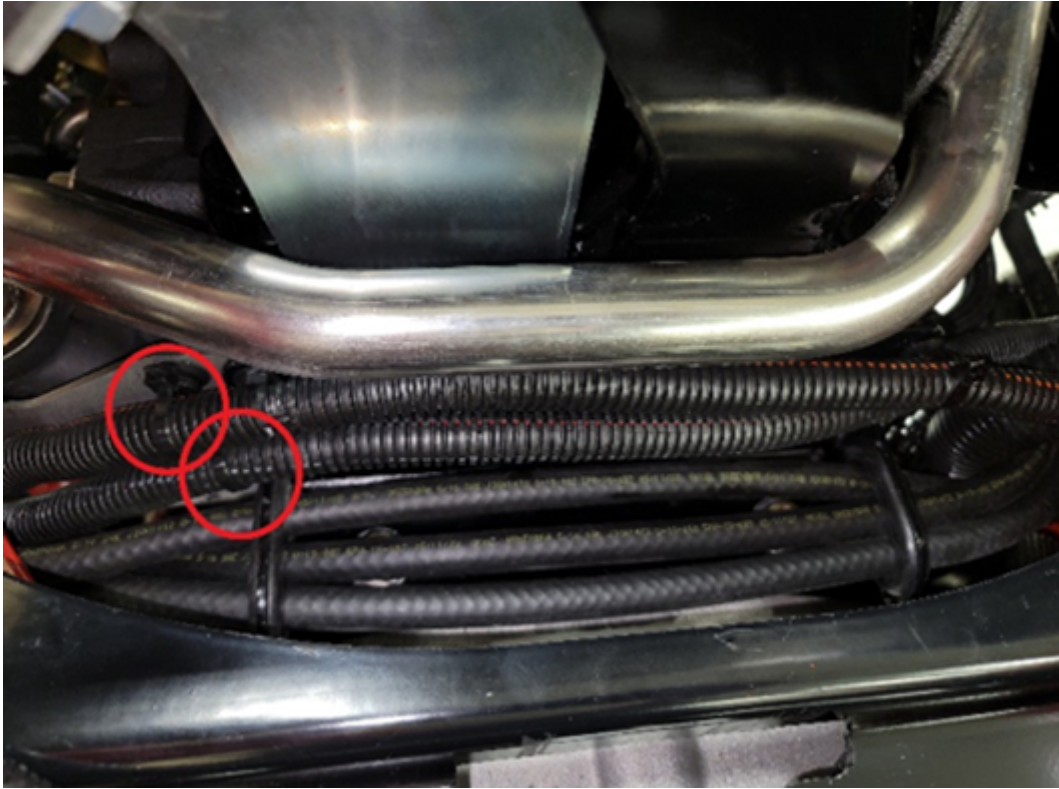

Rysunek 6

g433177


-
- Zamocuj obie wiązki przewodów do długiego końca wspornika za pomocą 1 opaski kablowej, a następnie odetnij nadmiar opaski ([Rysunek 7](#)).



Rysunek 7

g433179

-
11. Zamocuj panel deflektora ciepła za pomocą 3 plastikowych kołków ([Rysunek 8](#)).
 12. Zamocuj wiązkę przewodów do panelu deflektora ciepła za pomocą 3 opasek kablowych ([Rysunek 8](#)).

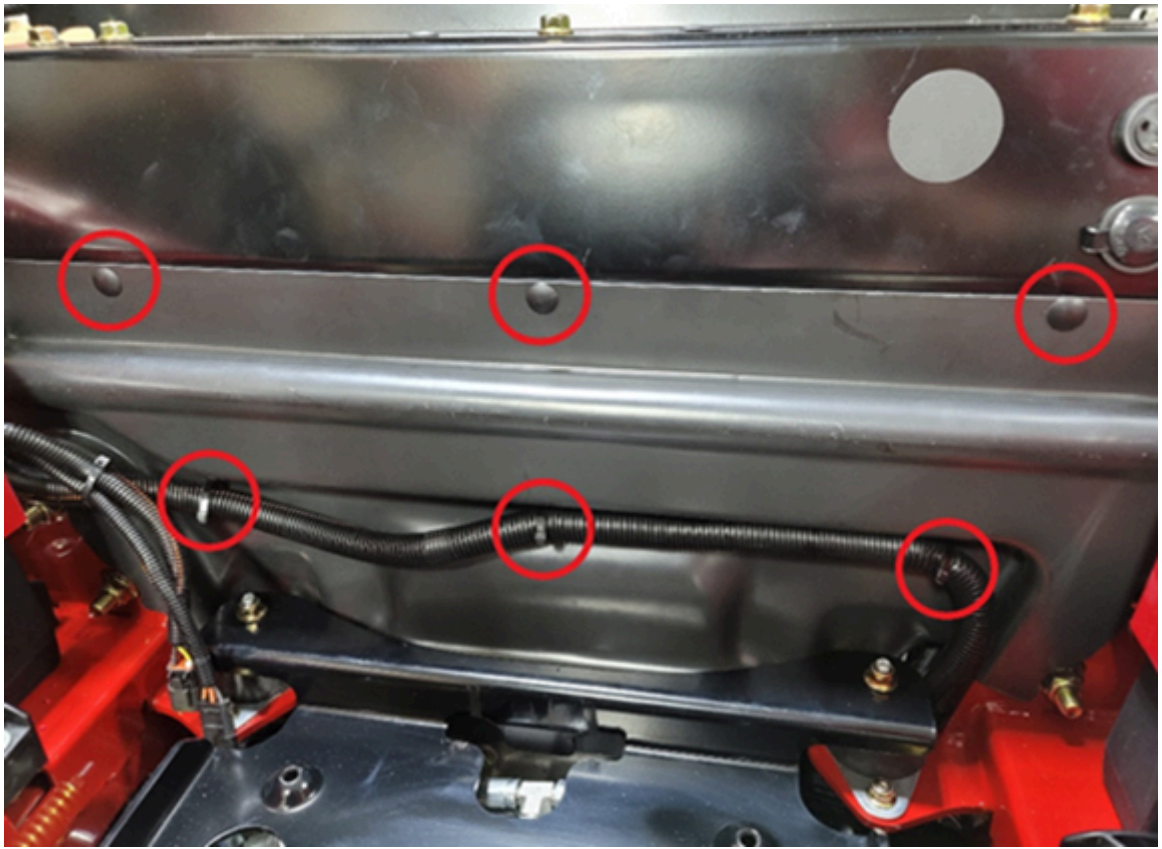

Rysunek 8

g433178



Count on it.