



# Kit de encaminhamento de cablagem

## Cortador de relva Z Master® Profissional Série 7500-D com operador montado

Modelo nº 147-7843

### Instruções de instalação

#### Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
Suporte de apoio	1	Instalação do kit.
Clipe de fixação	6	
Tampa de plástico	3	
Parafuso autorroscante (1/4 x 5/8 pol.)	2	

**Nota:** Determine os lados direito e esquerdo da máquina a partir da posição normal de operação.

#### Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Mova as alavancas de controlo do movimento para a posição de BLOQUEIO EM PONTO MORTO.
3. Engate o travão de estacionamento.
4. Desligue o motor, retire a chave e aguarde até que todo o movimento pare, antes de sair da posição de operação.
5. Deixe a máquina arrefecer antes de a ajustar, lhe fazer a manutenção, limpar ou armazenar.



# Instalação do kit

1. Suba o banco para a posição de serviço.
2. Retire e deite fora os 3 cliques de fixação que fixam a cablagem ([Figura 1](#)).
3. Remova e deite fora os 3 tampões de plástico que fixam o painel defletor de calor ([Figura 1](#)).


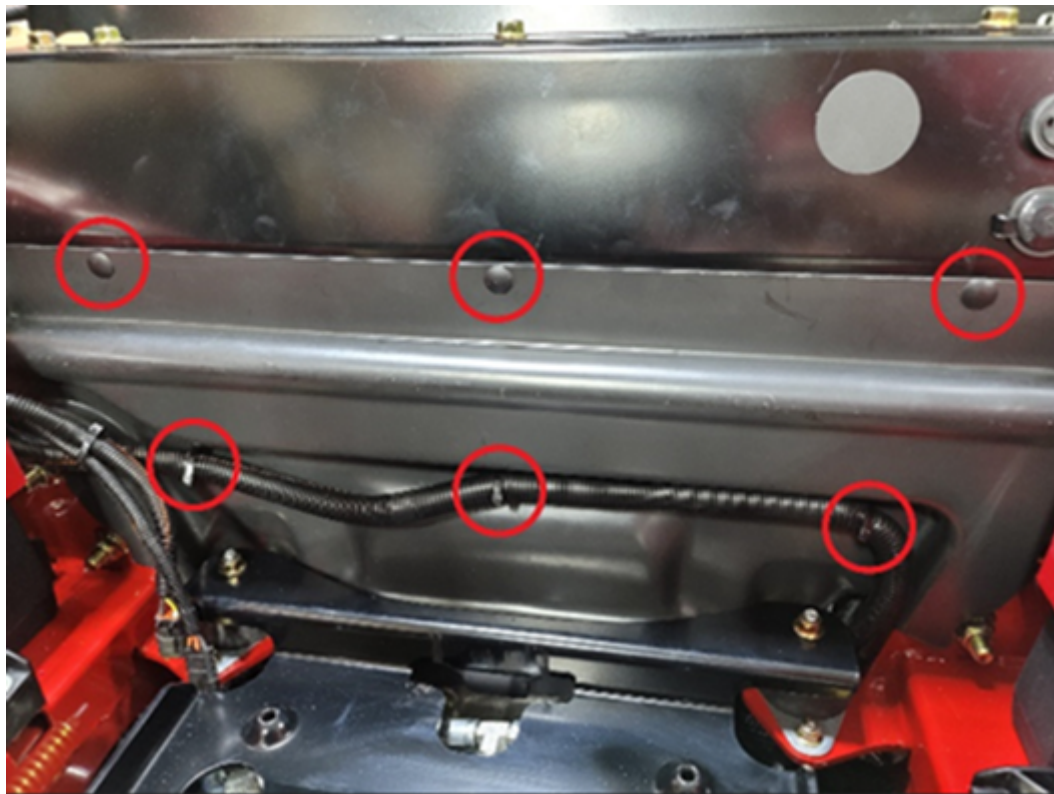


Figura 1

g433170

- 
4. Remova o painel defletor de calor.
  5. Retire e deite fora os 2 cliques de fixação que fixam a cablagem ([Figura 2](#)).

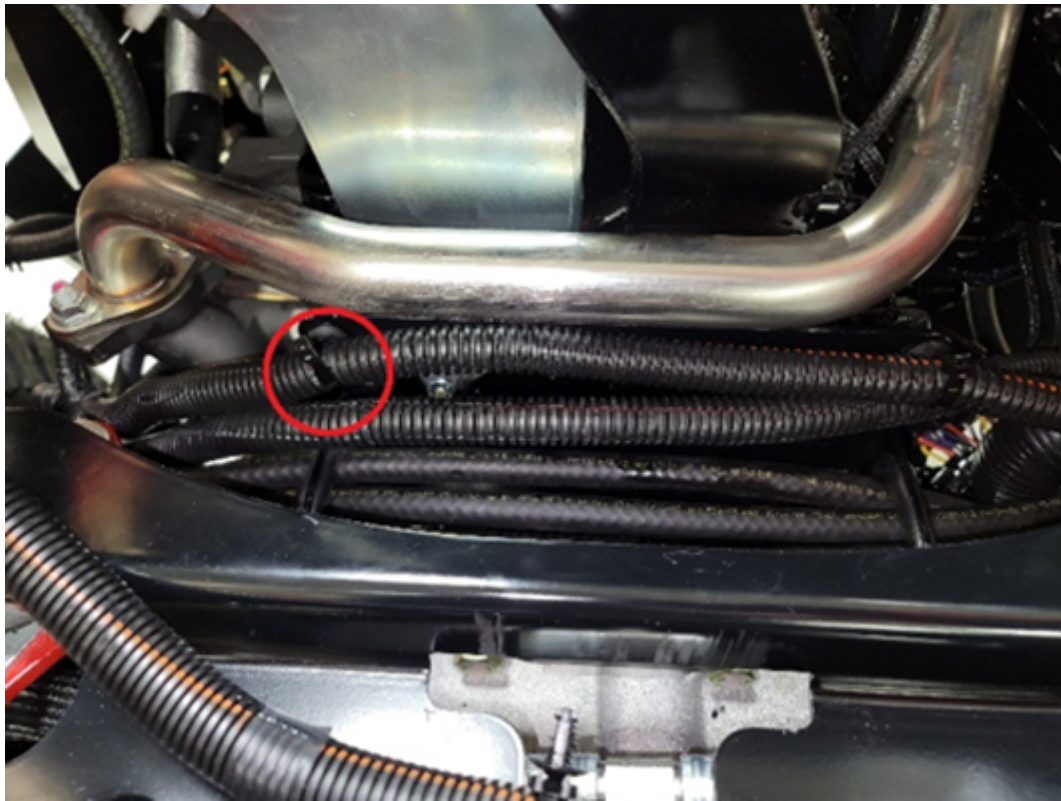

**Figura 2**

g433172

- 
6. Afaste a cablagem do suporte para aceder aos dois orifícios de montagem do clipe (Figura 3).



**Figura 3**

g433175

7. Fixe o novo apoio de suporte usando os 2 parafusos autorroscantes (1/4 x 5/8 polegadas), como se mostra na [Figura 4](#).



**Figura 4**

g433174


8. Fixe a cablagem ao apoio do suporte usando 2 cliques de fixação ([Figura 5](#)).



**Figura 5**

g433176

9. Certifique-se de que ambas as cablagens estão seguras, depois corte o excesso dos cliques de fixação (Figura 6).

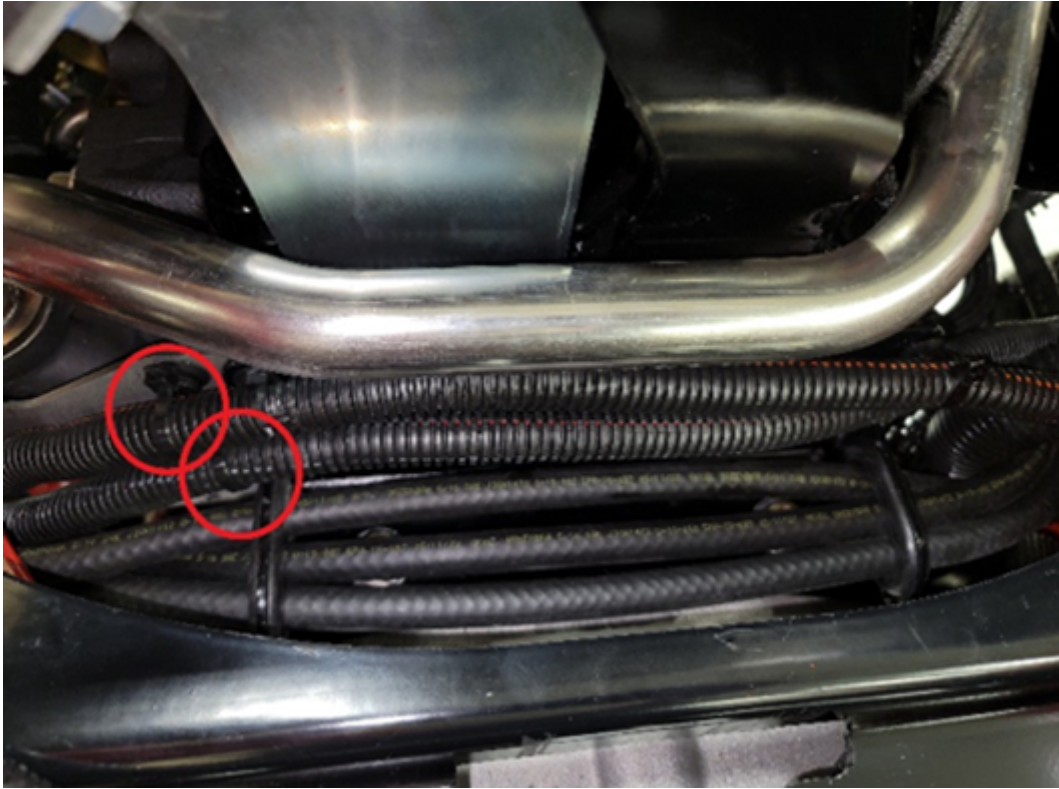

**Figura 6**

g433177


- 
10. Fixe ambas as cablagens à extremidade longa do suporte usando 1 clipe de fixação, depois corte o excesso do clipe de fixação (Figura 7).



**Figura 7**

g433179

- 
11. Fixe o painel defletor de calor usando 3 tampões de plástico ([Figura 8](#)).
  12. Fixe a cablagem ao painel defletor de calor usando 3 cliques de fixação ([Figura 8](#)).

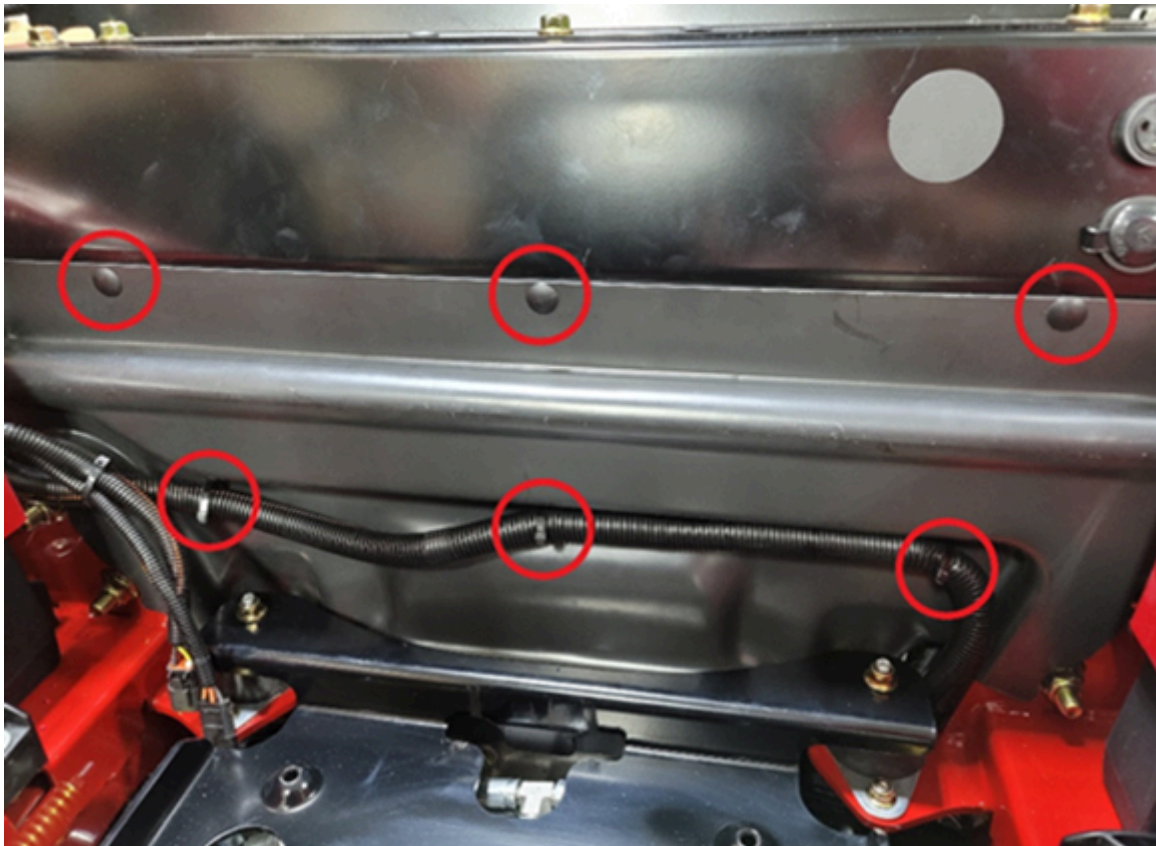

**Figura 8**

g433178



**Count on it.**