



Комплект кронштейна жгута проводов

Самоходная ездая газонокосилка Z Master® серии 7500-D для профессионального применения

Номер модели 147-7843

Инструкции по монтажу

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Детали не требуются	–	Подготовьте машину.
Опорный кронштейн	1	Установите комплект.
Кабельная стяжка	6	
Пластмассовая заглушка	3	
Самонарезающий винт (1/4 x 5/8 дюйма)	2	

Примечание: Определите левую и правую стороны машины относительно места оператора.

Подготовка машины

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Переведите рычаги управления движением в НЕЙТРАЛЬНОЕ ФИКСИРОВАННОЕ положение.
3. Включите стояночный тормоз.
4. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
5. Дайте машине остыть перед регулировкой, техническим обслуживанием, очисткой или помещением на хранение.



Установка комплекта

1. Поднимите сиденье в положение обслуживания.
2. Снимите и удалите в отходы 3 кабельных стяжки, фиксирующие жгут проводов ([Рисунок 1](#)).
3. Снимите и удалите в отходы 3 пластмассовые заглушки, фиксирующие теплоотражающую панель ([Рисунок 1](#)).

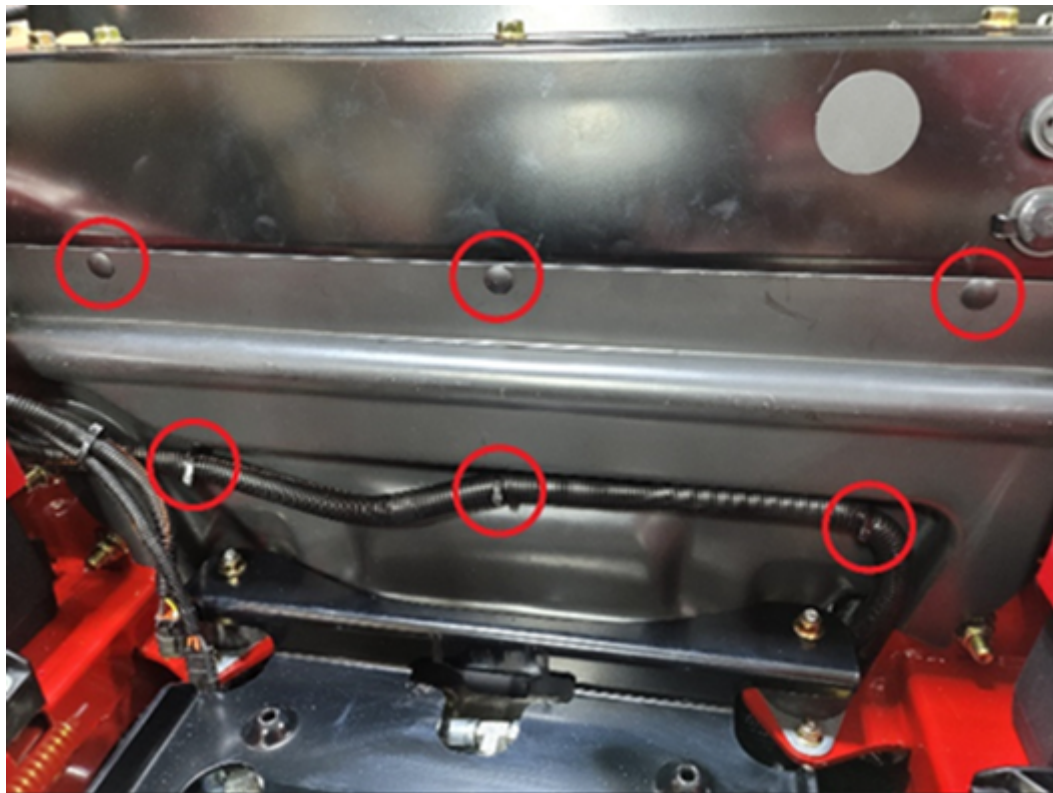


Рисунок 1

g433170

-
4. Снимите теплоотражающую панель.
 5. Снимите и удалите в отходы 2 кабельных стяжки, фиксирующие жгут проводов ([Рисунок 2](#)).

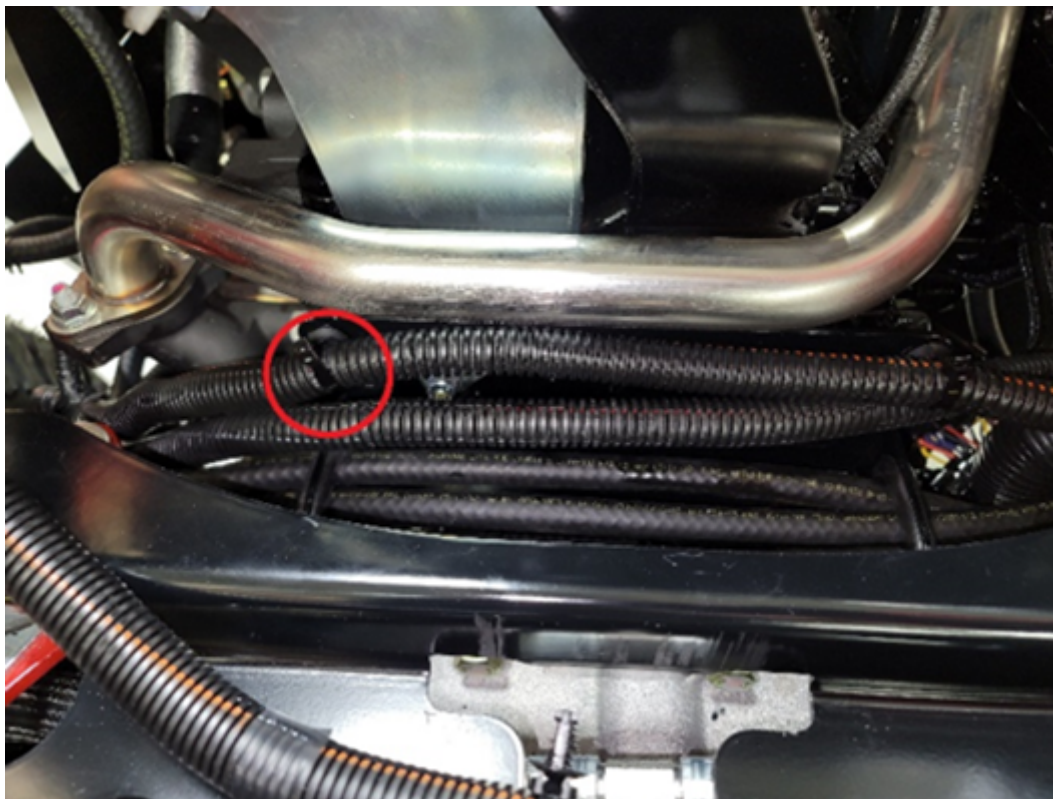


Рисунок 2

g433172

6. Отодвиньте жгут проводов от кронштейна, чтобы получить доступ к двум отверстиям для установки 2 скоб (Рисунок 3).



Рисунок 3

g433175

7. Закрепите новый опорный кронштейн с помощью 2 самонарезающих винтов (1/4 x 5/8 дюйма), как показано на рис. [Рисунок 4](#).



g433174

Рисунок 4

8. Закрепите жгут проводов на опорном кронштейне с помощью 2 кабельных стяжек ([Рисунок 5](#)).



g433176

Рисунок 5

9. Убедитесь, что оба жгута проводов надежно закреплены, после чего отрежьте избыточную часть кабельных стяжек ([Рисунок 6](#)).

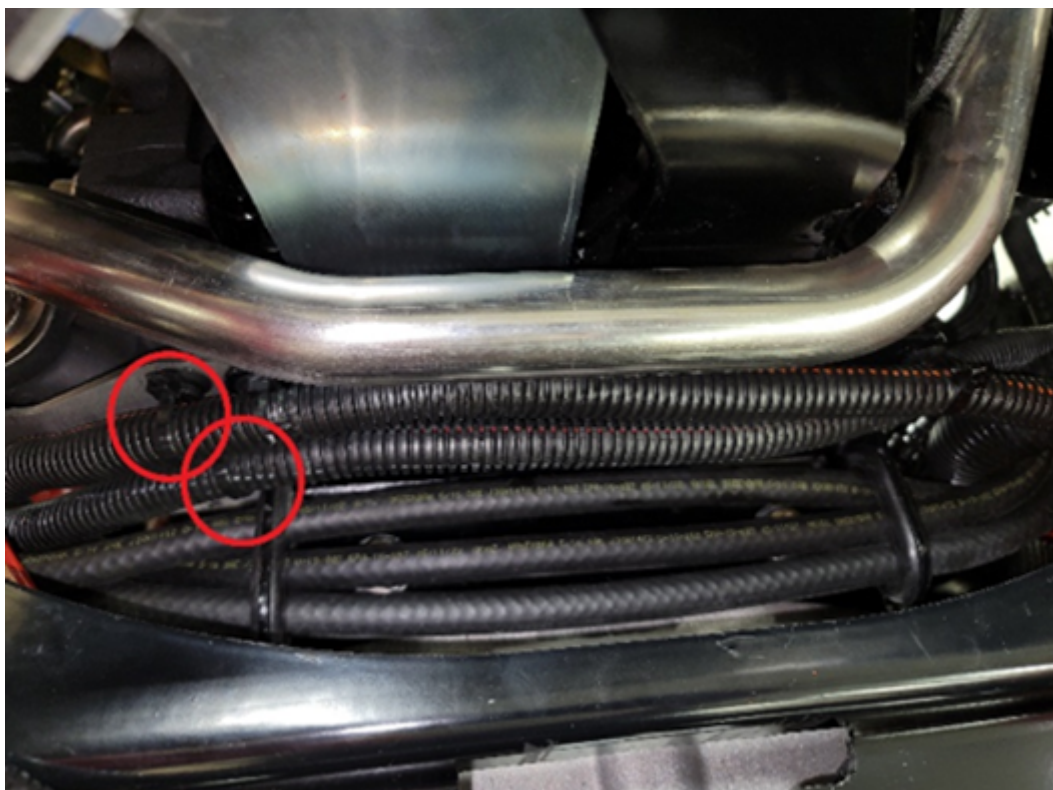


Рисунок 6

g433177

-
10. Закрепите оба жгута проводов на длинном конце кронштейна с помощью одной кабельной стяжки, после чего отрежьте избыточную часть кабельной стяжки ([Рисунок 7](#)).

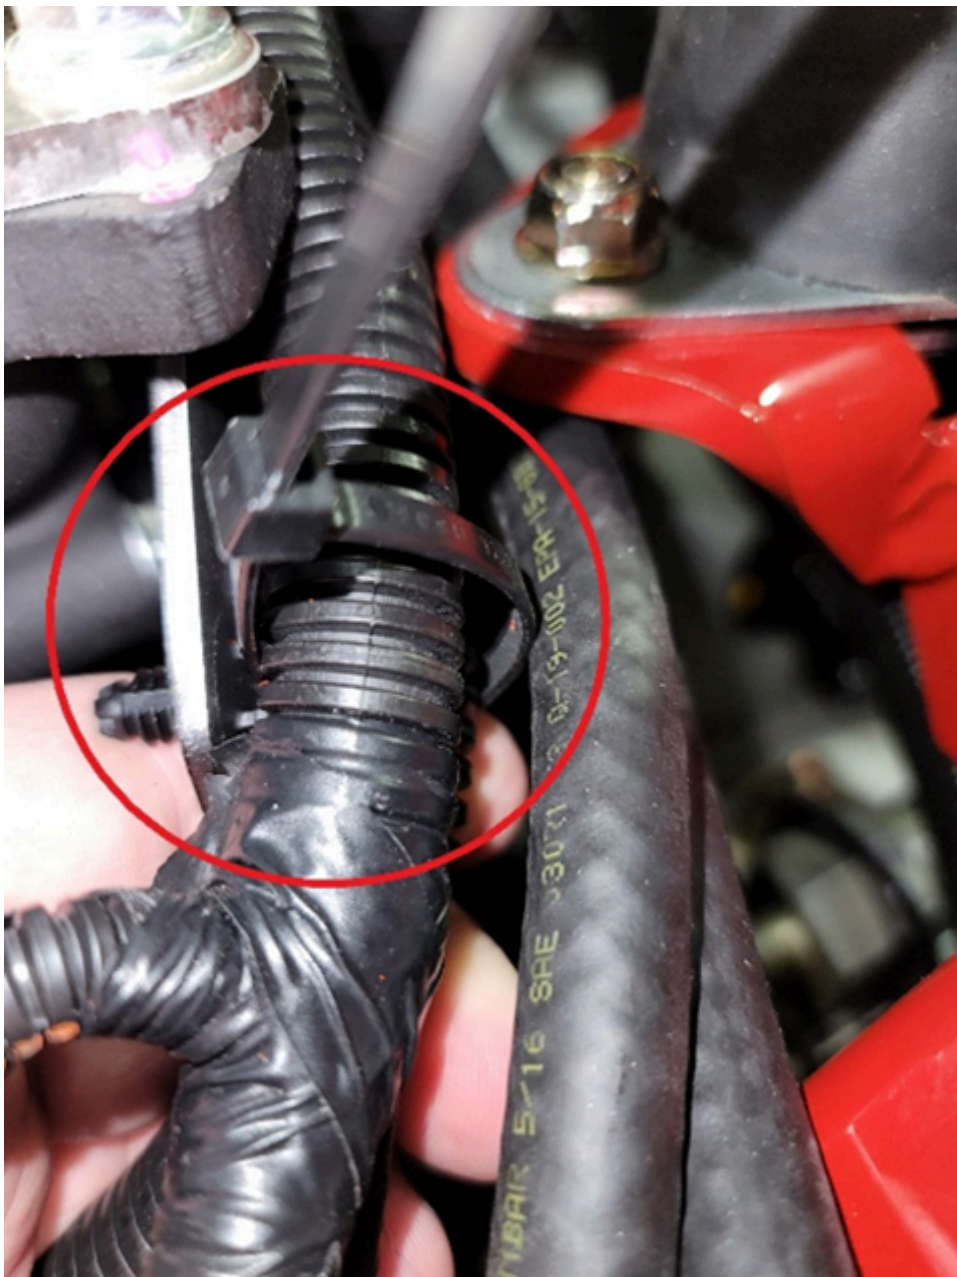


Рисунок 7

g433179

-
11. Закрепите теплоотражающую панель с помощью 3 пластмассовых заглушек (Рисунок 8).
 12. Закрепите жгут проводов на теплоотражающей панели с помощью 3 кабельных стяжек (Рисунок 8).

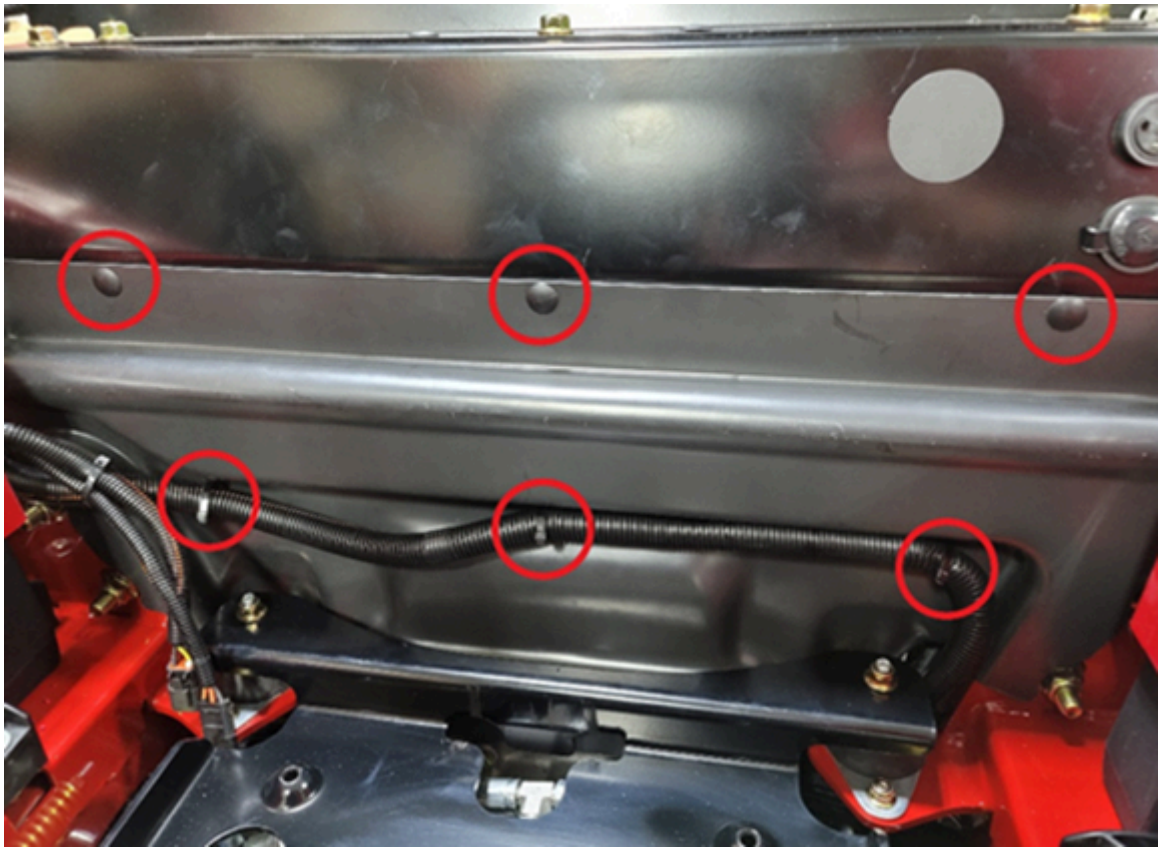


Рисунок 8

g433178



Count on it.