



Комплект для прокладки джгута

Садовий трактор Z Master® Professional серії 7500-D

Номер моделі 147-7843

Інструкції з монтажу

Окремі деталі

Використайте наведену нижче таблицю, щоб переконатись, що всі частини було доставлено

Опис	Кількість	Використання
Немає необхідності в частинах	–	Підготуйте машину.
Опорний кронштейн	1	Встановіть комплект.
Стяжний хомут	6	
Пластикова заглушка	3	
Гвинт самонарізний (1/4×5/8 дюйма)	2	

Примітка: Визначте лівий та правий бік машини в стандартному робочому положенні.

Підготовка машини

1. Зупиніть машину на рівній поверхні.
2. Перемістіть важіль керування рухом у ФІКСОВАНЕ НЕЙТРАЛЬНЕ положення.
3. Увімкніть ручне гальмо.
4. Заглушіть двигун, вийміть ключ і дочекайтеся зупинки всіх рухомих частин, перш ніж покинути робоче місце оператора.
5. Дайте пристрою машині перед виконанням технічного обслуговування, регулювання, очищення або зберіганням.



Встановлення комплекту

1. Підніміть сидіння у положення для обслуговування.
2. Демонуйте 3 стяжних хомути, що кріплять джгут проводів ([Рисунок 1](#)).
3. Зніміть і викиньте 3 пластикові заглушки, що кріплять панель тепловідбивача ([Рисунок 1](#)).


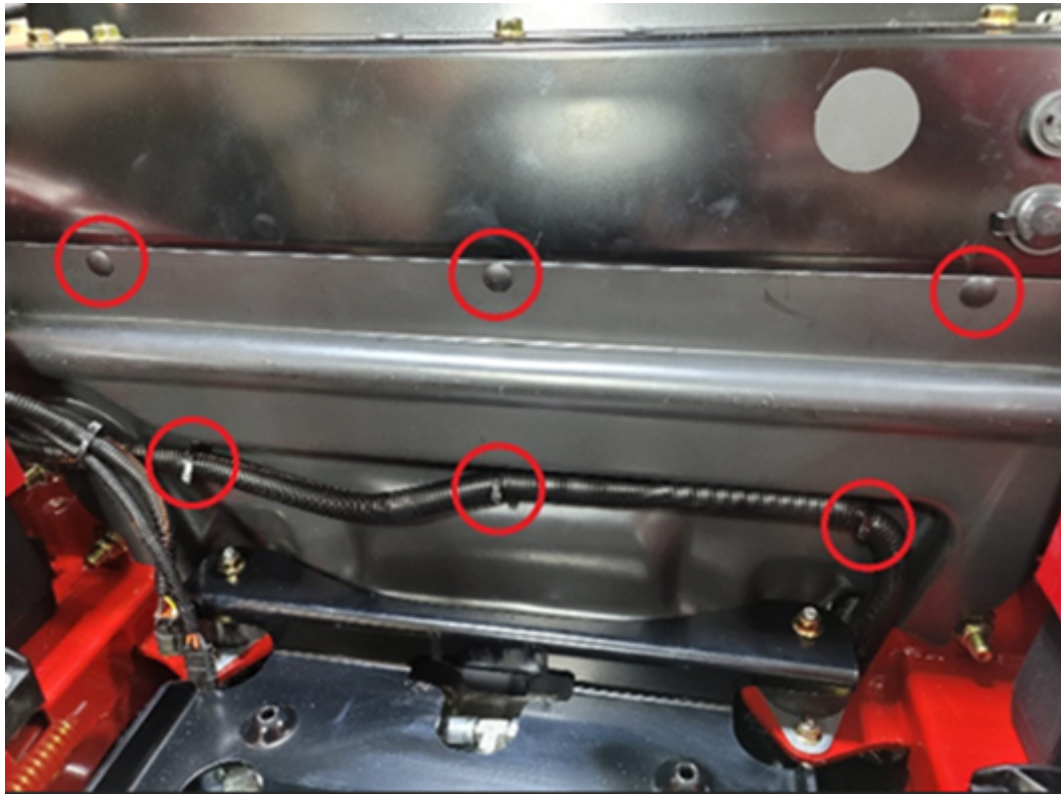


Рисунок 1

g433170

-
4. Зніміть панель тепловідбивача.
 5. Демонуйте 2 стяжних хомути, що кріплять джгут проводів ([Рисунок 2](#)).

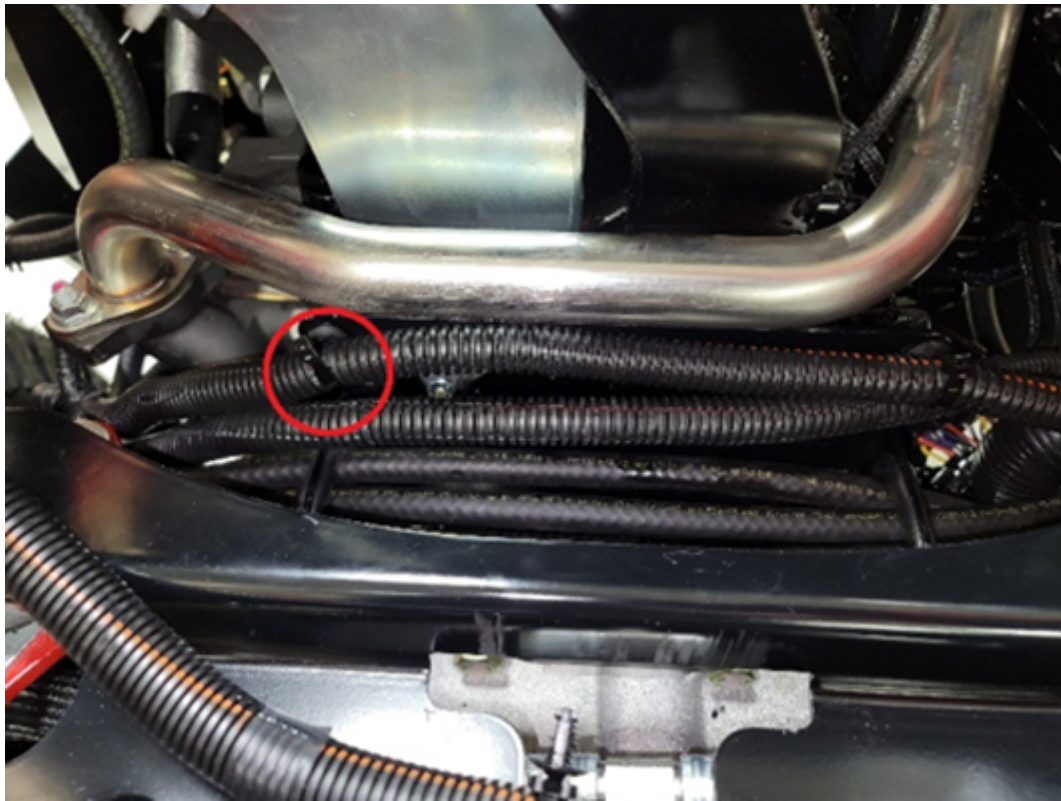

g433172

Рисунок 2

-
6. Відсуньте джгут проводів від кронштейна, щоб отримати доступ до 2 отворів для кріплення (Рисунок 3).



g433175

Рисунок 3

7. Закріпіть новий опорний кронштейн за допомогою 2 самонарізних гвинтів (1/4×5/8 дюйма) як показано на [Рисунок 4](#).



Рисунок 4

g433174

8. Закріпіть джгут проводів на опорному кронштейні за допомогою 2 стяжних хомутів ([Рисунок 5](#)).



Рисунок 5

g433176

9. Переконайтеся, що обидва джгути надійно закріплені, після чого обріжте надлишки хомутів (Рисунок 6).

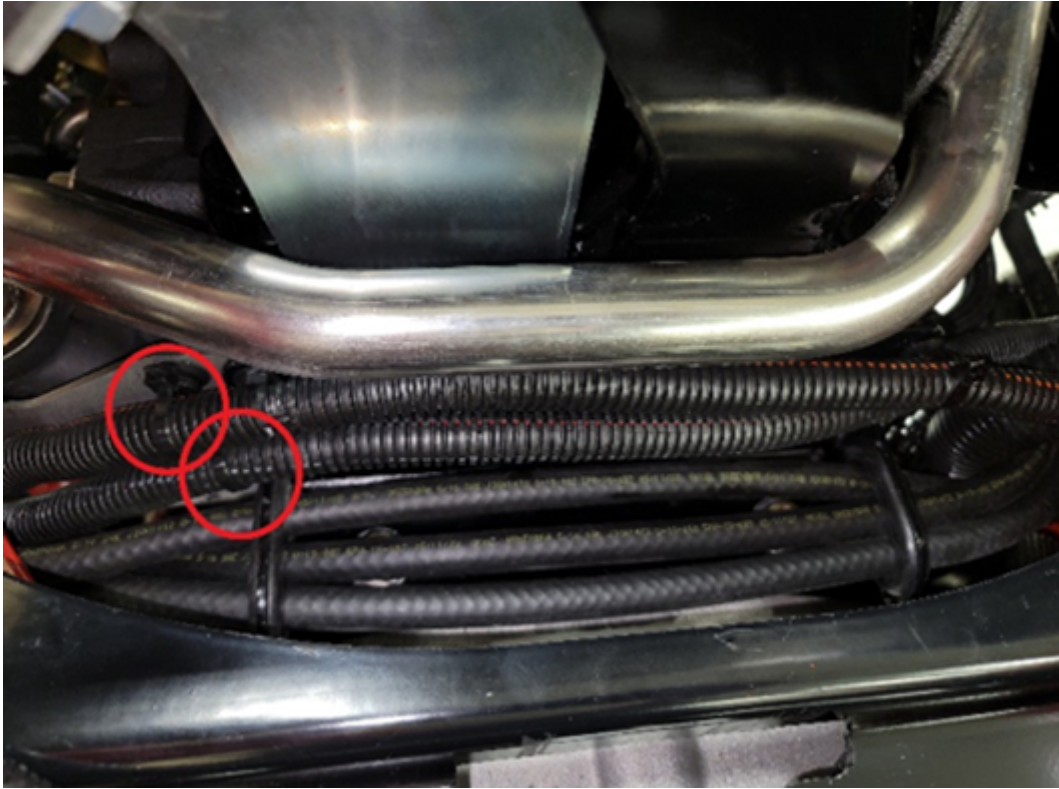


Рисунок 6

g433177

-
10. Закріпіть обидва джгути на довгому кінці кронштейна за допомогою 1 стяжного хомута, обріжте надлишок хомута (Рисунок 7).

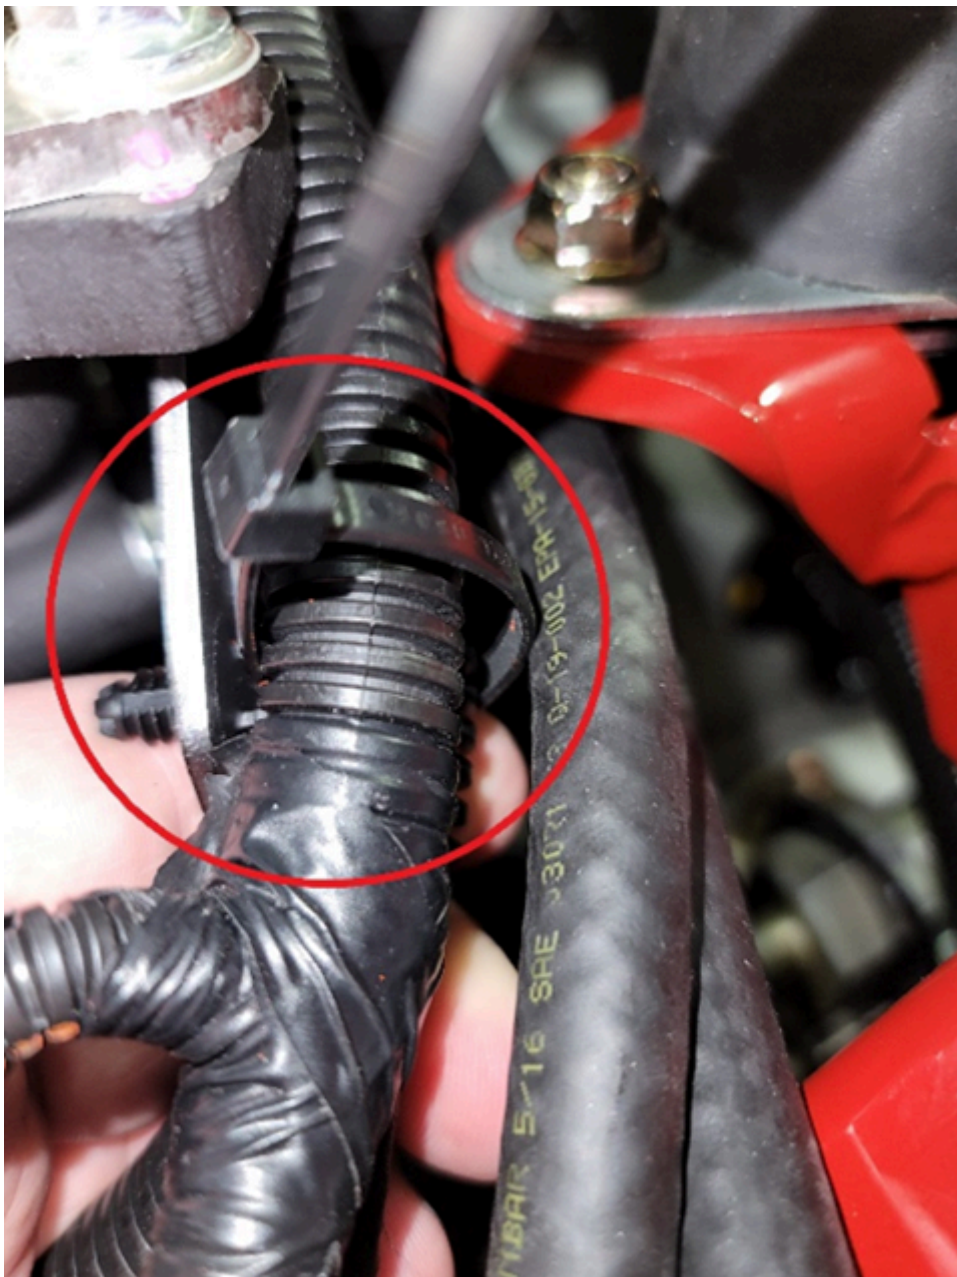


Рисунок 7

g433179

-
11. Закріпіть панель тепловідбивача за допомогою 3 пластикових заглушок (Рисунок 8).
 12. Закріпіть джгут проводів на панелі тепловідбивача за допомогою 3 стяжних хомутів (Рисунок 8).

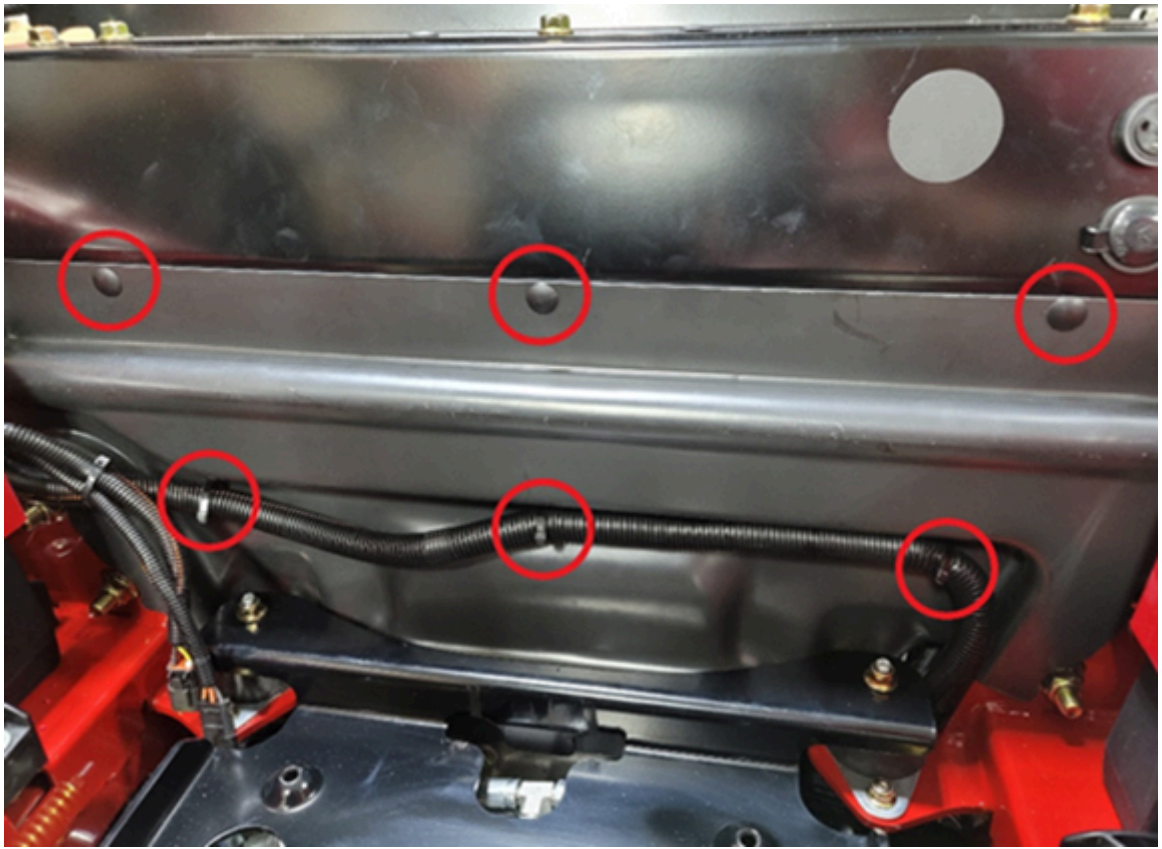


Рисунок 8

g433178



Count on it.