## 38 リットルキット Pro Force® ブロア

モデル番号 130-4371

#### 取り付け要領

## 燃料タンクを取り外す

必要なパーツはありません。

#### 手順

#### A 危険

燃料は非常に引火爆発しやすい物質である。発 火したり爆発したりすると、やけどや火災などを 引き起こす。

- 燃料タンクからの燃料の抜き取りはエンジンが 冷えてから行う。この作業は必ず屋外の広い 場所で行う。こぼれた燃料はふき取る。
- 燃料取り扱い中は禁煙を厳守し、火花や炎を 絶対に近づけない。
- 1. 平らな場所に駐車し、エンジンを停止させ、車 輪に輪止めを掛け、バッテリーの接続を外し、 キーを抜き取る。
- 2. エンジンが冷えたら、燃料タンクに残っている燃 料をポンプで燃料保存容器に回収する。


注 抜き取った燃料は地域の法律などに従って適 切に処分する。それぞれの地域の法律などに 従って適正にリサイクルなどする。

- 3. エンジンを再度始動するチョークを引いて始動し 自然に停止するまで運転する。
- 4. チョークを引く。始動できなくなるまでエンジン の始動運転を続ける。
- 5. 機体から燃料タンクホースを外して廃棄する図1。 注 ホースクランプは再利用します。
- 燃料タンクを機体に固定しているボルトナット類 やストラップを外し、燃料タンクと共に廃棄する 义 1。
- 7. カーボンキャニスタに残っているホースを取り外 す図1。

注 ホースクランプは再利用します。

8. バッテリーカバーとバッテリー図 1を外す; オペ レーターズマニュアルを参照。

9. カーボンキャニスタを外して捨てる図 1。

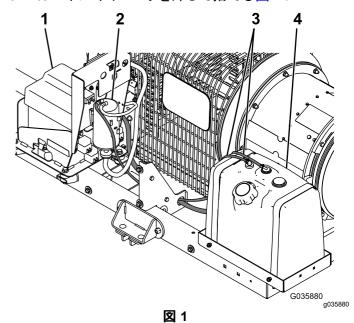

- 1. バッテリーカバー
- 2. カーボンキャニスタ
- 3. 燃料タンクのホース
- 4. 燃料タンク




# 38 リットルタンクを取り付ける


必要なパーツはありません。

### 手順

既存の燃料タンクマウントを除去して新しい 38 リットルタンク用のマウントを取り付けるキャリッジ ボルト5/16"4本、フランジナット5/16"を、図 2に 示す穴に通して使う。

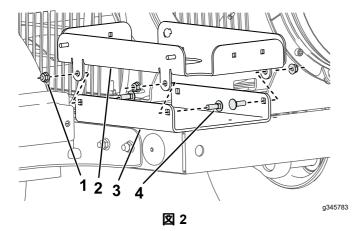


- 1. フランジナット (5/16")
- 3. 燃料タンクのトレイ
- 2. 既存の燃料タンクマウント 4. キャリッジボルト5/16"
- 図 3に示すように燃料タンクマウントを取り付け 2. る。

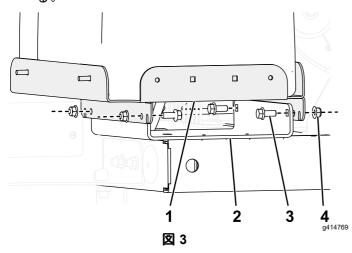

- 1. 燃料タンクのマウント
- 3. ボルト5/16"
- 2. 燃料タンクのトレイ
- 4. ナット5/16"
- カーボンキャニスタブラケットをフレームに固定す る ボルト½"2本、フランジナット½"2個を使用して 図 4のように取り付ける。


注 既存の穴にブラケットがぴったり合わない場合 は、7 mm のドリルで穴を拡大してください。

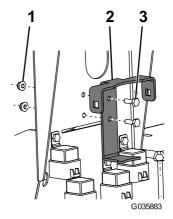

g035883

図 4

- 1. フランジナット¼"
- 3. ボルト¼"
- 2. カーボンキャニスタ用ブラ
- カーボンキャニスタ用ブラケットにカーボンキャニ スタを取り付けるキャニスタ用ストラップ、キャリッ ジボルト2本とフランジナット%"で図 5のように 取り付ける。

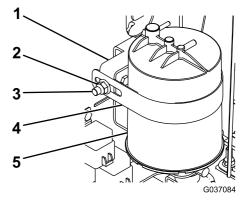


a037084

図 5


- 1. ブラケット
- 2. フランジナット%"
- 3. キャリッジボルト
- 4. キャニスタ用ストラップ
- 5. カーボンキャニスタ

5. 燃料タンク用ストラップにパッドを取り付ける図6。

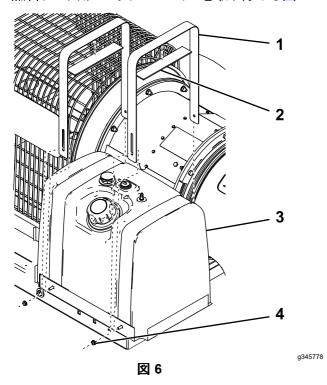


- 1. 新しい燃料タンク用ストラッ 3. 新しい燃料タンク
- 2. パッド

- 4. フランジナット¼"
- 6. 燃料タンクトレイに新しい燃料タンクを取り付けるストラップ、フランジナット½"4個で図6のように取り付ける。
- 7. インライン燃料フィルタにホースアダプタと短いホースを取り付け、カーボンキャニスタの底部に固定する図7。

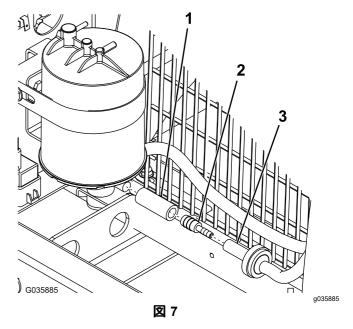

- 1. 短いホース
- 3. インライン燃料フィルタ用ホース
- 2. ホースアダプタ
- 8. 燃料タンクと燃料フィルタに、 1.6m ホースを取り付ける先ほど取り外したホースクランプを使用して図 8のように取り付ける。


**注** ホースはフレームの穴に通して配設してください。

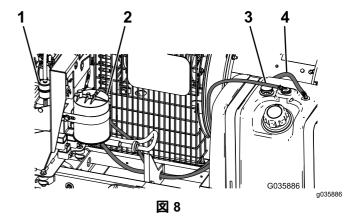


- 1. 燃料フィルタ
- 3. 1.5m 燃料ホース
- 2. カーボンキャニスタ
- 4. 1.6m 燃料ホース
- 9. 燃料タンクとカーボンキャニスタに、1.5m ホースを取り付ける先ほど取り外したホースクランプを使用して図8のように取り付ける。

**注** ホースが長すぎる場合には、短く切断してください。

10. カーボンキャニスタにベントホースを取り付ける先ほど取り外したホースクランプを使用する図 9。

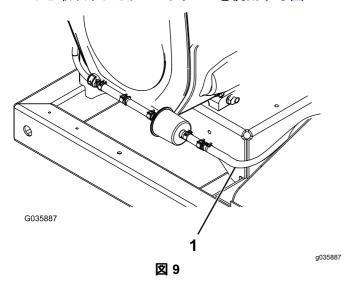

- 1. ベントホース
- 11. 燃料タンクトレイの側部にタイクリップを取り付け、 燃料タンクホース2本をそこに固定する図 10。

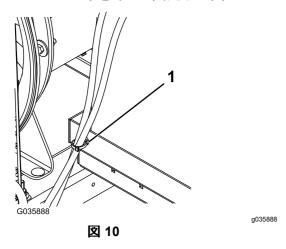

- 1. タイクリップ
- 12. 外してあったバッテリーを取り付け、元通りに接続する; オペレーターズマニュアルを参照。
- 13. バッテリーカバーを取り付ける。