



後退警告アラームキット

Greensmaster® e3200 シリーズトラクションユニット用

モデル番号 32310

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	–	マシンの準備を行う。
2	後退警告アラーム 取り付けブラケット 六角ヘッドボルト $\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " フランジナット $\frac{1}{4}$ " ワイヤハーネス	1 1 2 2 1	後退アラームを取り付けます。
3	必要なパーツはありません。	–	後退アラームの作動を確認します。

1

マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

手順

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキが掛かっていることを確認する。
3. マシンを停止させ、キーを抜き取る。
4. バッテリー遮断スイッチを OFF にする。

2

後退アラームを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	後退警告アラーム
1	取り付けブラケット
2	六角ヘッドボルト $\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "
2	フランジナット $\frac{1}{4}$ "
1	ワイヤハーネス

手順

1. ボルトとナットを使用して、アラームを取り付けブラケットに固定する  1。



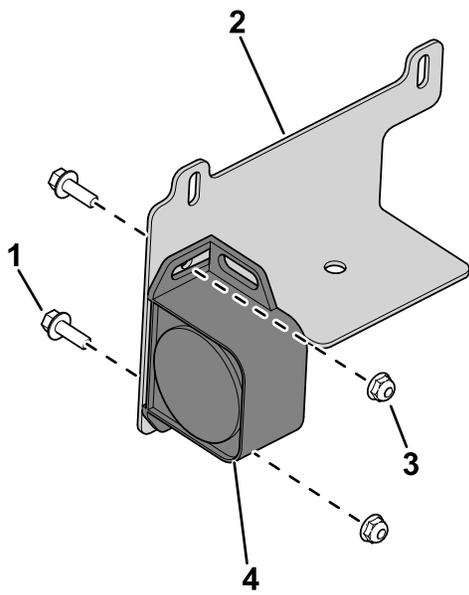


図 1

g453275

- | | |
|--------------|---------|
| 1. ボルト | 3. ナット |
| 2. 取り付けブラケット | 4. アラーム |

2. アラームに付いているナットを使って、ワイヤハーネスのリング端子をアラームに固定する [図 2](#)。

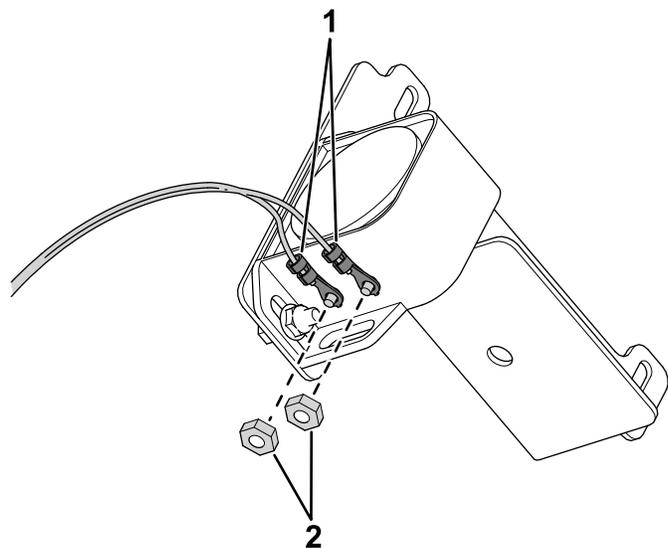


図 2

g453276

- | | |
|----------|--------|
| 1. リング端子 | 2. ナット |
|----------|--------|

3. フードを上げる。
4. フードサポートブラケットについているボルトとナットを使って、取り付けブラケットをトラクションユニットのフレームに固定する [図 3](#)。

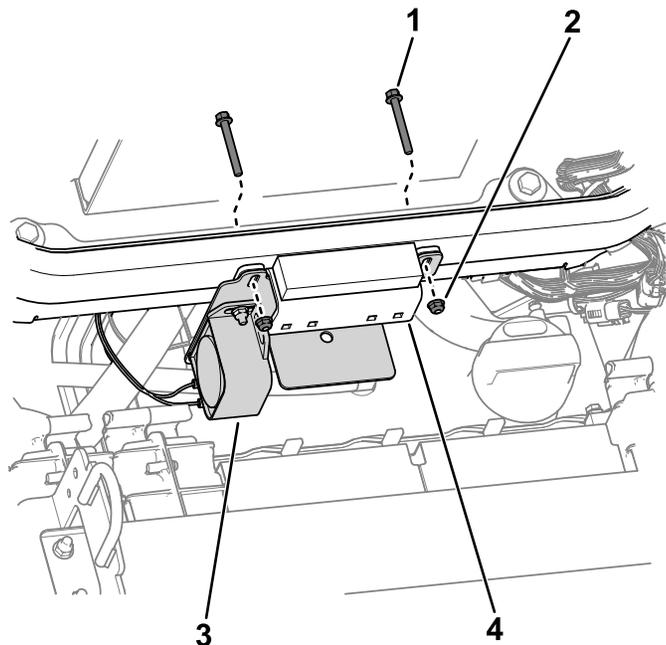


図 3

g454016

- | | |
|--------|--------------------|
| 1. ボルト | 3. ブラケットに取り付けたアラーム |
| 2. ナット | 4. フードサポートブラケット |

5. ワイヤハーネス端部 [図 4](#) を、油圧タンクキャップの上方にあるコネクタの束に向けて配設し、DRIVING LIGHT KIT POWER というラベルのついているコネクタに接続する。

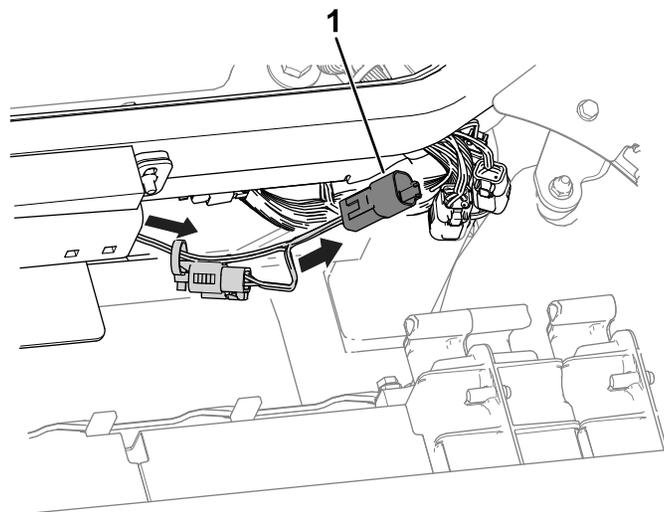


図 4

g455355

- | |
|------------------|
| 1. キットのワイヤハーネス端部 |
|------------------|

3

後退アラームの作動を確認する

必要なパーツはありません。

手順

以下の手順で、アラームが適切に作動することを確認してください。

1. バッテリー遮断スイッチを ON にする。
2. 運転席に座り、シートベルトを締め、マシンの電源を入れ、走行ペダルの下側を踏んで後退走行を開始する。
3. アラームが鳴ることを確認する。



Count on it.