



Kit ressort renforcé

Tondeuse autoportée TimeCutter® MyRide®

N° de modèle 161-4525

3465-287A

Instructions de montage

Préparation de la machine

Modèles à essence seulement

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la commande des lames.
3. Poussez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur, à la position STATIONNEMENT.
4. Coupez le moteur de la machine et enlevez la clé.
5. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
6. Laissez refroidir les composants de la machine.
7. Débranchez la bougie.

Préparation de la machine


Modèles électriques seulement

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la commande des lames.
3. Poussez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur, à la position POINT MORT.
4. Serrez le frein de stationnement.
5. Coupez le moteur de la machine et enlevez la clé.
6. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
7. Laissez refroidir les composants de la machine.
8. Retirez les batteries de la machine.



Dépose du ressort avant existant

1. Placez une planche de 38 x 89 mm (2 x 4 po) sous le repose-pieds pour bloquer l'avant de la plate-forme.
2. Retirez les 2 boulons à épaulement et les 2 contre-écrous ($\frac{3}{8}$ po) qui fixent le ressort avant existant. Conservez les fixations.
3. Déposez le ressort avant existant.

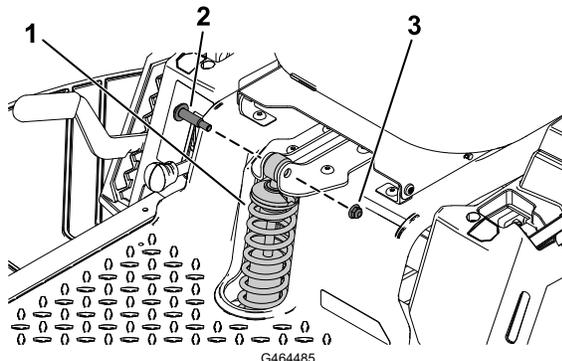

① Ressort avant

③ Contre-écrou ($\frac{3}{8}$ po)

② Boulon à épaulement


Pose du nouveau ressort renforcé

Installez le nouveau ressort à l'aide des 2 boulons à épaulement et des 2 contre-écrous retirés précédemment.

Pose des entretoises de ressort

1. Soulevez le siège.
2. Placez le tube de levage au bout du ressort de torsion.

Remarque : Vérifiez que le tube de levage est bien enfoncé au bout du ressort de torsion.

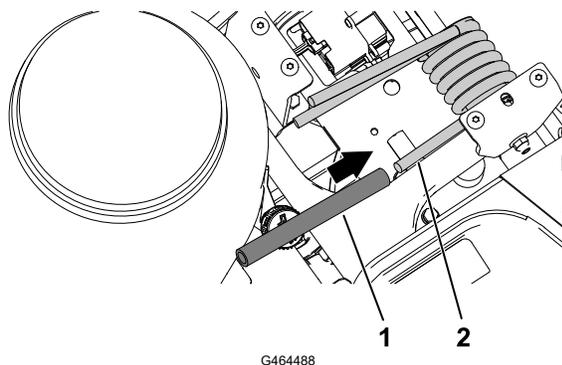


① Tube de levage du ressort

② Ressort de torsion


3. Glissez l'entretoise sur l'ergot du bras oscillant.

4. D'une main, soulevez l'extrémité du ressort de torsion pour la dégager de l'ergot du bras oscillant, et glissez l'entretoise entre le ressort de torsion et l'ergot.

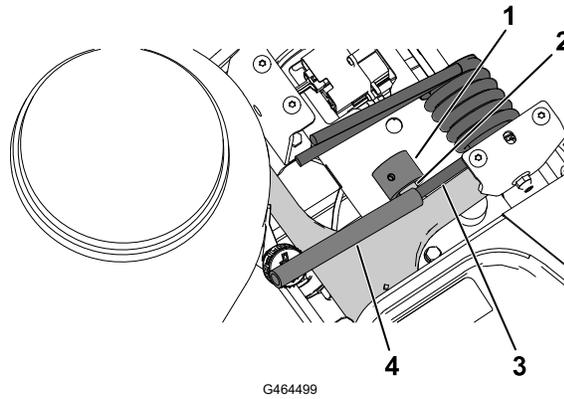

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ① Entretoise | ③ Ressort de torsion |
| ② Ergot du bras oscillant | ④ Tube de levage du ressort |

5. Fixez l'entretoise sur l'ergot du bras oscillant avec la vis.

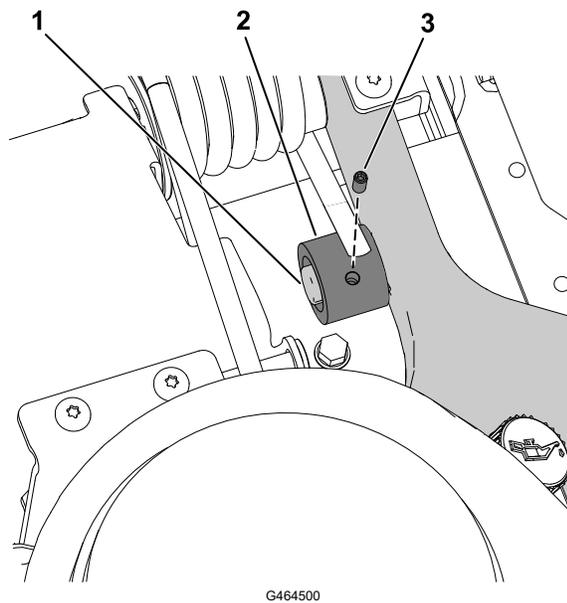

- | | |
|---------------------------|-------|
| ① Ergot du bras oscillant | ③ Vis |
| ② Entretoise | |

6. Procédez de même de l'autre côté.
7. Abaissez le siège.

