



Bedienfeld

Groundsmaster® e3200 Zugmaschine mit Zweiradantrieb und
Universalsonnendach

Modellnr. 32314

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Bereiten Sie die Maschine vor.
2	Keine Teile werden benötigt	–	Entfernen des Sonnendachs.
3	Aufkleber Bedienfeld Blende	1 1 4	Vorbereiten des Bedienfelds.
4	Kabelbaum Schlossschraube Mutter Kabelbinder	1 4 4 6	Befestigen des Bedienfelds am Rahmen des Sonnendachs.
5	Keine Teile werden benötigt	–	Montieren des Sonnendachs.
6	Keine Teile werden benötigt	–	Schließen Sie den Einbau ab.



1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Feststellbremse angezogen ist; siehe *Bedienungsanleitung*.
3. Senken Sie die Schneideinheit (falls vorhanden).
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
5. Stellen Sie den Trennschalter des Akkus in die AUS-Stellung.

2

Entfernen des Sonnendachs

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

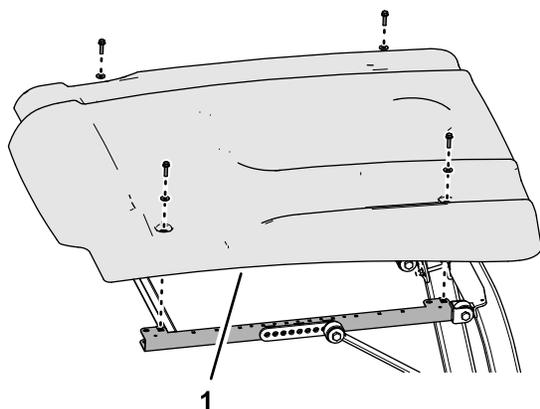


Bild 1

g244329

1. Sonnendach

1. Entfernen Sie die vier Bundkopfschrauben (5/16" x 1/4") und die vier Scheiben (5/16"), mit denen das Sonnendach an den

Seitenrahmenkanälen befestigt ist (Bild 1 und Bild 2).

Hinweis: Nehmen Sie die Scheiben nicht vom Sonnendach ab.

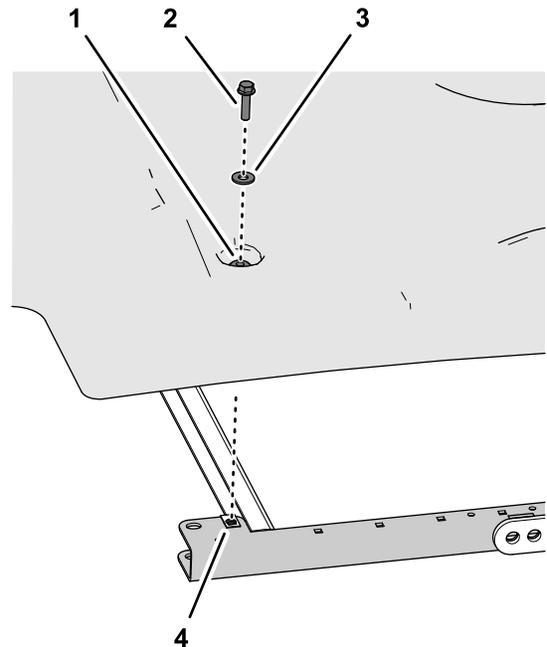


Bild 2

g244328

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Scheibe | 3. Scheibe (5/16") |
| 2. Bundkopfschraube (5/16" x 1/4") | 4. Clipmutter (Seitenrahmenkanal) |

2. Nehmen Sie das Sonnendach von der Maschine ab (Bild 1).

3

Vorbereiten des Bedienfelds

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:


1	Aufkleber
1	Bedienfeld
4	Blende

Anbringen des Aufklebers am Bedienfeld

1. Entfernen Sie das Trägermaterial vorsichtig vom Aufkleber (Bild 3).

4

Befestigen des Bedienfelds am Rahmen des Sonnendachs

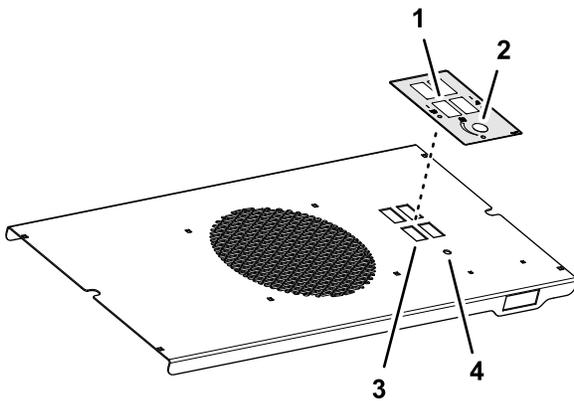

g245155

Bild 3

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Rechteckige Öffnung (Aufkleber) | 3. Rechteckige Öffnung (Bedienfeld) |
| 2. Loch (Aufkleber) | 4. Loch (Bedienfeld) |


2. Fluchten Sie die rechteckigen Öffnungen und das Loch im Aufkleber mit den rechteckigen Öffnungen und dem Loch im Bedienfeld aus, wie in [Bild 3](#) abgebildet.
3. Bringen Sie den Aufkleber am Bedienfeld an.

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Kabelbaum
4	Schlossschraube
4	Mutter
6	Kabelbinder

Ausrichten des Kabelbaums am Bedienfeld

Befestigen Sie den Kabelbaum am Bedienfeld, wie in [Bild 5](#) dargestellt.

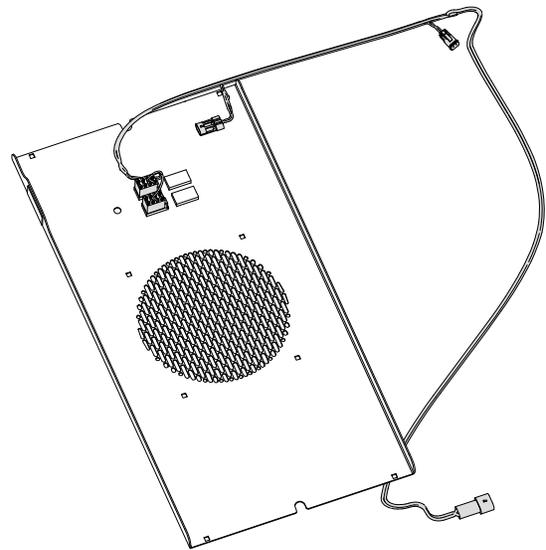


g466095

Bild 5

Anbringen der Blenden am Bedienfeld

1. Fluchten Sie die Blende mit den rechteckigen Öffnungen im Bedienfeld aus ([Bild 4](#)).

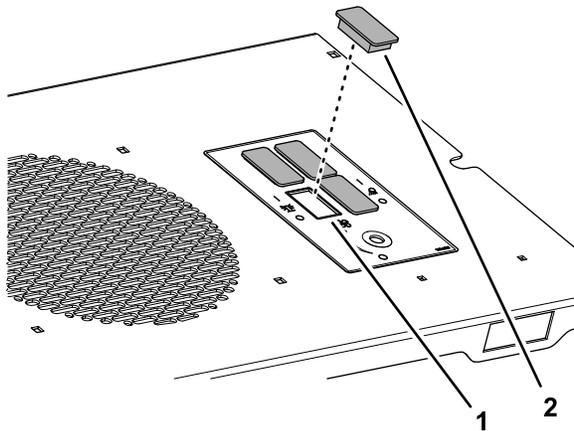

g245156

Bild 4

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Rechteckige Öffnung (Bedienfeld) | 2. Blende |
|-------------------------------------|-----------|

2. Setzen Sie die Blende in die Öffnung ein, bis die Blende im Bedienfeld einrastet ([Bild 4](#)).
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für die drei anderen Blenden ([Bild 4](#)).

Befestigen des Bedienfelds am Rahmen des Sonnendachs

1. Fluchten Sie die rechteckigen Löcher im Bedienfeld mit den rechteckigen Löchern in den zwei Seitenrahmenkanälen des Sonnendachs aus, wie in [Bild 6](#) abgebildet.

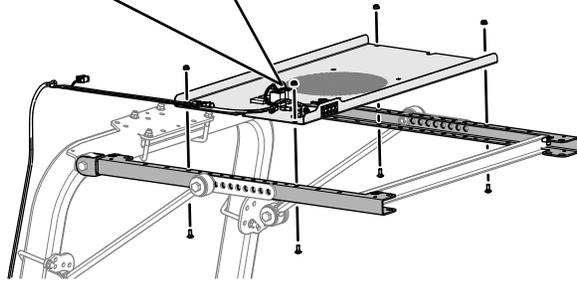
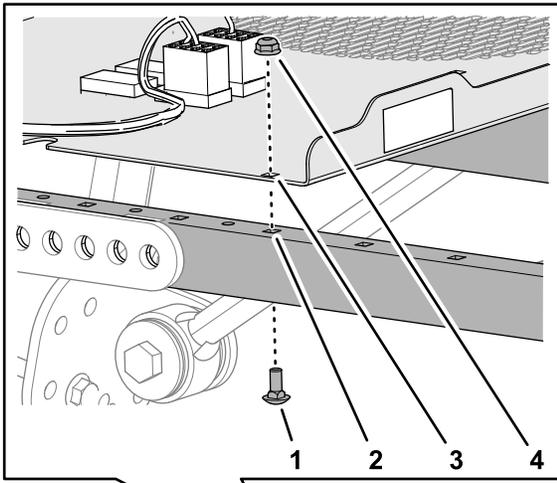


Bild 6

g465133

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Schlossschraube | 3. Rechteckiges Loch (Bedienfeld) |
| 2. Rechteckiges Loch (Seitenrahmenkanal) | 4. Mutter |

2. Befestigen Sie das Bedienfeld mit den vier Schlossschrauben und vier Muttern an den seitlichen Rahmenkanälen (Bild 6).
3. Ziehen Sie die Muttern auf ein Drehmoment von 419 bis 513 N·cm an.

Verlegen des Kabelbaums

1. Verlegen Sie den Kabelbaum des Bedienfelds entlang des Überrollbügel-Rohrs, wie in Bild 7 abgebildet.

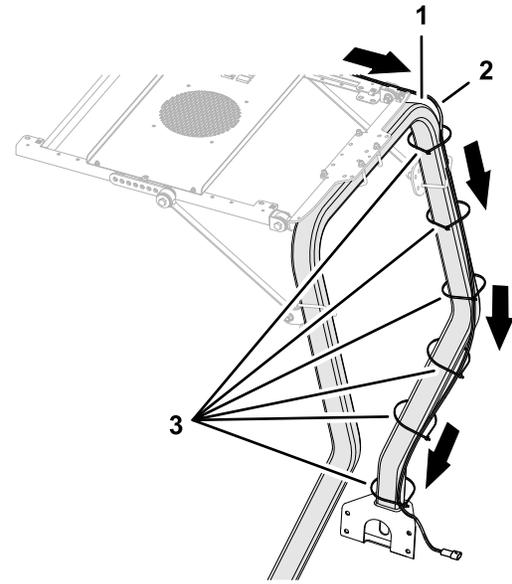


Bild 7

g245157

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Überrollbügel-Rohr | 3. Kabelbinder |
| 2. Kittkabelbaum | |

2. Führen Sie das mit P08 gekennzeichnete Ende des Kabelbaums durch die Tülle in der Plattform (Bild 7).

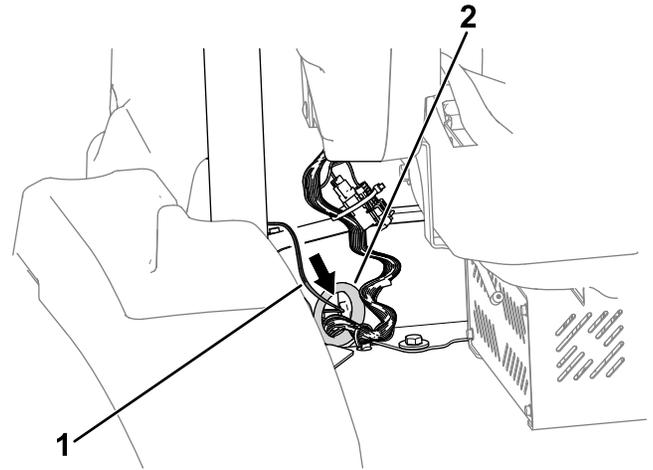


Bild 8

g453224

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1. Kabelbaum | 2. Tülle in der Plattform |
|--------------|---------------------------|

3. Befestigen Sie den Kabelbaum ggf. mit Kabelbindern am Überrollbügel-Rohr (Bild 7).
4. Öffnen Sie die Motorhaube und schließen Sie den Steckverbinder des Kittkabelbaums mit der Bezeichnung P08-WORK LIGHT KIT POWER an den Kabelbaumstecker der Maschine mit der Bezeichnung P19-WORK LIGHT KIT POWER an.

Hinweis: Der Steckverbinder P19 befindet sich über dem Deckel des Hydrauliktanks.


5

Montieren des Sonnendachs

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Fluchten Sie die Löcher in den Scheiben des Sonnendachs mit den vier Clipmuttern an den Seitenrahmenkanälen aus.
2. Montieren Sie das Sonnendach mit den vier Bundkopfschrauben (5/16" x 1 1/4") und den vier Scheiben (5/16"), die Sie in [2 Entfernen des Sonnendachs \(Seite 2\)](#) entfernt haben, an den Rahmenkanälen ([Bild 9](#)).

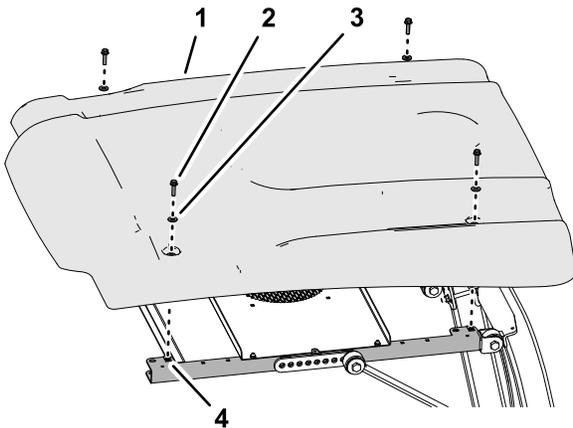

g245179

Bild 9

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Sonnendach | 3. Scheibe (5/16") |
| 2. Bundkopfschraube (5/16" x 1 1/4") | 4. Clipmutter (Seitenrahmenkanal) |

-
3. Ziehen Sie die Bundkopfschrauben mit 10,17-13,55 N·m an.

6

Abschließen des Einbaus

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

Stellen Sie den Trennschalter des Akkus in die EIN-Stellung.

Hinweise:

Hinweise:



Count on it.