



# Kit tapis

Tondeuse autoportée MyRide® TimeCutter®

N° de modèle 147-8764

## Instructions de montage

# Montage

## Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
Tapis	1	Installation du tapis.
Obturbateur en plastique	4	

## Préparation de la machine

### Modèles à essence seulement

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la commande des lames.
3. Écartez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé.
5. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
6. Laissez refroidir les composants de la machine.

### Modèles électriques seulement

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la commande des lames.
3. Poussez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur, à la position POINT MORT.
4. Serrez le frein de stationnement.
5. Coupez le moteur de la machine et enlevez la clé.
6. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
7. Laissez refroidir les composants de la machine.
8. Retirez les batteries de la machine.



# Installation du tapis

Fixez le tapis de plancher sur la plate-forme à l'aide des 4 chevilles en plastique.

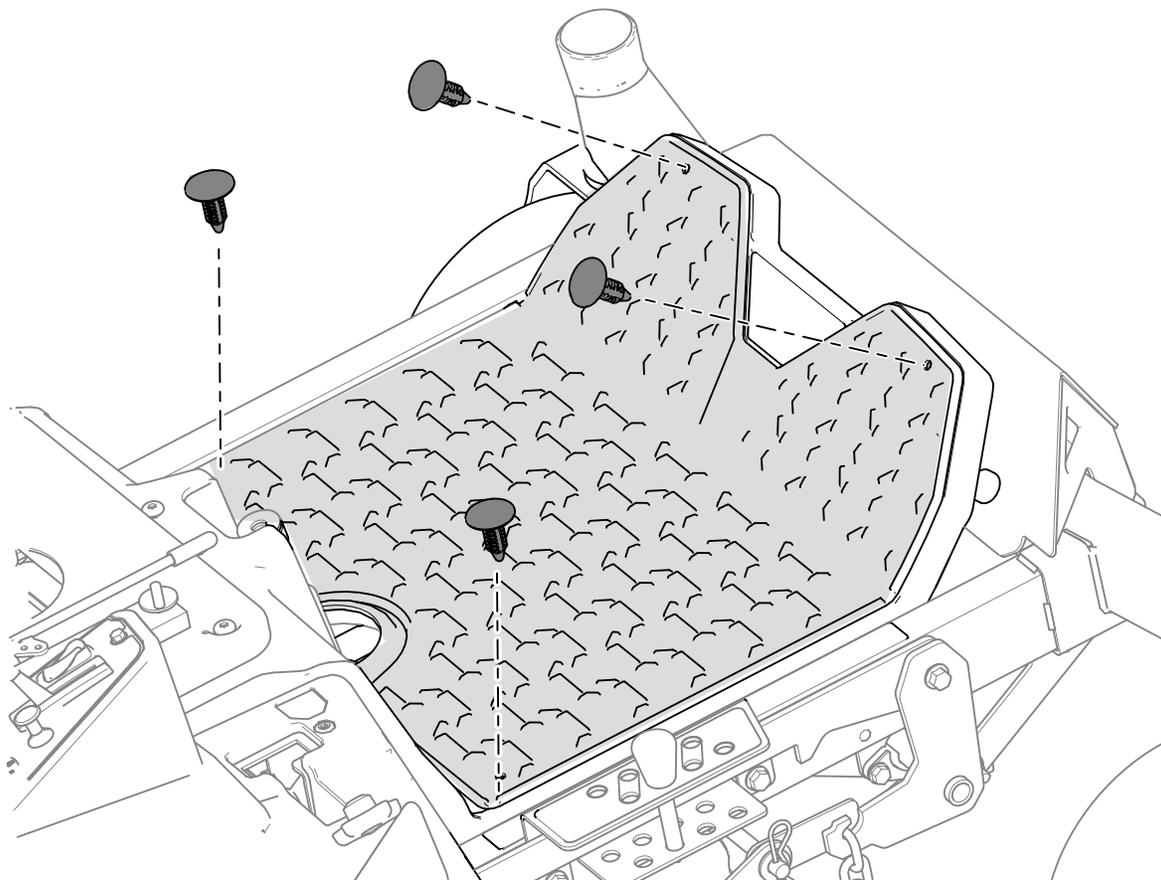


Figure 1

g469333