



Kit de conformidade CE do depósito de recolha

Cortador com operador montado e tecnologia de viragem zero

TITAN®

Modelo nº 161-6178

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	–	Remoção dos fixadores da cortina e manípulo.
2	Barra de proteção Parafuso de cabeça sextavada com arruela (¼ x ⅝ pol.) Parafuso flangeado de cabeça sextavada (¼ x ⅝ pol.)	1 2 1	Instalação da barra de proteção.

Nota: Instale este kit depois de instalar o kit de depósito de recolha duplo motorizado

1

Remoção dos fixadores da cortina e manípulo

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície plana.
2. Desengate as transmissões.
3. Engate o travão de estacionamento.
4. Desligue a máquina.
5. Retire a chave.
6. Espere até todas as peças móveis pararem.
7. Retire os parafusos que prendem a cortina à estrutura e à plataforma de corte. Retire a barra de proteção existente localizada por trás da cortina.

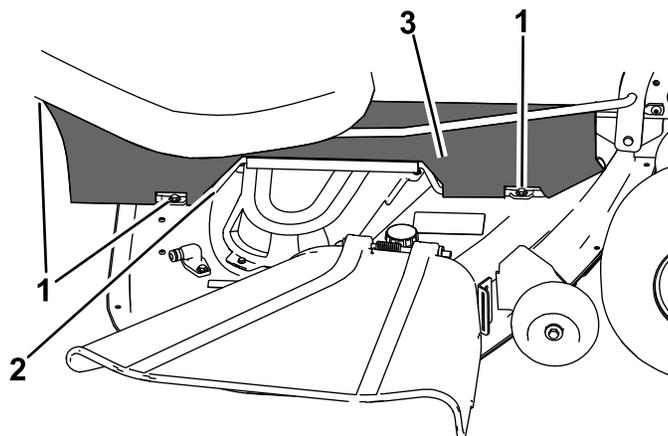


Figura 1

1. Parafusos
2. Barra de metal
3. Cortina

g468355



8. Retire o manípulo.

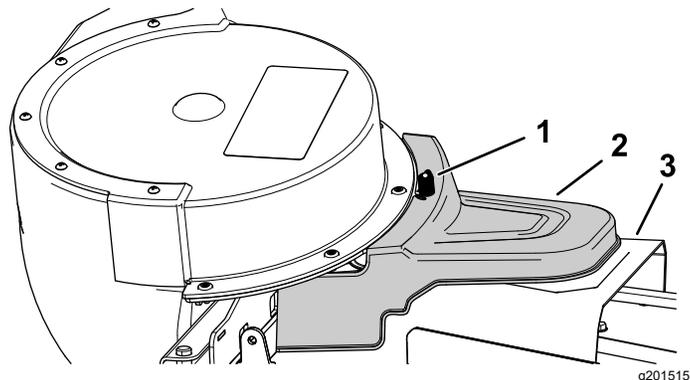


Figura 2

- 1. Manípulo
- 2. Cobertura do depósito de recolha alimentado
- 3. Cobertura da correia

2. Instale o parafuso ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ pol.) no furo de onde o manípulo foi removido.

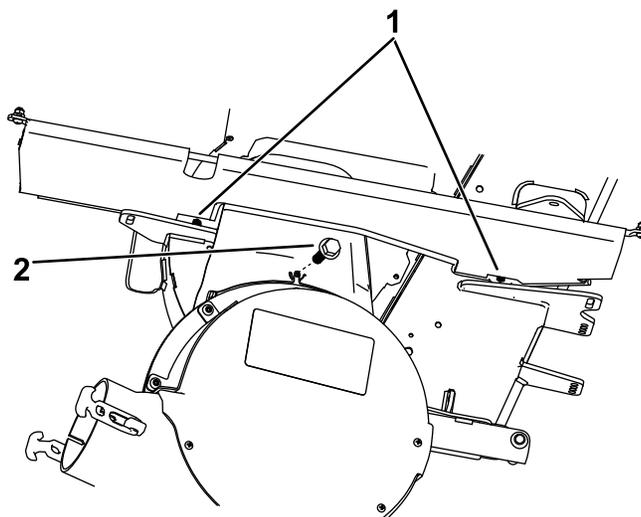


Figura 3

- 1. Parafuso de cabeça sextavada com arruela ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ pol.)
- 2. Parafuso flangeado de cabeça sextavada ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ pol.)

2

Instalação da barra de proteção

Peças necessárias para este passo:

1	Barra de proteção
2	Parafuso de cabeça sextavada com arruela ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ pol.)
1	Parafuso flangeado de cabeça sextavada ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ pol.)

Procedimento

- 1. Instale a nova barra de proteção por trás da cortina e prenda-a com os 2 parafusos de cabeça sextavada com arruela ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ pol.) (Figura 3).