



# Groomer-Bürstensatz

## ProStripe® und eProStripe® 560 Mäher

Modellnr. 134-3722

### Installationsanweisungen

**Hinweis:** In den Grafiken dieser *Installationsanleitung* ist der ProStripe 560 Mäher abgebildet. Der eProStripe 560 60V Mäher hat ein anderes Erscheinungsbild, aber das Installationsverfahren für dieses Kit ist für beide Mäher gleich.

## Sicherheit

### Sicherheits- und Bedienungsschilder



Die Sicherheits- und Anweisungsaufkleber sind gut sichtbar; sie befinden sich in der Nähe der möglichen Gefahrenbereiche. Tauschen Sie beschädigte oder verloren gegangene Aufkleber aus.



134-3990

decal134-3990

1. Bürstenhöhe (mm)



# Installation

## Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
2	Einstellhalter der Bürste Groomer-Bürste Kopfschraube (8 x 60 mm) Unterlegscheibe (8 mm) Sicherungsmutter (8 mm) Platte für Bürstenhöhe Schlossschraube (8 x 25 mm) Handrad Strebe (Bürste) Kopfschraube (6 x 20 mm) Unterlegscheibe (6 mm) Sicherungsmutter (6 mm)	1 1 4 8 4 2 2 2 2 2 4 2	Bauen Sie die Bürstenbefestigung zusammen.
3	Untere Bürstenhalterung Selbstschneidende Bundkopfschraube (6 x 20 mm) Kopfschraube (6 x 20 mm) Unterlegscheibe (6 mm) Sicherungsmutter (6 mm)	2 4 2 4 2	Montieren Sie das Bürstenkit an der Maschine.
4	Kopfschraube (6 x 20 mm) Unterlegscheibe (6 mm) Sicherungsmutter (6 mm)	2 4 2	Montieren Sie die Bürstenstreben an die Maschine.
5	Vordere Lamellen	1	Bauen Sie die vorderen Lamellen und Räder ein.
6	Keine Teile werden benötigt	–	Schließen Sie die Montage des Kits ab.

# 1

## Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

### Verfahren

#### **⚠️ WARNUNG:**

Das Messer ist scharf; ein Kontakt kann zu schweren Verletzungen führen.

Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie das Messer warten.

#### **⚠️ WARNUNG:**

Ein Kippen der Maschine kann zu einem Verschütten von Kraftstoff führen. Kraftstoff ist entflammbar, explosiv und kann Verletzungen verursachen.

Lassen Sie den Motor laufen, bis kein Kraftstoff mehr im Tank ist, oder pumpen Sie den Kraftstoff ab. Sie sollten auf keinen Fall versuchen, Kraftstoff abzusaugen.

**Wichtig:** Betanken Sie den Kraftstofftank nicht, bevor Sie das Bürstenkit installiert haben.

Für den ProStripe 560 Mäher:

1. Lassen Sie den Motor laufen, um den Kraftstofftank zu leeren oder pumpen Sie den Kraftstoff mit einer Handpumpe ab.

Wenn Sie nicht den gesamten Kraftstoff im Tank verwenden, pumpen Sie ihn mit einer Kraftstoff-Handpumpe ab.

2. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, stellen Sie sicher, dass der Motor ausgeschaltet ist und alle sich bewegenden Teile zum Stillstand gekommen sind.
3. Trennen Sie das Zündkerzenkabel von der Zündkerze; siehe *Bedienungsanleitung* Ihrer Maschine.

**Für den eProStripe 560 60V Mäher:**

1. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche, stellen den Motor ab, warten Sie, bis alle sich bewegenden Teile zum Stillstand gekommen sind.
2. Entfernen Sie den Elektrostarttaster und alle Akkupacks aus der Maschine.


# 2

## Zusammenbau der Bürstenbefestigung

**Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:**

1	Einstellhalter der Bürste
1	Groomer-Bürste
4	Kopfschraube (8 x 60 mm)
8	Unterlegscheibe (8 mm)
4	Sicherungsmutter (8 mm)
2	Platte für Bürstenhöhe
2	Schlossschraube (8 x 25 mm)
2	Handrad
2	Strebe (Bürste)
2	Kopfschraube (6 x 20 mm)
4	Unterlegscheibe (6 mm)
2	Sicherungsmutter (6 mm)

## Anbau der Groomer-Bürste am Einstellhalter der Bürste

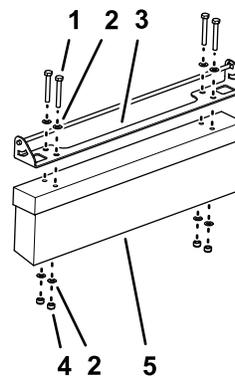

**Bild 1**

g284576


1. Kopfschraube (8 x 60 mm)
2. Unterlegscheibe (8 mm)
3. Einstellhalter der Bürste
4. Sicherungsmutter (8 mm)
5. Groomer-Bürste

1. Richten Sie die Löcher des Einstellhalters der Bürste mit den Löchern in der Groomer-Bürste aus, wie in **Bild 1** dargestellt.
2. Montieren Sie den Einstellhalter der Bürste (**Bild 1**) mit 4 Kopfschrauben (8 x 60 mm), 8 Unterlegscheiben (8 mm) und 4 Sicherungsmuttern (8 mm) an der Groomer-Bürste.
3. Ziehen Sie die Kopfschrauben und Sicherungsmuttern an.

## Einstellhalter der Bürste an die Bürstenbefestigung anbauen

1. Bauen Sie die Bürste und den Einstellhalter der Bürste wie in **Bild 2** dargestellt an die Bürstenbefestigung.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Stangenenden des Griffs für den Einstellhalter der Bürste in die Schlitz in der Bürstenbefestigung einrasten.

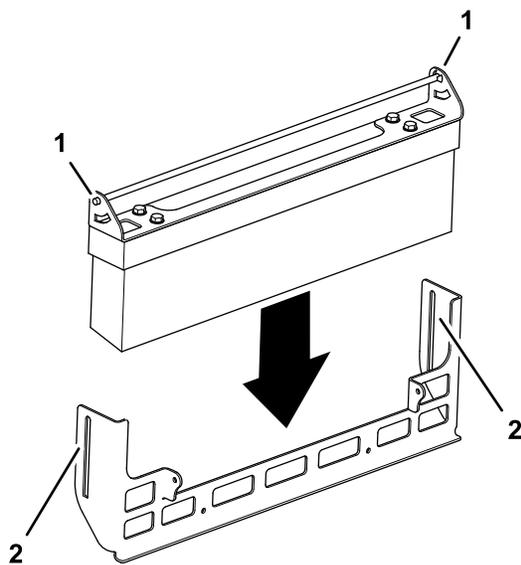


**Bild 2**

g284577

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Ende des Griffes<br>(Einstellhalter der Bürste) | 2. Schlitz (Bürstenbefestigung) |
|--|---------------------------------|

- Bauen Sie eine Platte für die Bürstenhöhe über das Stangenende des Griffes für den Einstellhalter der Bürste ein, wie in **Bild 3** dargestellt.

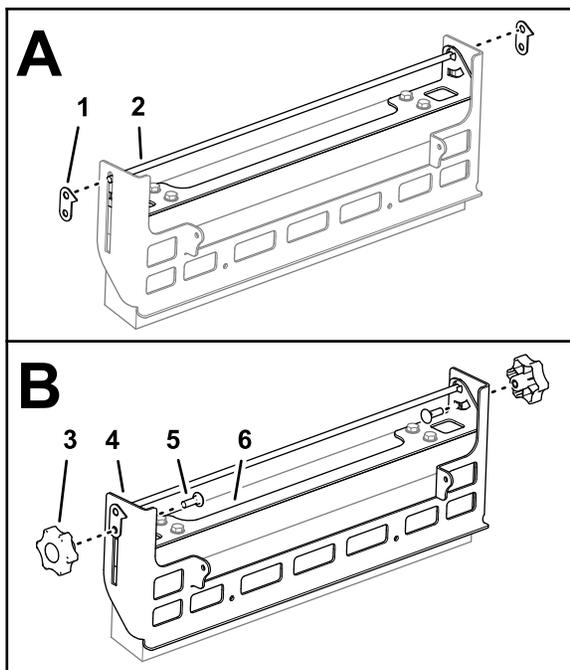

**Bild 3**

g284575

- |                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Platte für Bürstenhöhe            | 4. Bürstenbefestigung          |
| 2. Griff (Einstellhalter der Bürste) | 5. Schlossschraube (8 x 25 mm) |
| 3. Handrad                           | 6. Einstellhalter der Bürste   |


- Führen Sie eine Schlossschraube durch die Öffnung im Einstellhalter der Bürste, den Schlitz

in der Bürstenbefestigung und das untere Loch in der Platte für Bürstenhöhe (**Bild 3**).

- Drehen Sie ein Handrad auf die Schlossschraube und ziehen Sie es fest (**Bild 3**).
- Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 auf der anderen Seite der Bürstenbefestigung.

## Montage der Streben an der Bürstenbefestigung

- Richten Sie die Löcher der Bürstenstreben auf das Loch in der Nase der Bürstenbefestigung aus, wie in **Bild 4** dargestellt.

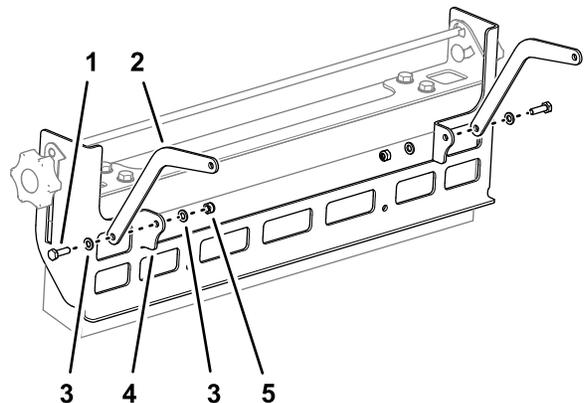

**Bild 4**

g284578

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Kopfschraube (6 x 20 mm) | 4. Nase (Bürstenbefestigung) |
| 2. Strebe (Bürste)          | 5. Sicherungsmutter (6 mm)   |
| 3. Unterlegscheibe (6 mm)   |                              |

- Befestigen Sie die Bürstenstreben mit einer Kopfschraube (6 x 20 mm), 2 Unterlegscheiben (6 mm) und einer Sicherungsmutter (6 mm) an der Bürstenbefestigung (**Bild 4**).
- Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für die Bürstenstreben am anderen Ende der Bürstenbefestigung.

# 3

## Montage des Bürstenkits an der Maschine

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

2	Untere Bürstenhalterung
4	Selbstschneidende Bundkopfschraube (6 x 20 mm)
2	Kopfschraube (6 x 20 mm)
4	Unterlegscheibe (6 mm)
2	Sicherungsmutter (6 mm)

## Entfernen der Räder

1. Entfernen Sie die Sicherungsbundmuttern (3/8"), mit welcher das Rad an der Achse befestigt ist und entfernen Sie das Rad (Bild 5).

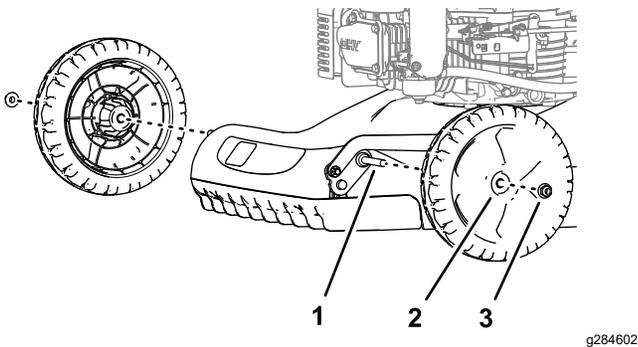


Bild 5

1. Achse
2. Rad
3. Sicherungsbundmutter (3/8")

2. Wiederholen Sie Schritt 1 für das Rad auf der anderen Seite der Maschine.

## Ausbau der vorderen Lamellen

1. Kippen Sie die Maschine auf die Seite, sodass der Luftfilter oder der Schnitthöhenhebel nach oben zeigt (Bild 6).

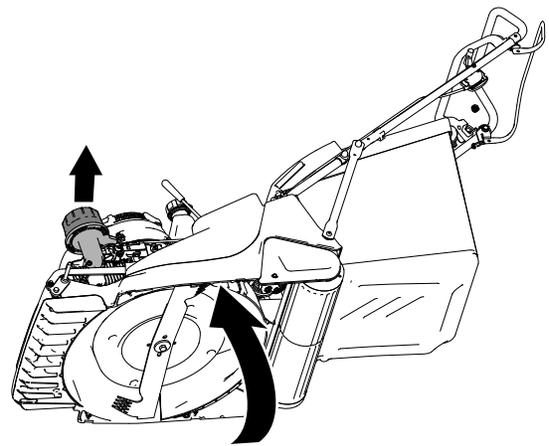


Bild 6

2. Entfernen Sie die 7 selbstschneidenden Bundkopfschrauben (6 x 20 mm), mit denen die vorderen Lamellen an den Halterungen des Mähwerks befestigt sind und entfernen Sie die vorderen Lamellen (Bild 7).

**Hinweis:** Diese vorderen Lamellen werden nicht zusammen mit dem Groomer-Bürstensatz verwendet.


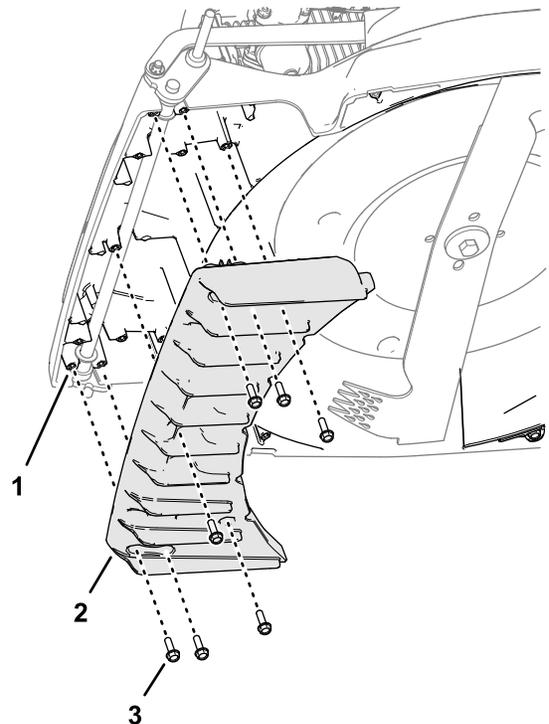


Bild 7

1. Halterung (vordere Lamellen - Mähwerk)
2. Vordere Lamellen
3. Selbstschneidende Bundkopfschraube (6 x 20 mm)

# Montage der unteren Bürstenhalterungen an der Maschine

1. Richten Sie die Löcher der unteren Bürstenhalterungen mit den Löchern in der Groomer-Bürstenhalterung des Mähwerks aus, wie dargestellt in [Bild 8](#).

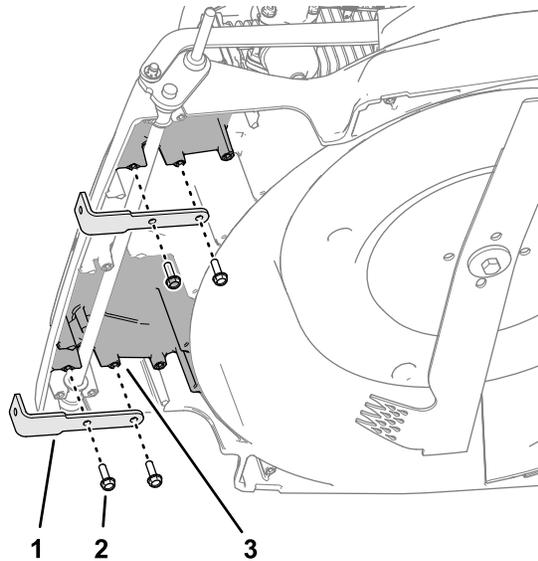


**Bild 8**

g284634

- |   |   |
|---|---|
| 1. Untere Bürstenhalterung                        | 3. Halterung (Groomer-Bürste - Mähwerk) |
| 2. Selbstschneidende Bundkopfschraube (6 x 20 mm) |   |

2. Befestigen Sie die untere Bürstenhalterung mit zwei selbstschneidenden Bundkopfschrauben (6 x 20 mm) an der Halterung der Groomer-Bürste ([Bild 8](#)).
3. Wiederholen Sie Schritte [1](#) und [2](#) für die andere untere Bürstenhalterung auf der anderen Seite der Maschine.
4. Senken Sie die Maschine vorsichtig ab ([Bild 9](#)).

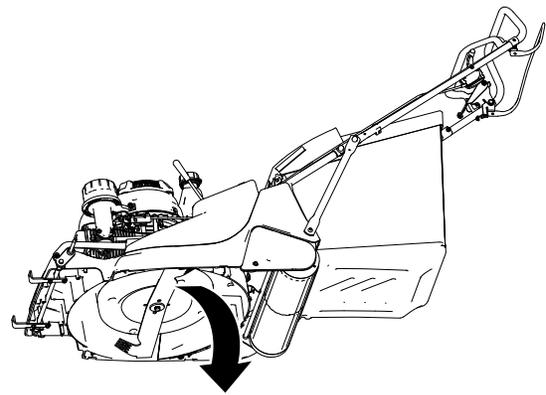


**Bild 9**

g284636

## Anbau der Groomer-Bürste an die unteren Bürstenhalterungen

1. Führen Sie eine Kopfschraube (6 x 20 mm) und eine Unterlegscheibe (6 mm) durch das Loch in der Bürstenbefestigung ([Bild 10](#)).

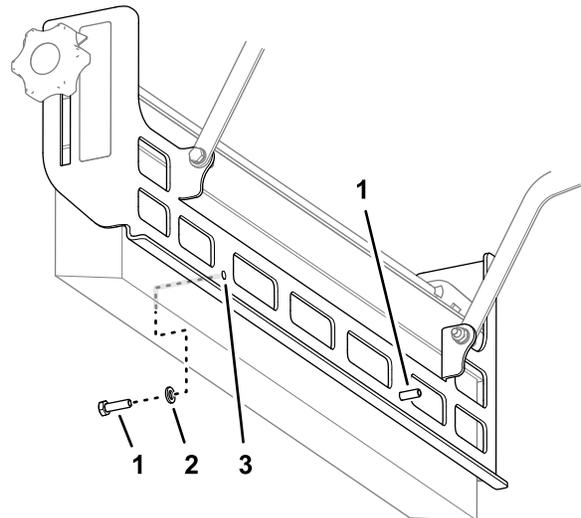

**Bild 10**

g284658

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Kopfschraube (6 x 20 mm) | 3. Loch (Bürstenbefestigung) |
| 2. Unterlegscheibe (6 mm)   |                              |

2. Führen Sie die andere Kopfschraube (6 x 20 mm) und eine Unterlegscheibe (6 mm) durch das andere Loch in der Bürstenbefestigung ([Bild 10](#)).
3. Richten Sie die Kopfschrauben, die Sie in Schritten [1](#) und [2](#) montiert haben, durch die Löcher in den unteren Bürstenhalterungen aus, wie in [Bild 11](#) dargestellt.

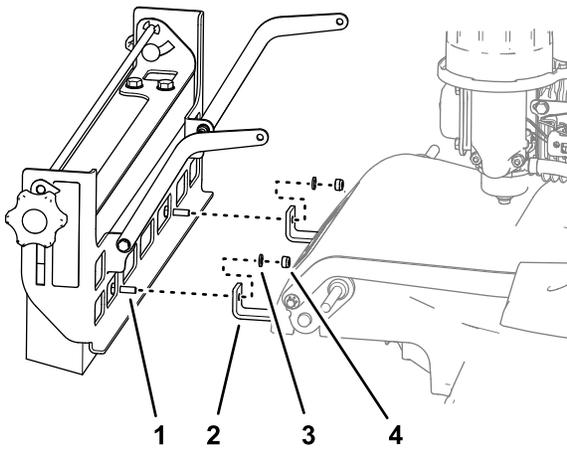


Bild 11

g284657

1. Kopfschraube (6 x 20 mm)
2. Untere Bürstenhalterung
3. Unterlegscheibe (6 mm)
4. Sicherungsmutter (6 mm)

4. Montieren Sie die Bürstenbefestigung und die Kopfschrauben mit 2 Unterlegscheiben (6 mm) und 2 Sicherungsmuttern (6 mm) an den unteren Bürstenhalterungen (Bild 11).
5. Ziehen Sie die Kopfschrauben und Sicherungsmuttern an.

# 4

## Montage der Bürstenstreben an der Maschine

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

2	Kopfschraube (6 x 20 mm)
4	Unterlegscheibe (6 mm)
2	Sicherungsmutter (6 mm)

### Bohren des Mähwerks für die rechte Bürstenstrebe

1. Die Bürstenstrebe auf der rechten Seite des Mähwerks in einem 90°-Winkel zur Bürstenbefestigung ausrichten (Bild 12).

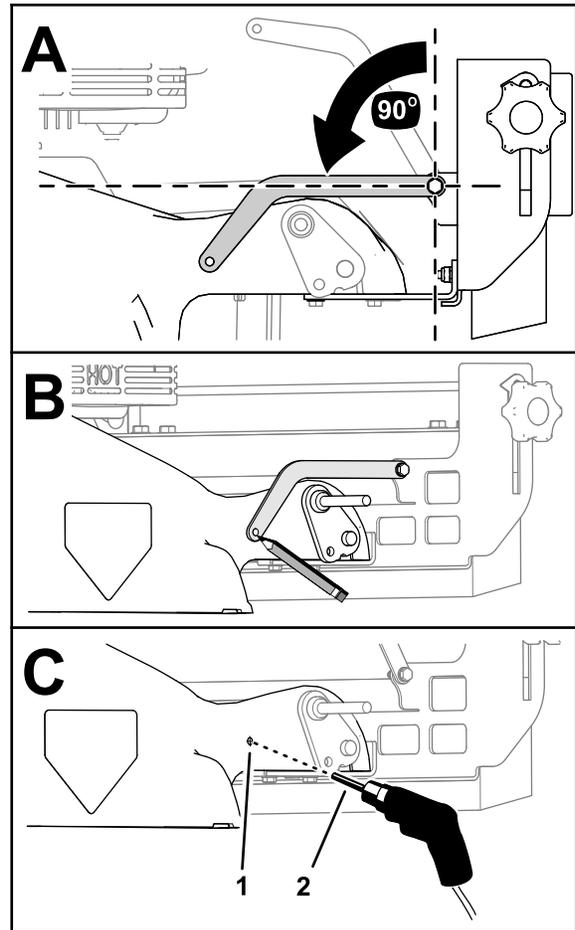


Bild 12

g284670

1. Körnungsmarkierung
2. Bohrer (6,5 mm) (Mähwerk)

2. Markieren Sie die Lage des Lochs der Bürstenstrebe am Mähwerk (Bild 12).
3. Bewegen Sie die Strebe nach oben und kornen Sie den Mittelpunkt der Markierung an, die Sie in Schritt 2 erstellt haben.
4. Bohren Sie an den angekornnten Stellen Löcher mit einem Bohrer (6,5 mm), wie in Bild 12 dargestellt.

### **⚠️ WARNUNG:**

**Wenn Sie einen Bohrer ohne richtige Schutzbrille verwenden, können Fremdkörper in Ihr Auge gelangen und Verletzungen verursachen.**

**Tragen Sie beim Bohren immer eine Schutzbrille.**

5. Entfernen Sie jegliche Grate vom Bohrloch.

## Montage der rechten Bürstenstrebe an der Maschine

1. Richten Sie das Loch der Bürstenstrebe auf das Loch im Mähwerk aus.

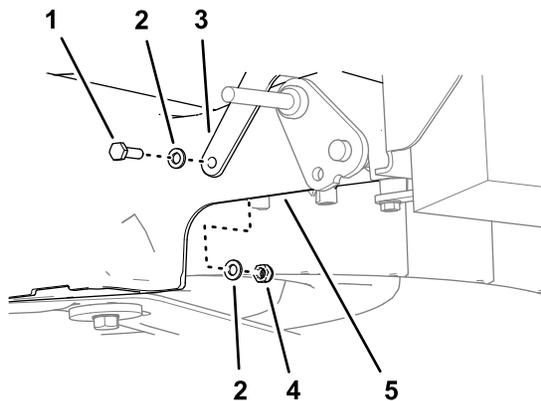


Bild 13

g284669

1. Kopfschraube (6 x 20 mm)
2. Unterlegscheibe (6 mm)
3. Rechte Bürstenstrebe
4. Sicherungsmutter (6 mm)
5. Mähwerk

2. Befestigen Sie die Bürstenstrebe mit einer Kopfschraube (6 x 20 mm), 2 Unterlegscheiben (6 mm) und einer Sicherungsmutter (6 mm) am Mähwerk (Bild 13).

3. Ziehen Sie die Kopfschraube und Sicherungsmutter an.

## Bohren des Mähwerks für die linke Bürstenstrebe

1. Die Bürstenstrebe auf der linken Seite des Mähwerks in einem 90°-Winkel zur Bürstenbefestigung ausrichten (Bild 14).

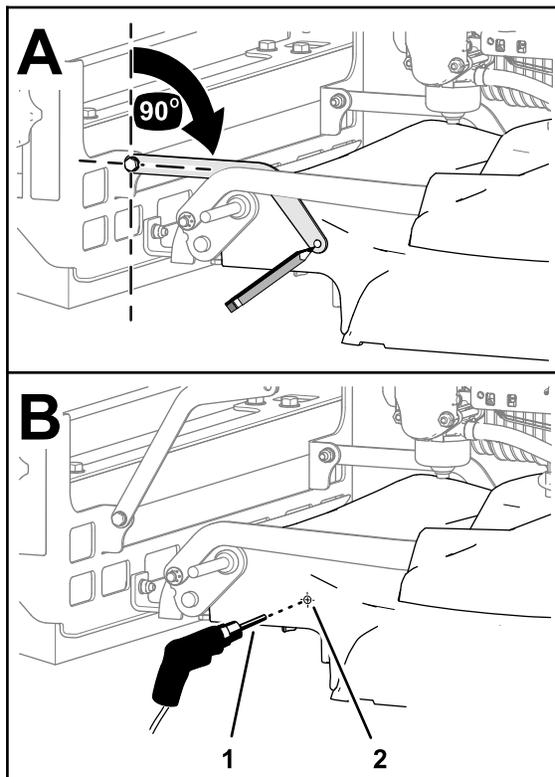


Bild 14


g284728

1. Bohrer (6,5 mm)
2. Körnungsmarkierung (Mähwerk)

2. Markieren Sie die Lage des Lochs der Bürstenstrebe am Mähwerk (Bild 14).
3. Bewegen Sie die Strebe nach oben und kören Sie den Mittelpunkt der Markierung an, die Sie in Schritt 2 erstellt haben.
4. Bohren Sie an den angekörnten Stellen Löcher mit einem Bohrer (6,5 mm), wie in Bild 14 dargestellt.
5. Entfernen Sie jegliche Grate vom Bohrloch.

## Montage der linken Bürstenstrebe an der Maschine

1. Richten Sie das Loch der Bürstenstrebe auf das Loch im Mähwerk ([Bild 15](#)) aus.

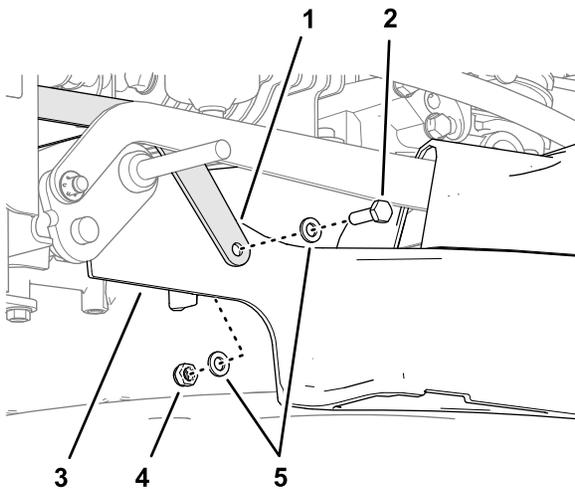

**Bild 15**

1. Linke Bürstenstrebe
2. Kopfschraube (6 x 20 mm)
3. Mähwerk
4. Sicherungsmutter (6 mm)
5. Unterlegscheibe (6 mm)

g284725

2. Befestigen Sie die Bürstenstrebe mit einer Kopfschraube (6 x 20 mm), 2 Unterlegscheiben (6 mm) und einer Sicherungsmutter (6 mm) am Mähwerk ([Bild 15](#)).
3. Ziehen Sie die Kopfschraube und Sicherungsmutter an.

# 5


## Einbau der vorderen Lamellen und Räder

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Vordere Lamellen
---	------------------

## Montieren der vorderen Lamellen an der Maschine

1. Richten Sie die Löcher in der neuen vorderen Lamelle mit den Löchern der Halterungen des Mähwerks aus ([Bild 16](#)).

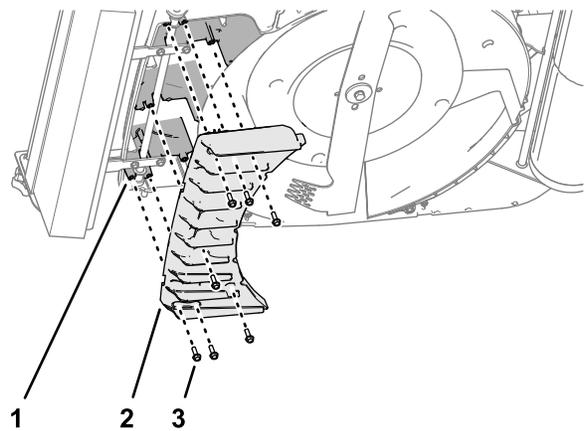

**Bild 16**


g285247

1. Halterung (vordere Lamellen – Mähwerk)
2. Vordere Lamellen
3. Selbstschneidende Bundkopfschraube (6 x 20 mm)

2. Montieren Sie die vorderen Lamellen mit den 7 selbstschneidenden Bundkopfschrauben (6 x 20 mm), die Sie in [Ausbau der vorderen Lamellen \(Seite 5\)](#) entfernt haben, am Mähwerk ([Bild 16](#)).
3. Ziehen Sie die selbstschneidenden Bundkopfschrauben an.

## Montieren der Räder an der Maschine

1. Montieren Sie ein Rad mit der Sicherungsbundmutter ( $\frac{3}{8}$ "), die Sie in [Entfernen der Räder \(Seite 5\)](#) entfernt haben, auf der Achse.

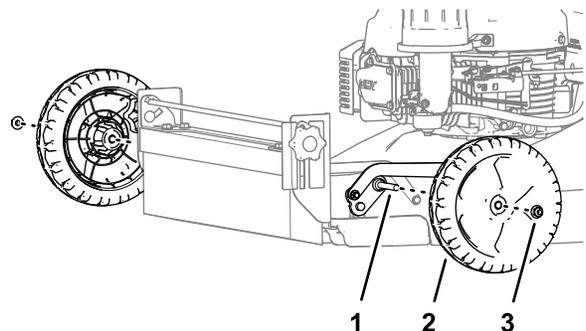

**Bild 17**

g284727

1. Achse
2. Rad
3. Sicherungsbundmutter ( $\frac{3}{8}$ ")

2. Ziehen Sie die Sicherungsmutter an.
3. Wiederholen Sie Schritte 1 und 2 für das Rad auf der anderen Seite der Maschine.

# 6

## Abschließen des Kit-Einbaus

Keine Teile werden benötigt


### Verfahren

Füllen Sie Kraftstoff in den Kraftstofftank oder setzen Sie die Akkupacks in das Akkufach, siehe *Bedienungsanleitung* Ihrer Maschine.

## Betrieb

### Einstellen des Bürstenwinkels

1. Lösen Sie die Handräder an den Seiten der Bürstenbefestigung (**Bild 18**).

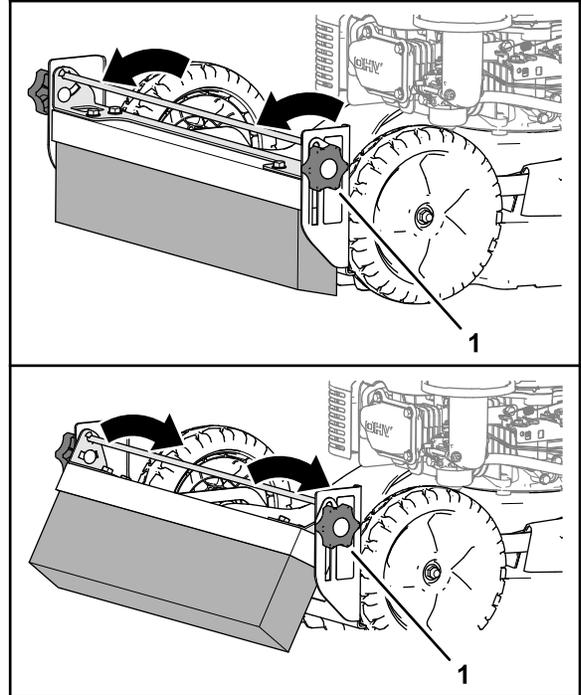

**Bild 18**

g284762

1. Handrad

2. Passen Sie den Winkel der Groomer-Bürste mithilfe des Griffs des Einstellhalters der Bürste an (**Bild 18**).

**Hinweis:** Neigen Sie die Bürsten nach vorn, um den Druck zu erhöhen. Neigen Sie die Bürsten nach hinten, um den Druck zu verringern.

3. Ziehen Sie die Handräder fest (**Bild 18**).

# Einstellen der Bürstenhöhe

1. Lösen Sie die Handräder an den Seiten der Bürstenbefestigung (Bild 19).

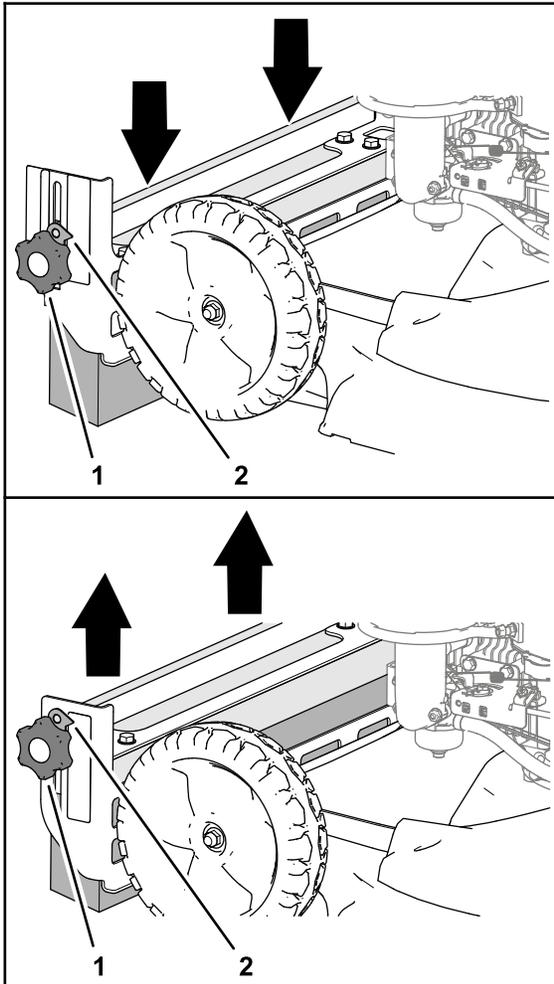


Bild 19

g284761

1. Handrad
2. Platte für Bürstenhöhe

2. Heben oder senken Sie die Groomer-Bürste am Griff des Einstellhalters der Bürste an bzw. ab (Bild 19).


**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Punkte auf der Platte für Bürstenhöhe auf beiden Seiten der Bürstenbefestigung auf die gleiche Ziffer weisen.

3. Ziehen Sie die Handräder fest (Bild 19).

# Wartung

## Austausch der Bürste

1. Entfernen Sie die 4 Kopfschrauben (8 x 60 mm), 8 Unterlegscheiben (8 mm) und 4 Sicherungsmuttern (8 mm), mit welchen die Groomer-Bürste am Einstellhalter der Bürste befestigt ist, und entfernen Sie die Bürste (Bild 20).

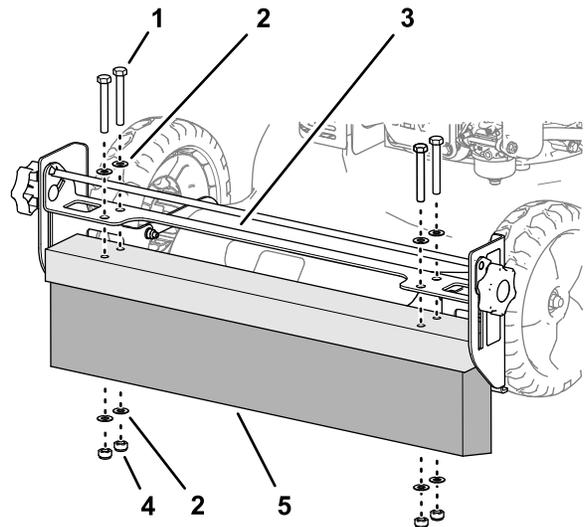

g284816

Bild 20

1. Kopfschraube (8 x 60 mm)
2. Unterlegscheibe (8 mm)
3. Einstellhalter der Bürste
4. Sicherungsmutter (8 mm)
5. Groomer-Bürste

2. Richten Sie die Löcher in der neuen Groomer-Bürste mit den Löchern im Einstellhalter der Bürste aus (Bild 20).

3. Montieren Sie die Bürste mit den 4 Kopfschrauben (8 x 60 mm), 8 Unterlegscheiben (8 mm) und 4 Sicherungsmuttern (8 mm), die Sie in Schritt 1 entfernt haben, am Halter (Bild 20).

4. Ziehen Sie die Kopfschrauben und Sicherungsmuttern an.



**Count on it.**