



Kit de luces

Minicargadora compacta Dingo® TX 1000 Turbo

Nº de modelo 145-4544

Instrucciones de instalación

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Ponga el freno de estacionamiento.
3. Baje los brazos de carga.
4. Apague el motor y retire la llave.
5. Abra el capó.
6. Gire el interruptor de desconexión de la batería a la posición de DESACTIVADO.
7. Retire el panel trasero; consulte el *Manual del operador* de la máquina.




Instalación de la luz delantera

Piezas necesarias

1	Luz
1	Soporte delantero
1	Perno (5/16" x 3/4")
1	Tuerca (5/16")
2	Perno de cuello cuadrado (1/4" x 3/4")
2	Tuerca (1/4")


1. Instale el soporte delantero en el bastidor en el lado izquierdo del panel de control.

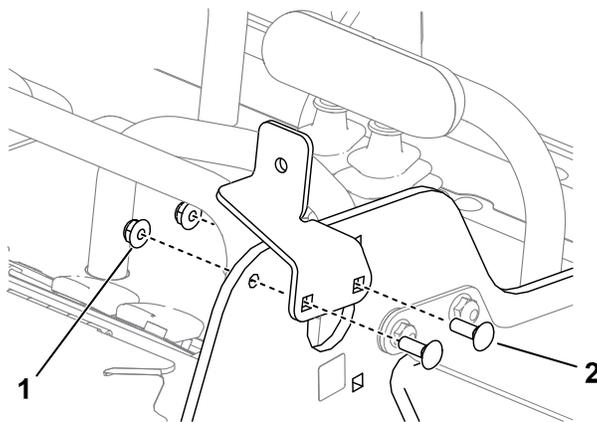

G504763

- ① Tuerca – 1/4" (2)
- ② Perno de cuello cuadrado – 1/4" x 3/4" (2)

2. Instale una luz en el soporte delantero.

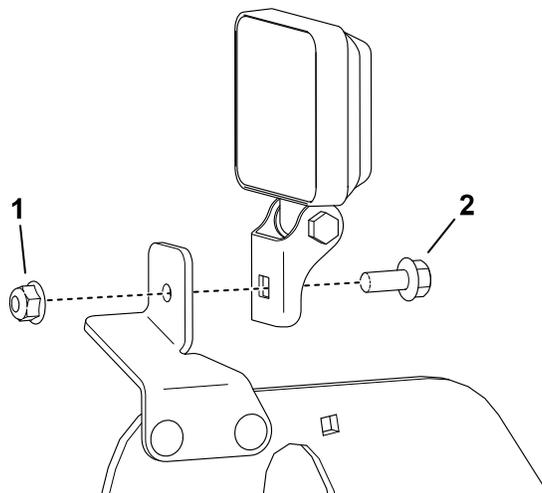

G504764


- ① Tuerca – 5/16"
- ② Perno – 5/16" x 3/4"

Instalación de la luz trasera

Piezas necesarias

1	Luz
1	Soporte trasero
1	Perno (5/16" x 3/4")
1	Tuerca (5/16")
2	Perno (1/4" x 3/4")
2	Tuerca (1/4")

1. Instale el soporte trasero en el bastidor en el lado derecho de la máquina.

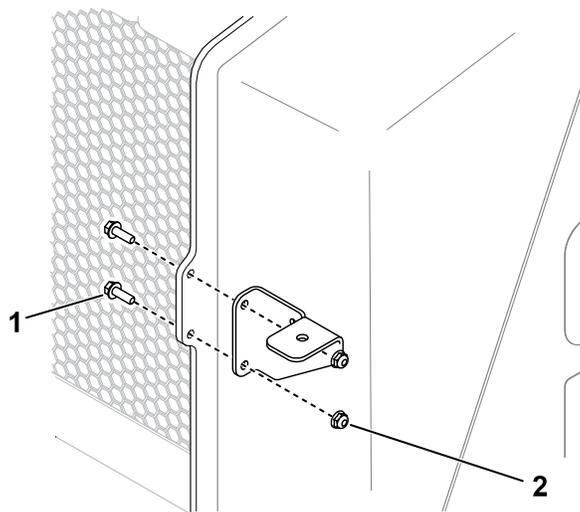


G504789

① Perno – 1/4" x 3/4" (2)

② Tuerca – 1/4" (2)

2. Instale una luz en el soporte trasero.

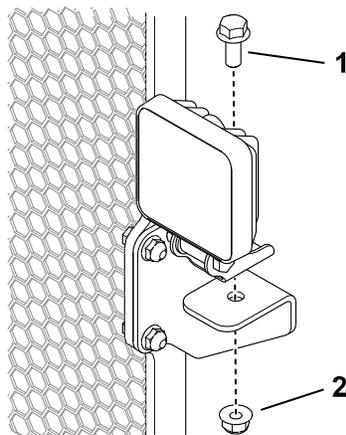

G504790


① Perno – 5/16" x 3/4"

② Tuerca – 5/16"

Enrutado del arnés de cables

Piezas necesarias

1	Arnés de cables
1	Interruptor
4	Brida

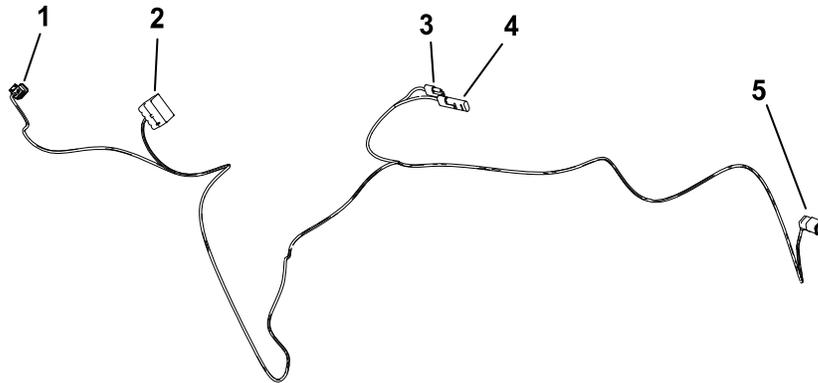

G341986s


- ① Luz delantera
- ② Interruptor

- ③ Conector del arnés de la máquina
- ④ Conector de accesorios

- ⑤ Luz trasera


1. Retire los 2 pernos que sujetan el soporte del relé al bastidor.

Nota: De esta manera se dispone de más espacio para enrutar el arnés de cables.

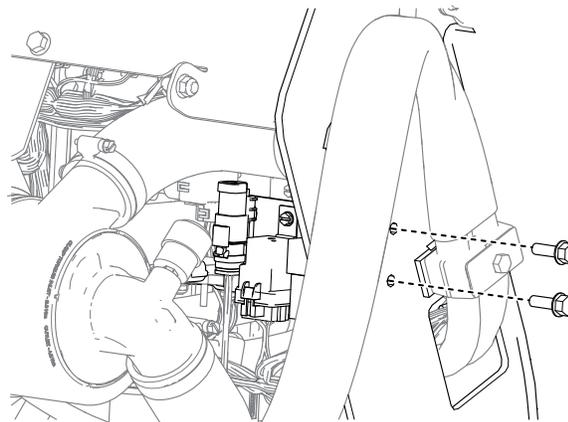


G508745

2. Retire el tapón del lado izquierdo del panel de control. Desde dentro de la máquina, detrás del soporte del relé, enrute el conector de la luz delantera por el hueco y conéctelo a la luz delantera.

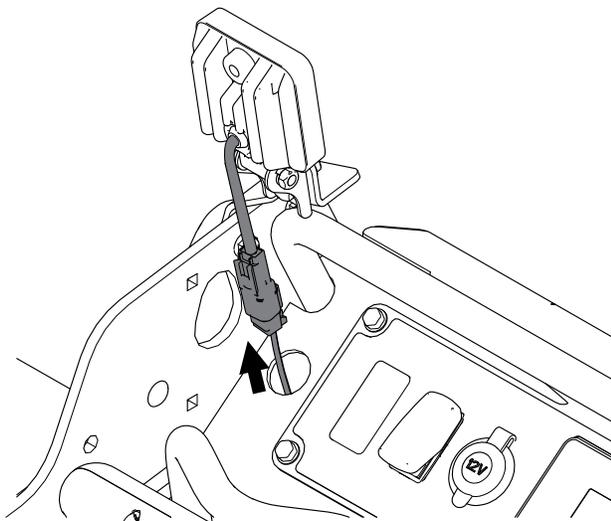


G508746

3. Retire el tapón, enrute el conector del interruptor por el hueco, y conéctelo al interruptor. Instale el interruptor en el hueco.

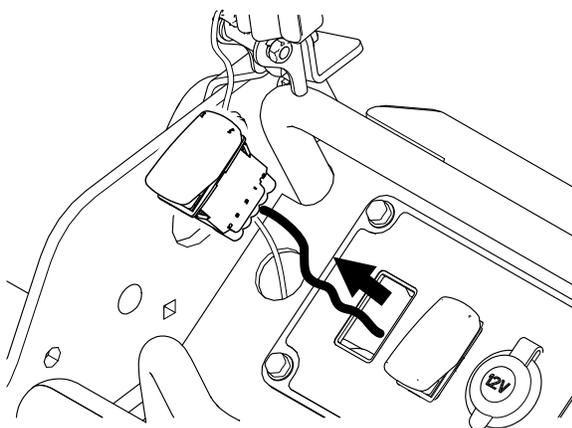

G508748


4. Enrute el conector de la luz trasera hasta la parte trasera de la máquina, por debajo de las mangueras y hasta el lado derecho de la máquina, y conéctelo a la luz trasera.

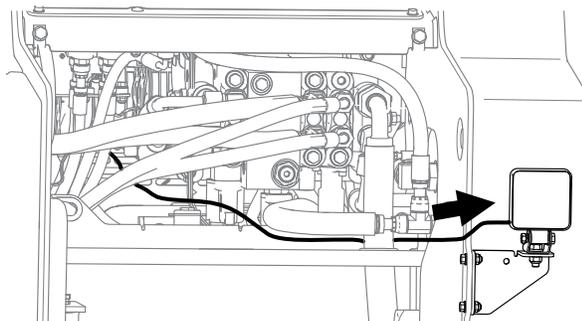

G508747

5. Conecte el conector de accesorios al conector de accesorios (P02) del arnés de cables de la máquina.


Nota: Utilice el conector de accesorios del arnés de cables del kit para conectar cualquier otro accesorio eléctrico.

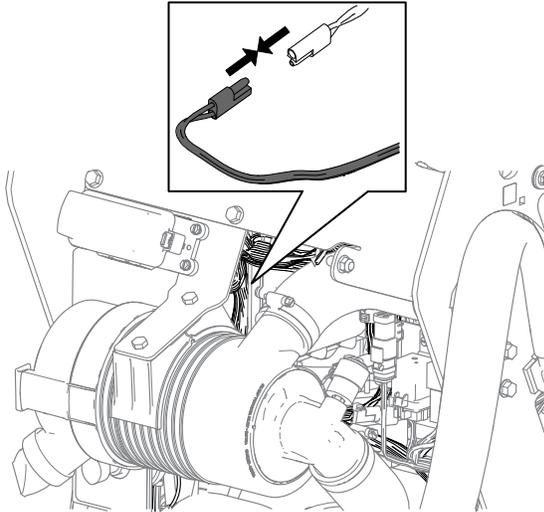

G508744

6. Utilice bridas para sujetar el arnés de cables lejos de las piezas en movimiento en los lugares siguientes:


- Barra de referencia delantera

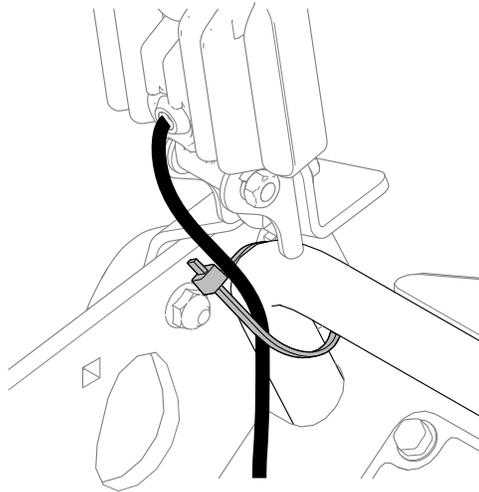

G508957


- Arnés de cables principal, detrás del limpiador de aire

Nota: Enrolle cualquier cable sobrante del arnés de cables antes de sujetarlo al arnés de cables principal.

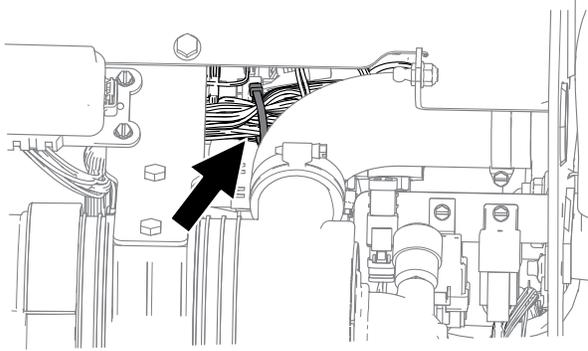

G508959

- Soporte de la luz trasera

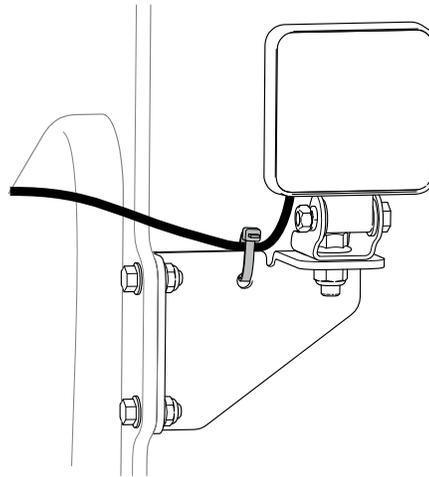


G508960

- Mangueras hidráulicas


IMPORTANTE

Asegúrese de que el arnés de cables queda sujeto lejos del ventilador del radiador.

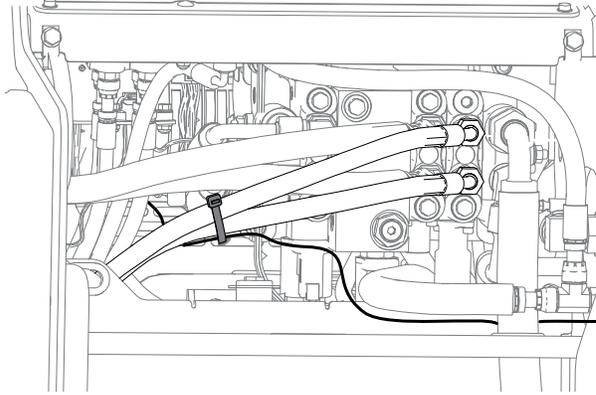

G508958

7. Utilice los 2 pernos que se retiraron anteriormente para sujetar el soporte del relé al bastidor.

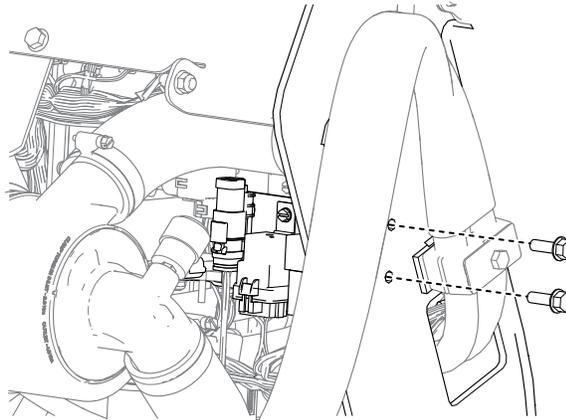


G508745

Instalación de los catadióptricos

Piezas necesarias

2	Catadióptrico
---	---------------

Instale los catadióptricos en los lugares indicados.

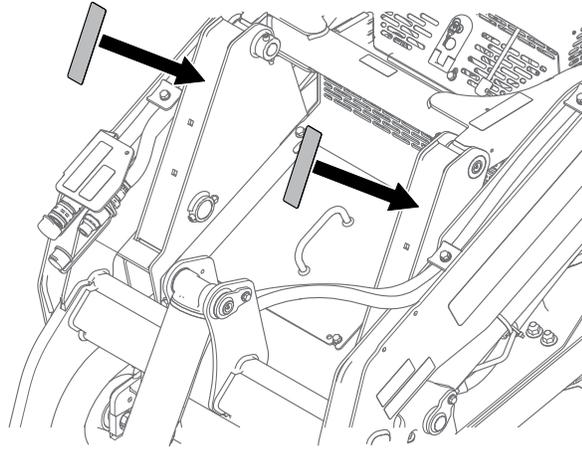

G504820

Finalización de la instalación

1. Instale la cubierta trasera.
2. Gire el interruptor de desconexión de la batería hasta la posición de ENCENDIDO.
3. Cierre el capó.

Notas:

Notas:

