



# Flexible Fangkörbe oder verlängerte, flexible Fangkörbe

## 46 cm-Schneideinheit der Serie Reelmaster® 3550

Modellnr. 03923

Modellnr. 03924

### Installationsanweisungen

**Hinweis:** Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

#### ⚠️ WARNUNG:

##### KALIFORNIEN

##### Warnung zu Proposition 65

Bei Verwendung dieses Produkts sind Sie ggf. Chemikalien ausgesetzt, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

### Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
<b>1</b>	Fangkorbführung	1	Montieren der Korbführungen und -halterungen.
	Fangkorbhalterung	1	
	Schraube (5/16" x 1/2")	1	
	Rollstift	1	
	Linke Drehfeder (Gold)	1	
	Rechte Drehfeder (Schwarz)	1	
	Fangkorblippe	1	
	Scheibe (3/8" x 7/8")	2	
	Schraube (5/16" x 1¼")	2	
	Kunststoffscheibe	1	
<b>2</b>	Distanzstück	2	Befestigen der Distanzstücke.
	Sicherungsbundmutter	2	
	Schraube (3/8" x 1¼")	2	
<b>3</b>	Schnittleiste	1	Montieren der Schnittleiste.
	Schraube (¼" x 1¾")	4	
	Sicherungsmutter (¼")	4	
<b>4</b>	Keine Teile werden benötigt	–	Entfernen der Grasablenkbleche (falls installiert).
<b>5</b>	Fangkorbstange	1	Befestigen der Fangkorbstange.
	Fangkorbplatte	2	
	Bundschraube (5/16" x 1/2")	2	
	Gehärtete Scheibe (5/16")	1	
	Bundmutter (5/16")	1	
	Schlossschraube (3/8" x 1¾")	2	
	Bundmutter (3/8")	2	



Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
<b>6</b>	Groomerstange Schraube (M10 x 1-1/2") Unterlegscheibe	1 1 2	Montieren der Groomerstangen (für Geräte mit Groomer, getrennt bestellt).
<b>7</b>	Fangkörbe	1	Befestigen des Fangkorbs an einer Schneideinheit.
<b>8</b>	Keine Teile werden benötigt	–	Einstellen der Fangkorbposition.


Toro Bestellnummer	Kitname	Passt	Benötigte Menge
03923	Flexible Fangkörbe	Zwei Heckschneideinheiten oder alle fünf Schneideinheiten	2 oder 5
03924	Verlängerte, flexible Fangkörbe	Nur die drei Frontschneideinheiten	3

# 1

## Montieren der Korbführungen und -halterungen

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Fangkorbführung
1	Fangkorbhalterung
1	Schraube (5/16" x 1/2")
1	Rollstift
1	Linke Drehfeder (Gold)
1	Rechte Drehfeder (Schwarz)
1	Fangkorbblippe
2	Scheibe (3/8" x 7/8")
2	Schraube (5/16" x 1 1/4")
1	Kunststoffscheibe

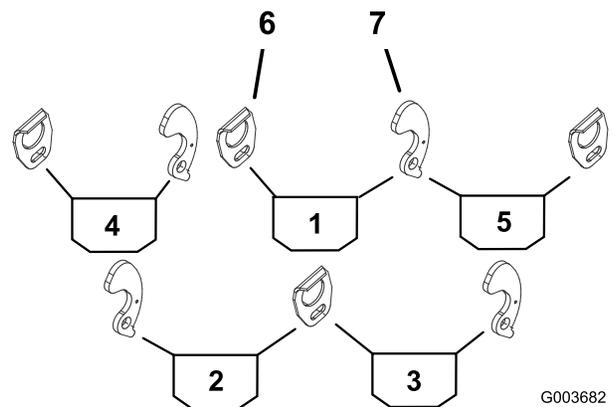

G003682  
g003682

**Bild 1**

- Mittlerer Fangkorb
- Fangkorb hinten links
- Fangkorb hinten rechts
- Fangkorb vorne links
- Fangkorb vorne rechts
- Fangkorbführung
- Fangkorbhalterung

## Verfahren

- Nehmen Sie die Schneideinheiten aus den Kartons heraus. Bauen Sie die Mähwerke entsprechend der *Bedienungsanleitung* zusammen und stellen sie ein.
- Ermitteln Sie mit [Bild 1](#) die Stellen, an denen die Fangkorbführungen oder Fangkorbhalterungen an den Trägerrahmen der Schneideinheit befestigt werden.

- Befestigen Sie eine Fangkorbführung mit einer Schraube (5/16" x 1/2") und einer Flachscheibe (3/8" x 7/8") an der entsprechenden Seite jedes Trägerrahmens (Bild 1).

**Hinweis:** Positionieren Sie die Teile, wie in Bild 2 dargestellt.

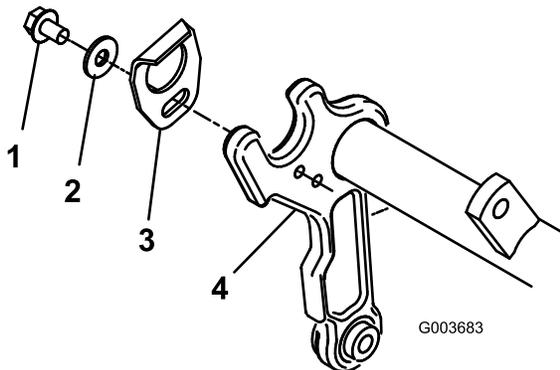


Bild 2

- Schraube (5/16" x 1/2")
- Flachscheibe (3/8" x 7/8")
- Fangkorbführung
- Trägerrahmen

- Setzen Sie einen Rollstift in das untere Loch an der entsprechenden Seite des Trägerrahmens jeder Schneideinheit ein (Bild 3).

**Hinweis:** Das Ende des Rollstifts sollte mit der Innenseite des Rollstifts des Trägerrahmens bündig sein.

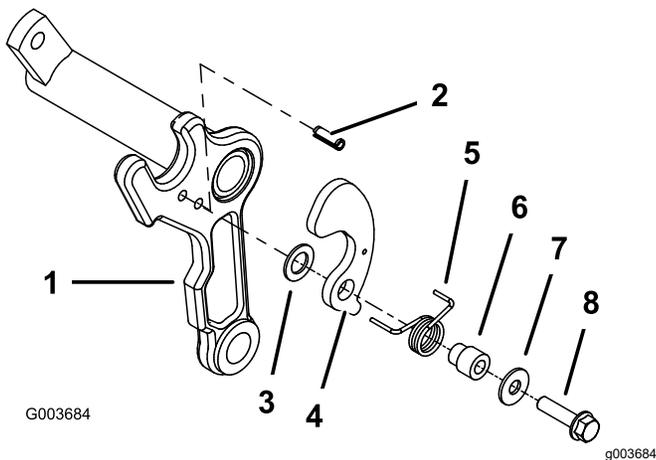


Bild 3

- Trägerrahmen
- Rollstift
- Kunststoffscheibe
- Fangkorbhalterung
- Drehfeder (Bild zeigt linke) (goldfarbig)
- Fangkorblippe
- Flachscheibe (11/32" x 7/8")
- Schraube (5/16" x 1-1/4")

- Befestigen Sie an der Seite des Trägerrahmens, an der der Rollstift befestigt ist, eine Kunststoffscheibe, eine Fangkorbhalterung,

eine Drehfeder, eine Fangkorblippe, eine Flachscheibe (11/32" x 7/8") und eine Schraube (5/16" x 1-1/4") (Bild 3).

**Hinweis:** Die **goldene** Drehfeder ist für die **linke** Seite des Trägerrahmens und die **schwarze** Feder ist für die **rechte** Seite des Trägerrahmens.

**Hinweis:** Positionieren Sie die längere Seite der Feder vorne um den Trägerrahmen und stecken Sie das kürzere, hintere Teil der Feder in das Loch in der Fangkorbhalterung.

**Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass die **Kunststoffscheibe (Punkt 3) richtig auf der Fangkorblippe (Punkt 6) zentriert ist; sonst arretiert die Halterung ggf. nicht richtig und bleibt beim Drehen hängen. Wenn die Kunststoffscheibe richtig eingesetzt ist, dreht sie sich ungehindert, wenn Sie die Halterung vorwärts und rückwärts drehen.**

## 2

### Befestigen der Distanzstücke

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

2	Distanzstück
2	Sicherungsbundmutter
2	Schraube (3/8" x 1 1/4")

### Verfahren

- Entfernen Sie an jeder Seite des Trägerrahmens die vorhandene Schraube, Mutter, Scheibe und das Distanzstück (Bild 4).

**Hinweis:** Bewahren Sie die Scheibe auf, werfen Sie die Schrauben, die Sicherungsmutter und das Distanzstück weg.

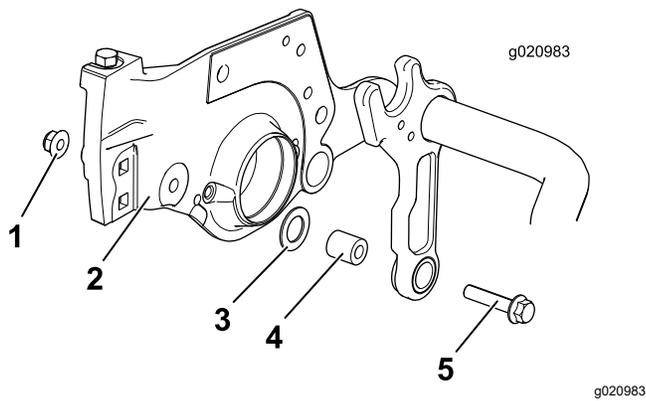


Bild 4

- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Vorhandene Mutter                | 4. Vorhandenes Distanzstück |
| 2. Seitenplatte                     | 5. Vorhandene Schraube      |
| 3. Vorhandene Scheibe (aufbewahren) |                             |

2. Setzen Sie eine Schraube (3/8" x 1-1/4"), ein neues Distanzstück und die vorher entfernte Scheibe an diesen Stellen ein und befestigen sie mit der Mutter aus dem Kit (Bild 5).

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Scheibe zwischen dem Rahmen und der Seitenplatte und wie zuvor positioniert ist.

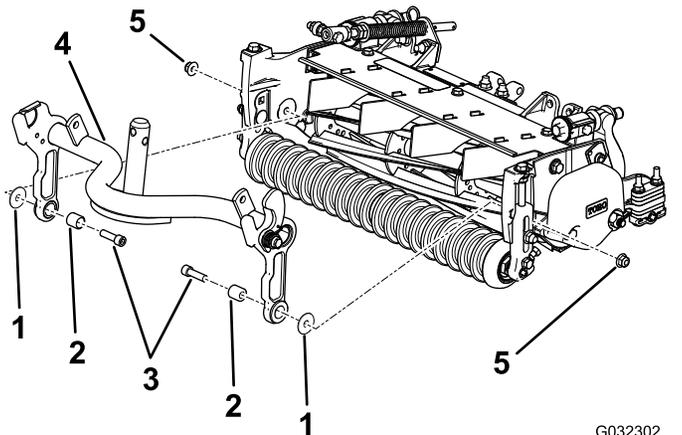


Bild 5

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Scheibe (vorher entfernt) | 4. Trägerrahmen            |
| 2. Distanzstück              | 5. Sicherungsmutter (3/8") |
| 3. Schraube (3/8" x 1-1/4")  |                            |

# 3

## Montieren der Schnittleiste

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Schnittleiste
4	Schraube (1/4" x 1 3/4")
4	Sicherungsmutter (1/4")

## Verfahren

1. Befestigen Sie die Schnittleiste mit vier Schrauben (1/4" x 1-3/4") und vier Sicherungsmuttern (1/4") lose am Rahmen der Schneideinheit (Bild 6).
2. Führen Sie ein Fühlerlehre (0,060") zwischen der Oberkante der Spindel und der Unterkante der Schnittleiste ein, um den Abstand zu messen.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Leiste und die Spindel über die ganze Spindel denselben Abstand haben. Während des Einsatzes darf die Schnittleiste nicht die Spindel berühren.

3. Ziehen Sie die Schrauben und Sicherungsmuttern an (Bild 6).

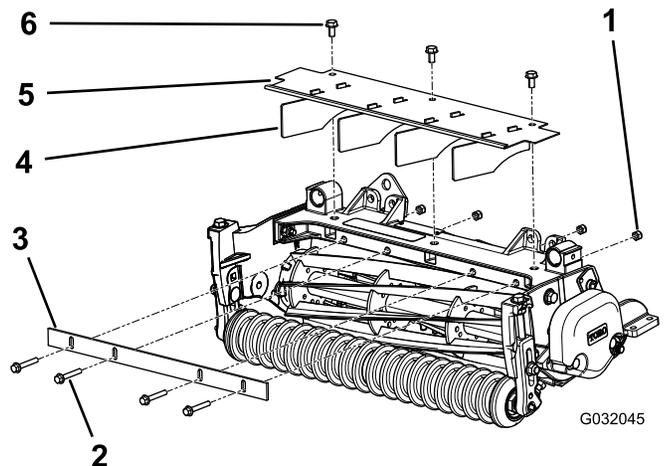


Bild 6

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Sicherungsmutter (1/4") (4)  | 4. Ablenklech (4)                  |
| 2. Schraube (1/4" x 1-3/4") (4) | 5. Grasschutzblech                 |
| 3. Schnittleiste                | 6. Bundkopfschraube, vorhanden (3) |

# 4

## Entfernen des Ablenklechs

### Falls installiert

Keine Teile werden benötigt

### Verfahren

1. Entfernen Sie die drei Bundkopfschrauben, mit denen das Grasschutzblech am Rahmen der Schneideinheit befestigt ist (Bild 6).
2. Nehmen Sie die Ablenkleche vom Schutzblech ab.
3. Montieren Sie das Grasschutzblech.

# 5

## Befestigen der Fangkorbstange

### Nur Schneideinheiten ohne Groomer

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:


1	Fangkorbstange
2	Fangkorbplatte
2	Bundschraube (5/16" x 1/2")
1	Gehärtete Scheibe (5/16")
1	Bundmutter (5/16")
2	Schlossschraube (3/8" x 1 3/4")
2	Bundmutter (3/8")

### Verfahren

**Hinweis:** Montieren Sie die Fangkorbstangen nicht, wenn an den Schneideinheiten Groomer montiert sind. Bestellen Sie stattdessen eine Groomerstange für jede Schneideinheit und montieren sie, siehe „Montieren der Groomerstange“.

1. Befestigen Sie eine Fangkorbplatte mit einer Bundschraube (5/16" x 1/2"), einer

Schlossschraube (3/8" x 1-3/4") und einer Bundmutter (3/8") an jeder vorderen Schnitthöhenhalterung (Bild 7).

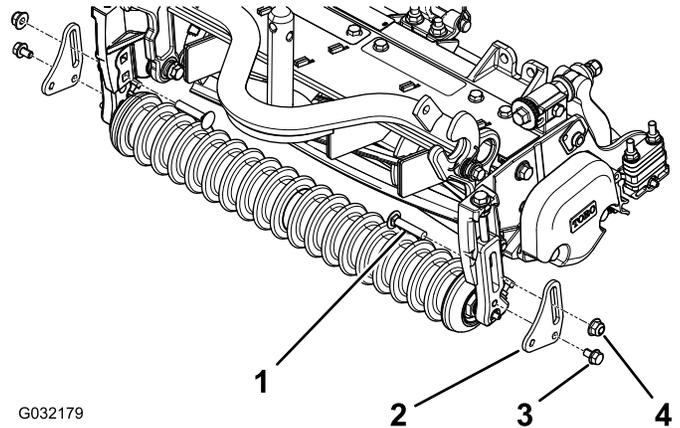


G032179

g032179

Bild 7

1. Schlossschraube, 3/8" x 1-3/4" (2)
2. Fangkorbplatte (2)
3. Bundschraube, 5/16" x 1/2" (2)
4. Bundmutter, 3/8" (2)

2. Setzen Sie das Ende der Fangkorbstange ohne Gewinde in das Loch in einer Fangkorbplatte ein (Bild 8).

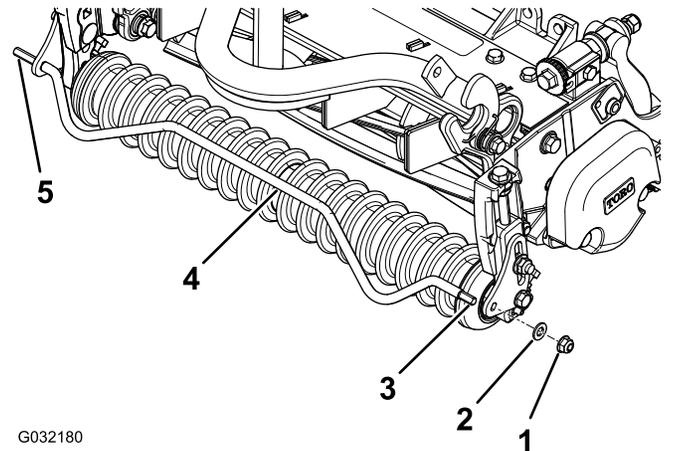

G032180

g032180

Bild 8

1. Bundmutter (5/16")
2. Gehärtete Scheibe (5/16")
3. Ende mit Gewinde
4. Fangkorbstange
5. Ende ohne Gewinde

3. Fluchten Sie das Ende der Fangkorbstange mit Gewinde (Bild 8) mit dem Loch in der anderen Fangkorbplatte aus.

4. Stecken Sie die Fangkorbstange durch das Loch und legen Sie eine Scheibe und eine Bundmutter auf das Stangenende mit Gewinde auf (Bild 8).

**Wichtig:** Achten Sie darauf, dass die Fangkorbstange nicht die Frontrolle berührt.

# 6

## Montieren der Groomerstangen

Nur Geräte mit Groomer, getrennt bestellt

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Groomerstange
1	Schraube (M10 x 1-1/2")
2	Unterlegscheibe

## Verfahren

**Hinweis:** Diese Schritte gelten für Schneideeinheiten mit montierten Groomer und ersetzen die Einträge unter „Montieren der Fangkorbstange“.

Die Groomerstangen (Toro Bestellnummer 131-6823) sind separat erhältlich, bestellen Sie sie beim offiziellen Toro Vertragshändler.

Montieren Sie das Kit, wie in Bild 9 abgebildet.

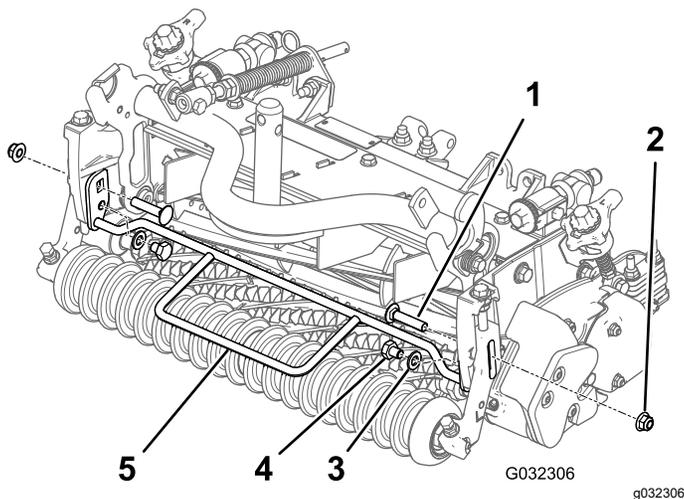


Bild 9

- |                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Vorhandene Schlossschraube (2) | 4. Schraube, M10 x 1-1/2" (2) |
| 2. Vorhandene Bundmutter (2)      | 5. Groomerstange              |
| 3. Scheiben (2)                   |                               |

# 7

## Befestigen des Fangkorbs an einer Schneideinheit

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Fangkörbe
---	-----------

## Befestigen des Fangkorbs an einer Frontschneideinheit

**Hinweis:** Sie können die normalen Fangkörbe (Modell 03923) an den Front- und Heckschneideeinheiten verwenden. Sie können die verlängerten Fangkörbe (Modell 03924) nur an den Frontschneideeinheiten verwenden.

Befestigen Sie den Fangkorb am Trägerrahmen jeder Schneideinheit. Setzen Sie den Befestigungsstift des Fangkorbs in die Fangkorbführung und drücken Sie den gegenüberliegenden Befestigungsstift in die Fangkorbhalterung (Bild 10).

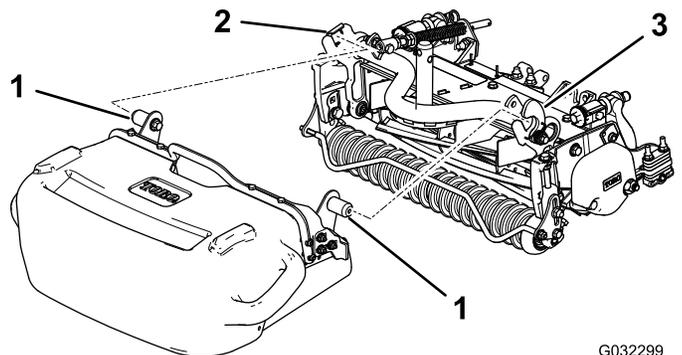


Bild 10

- |                               |                    |                      |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Fangkorb-Befestigungsstift | 2. Fangkorbführung | 3. Fangkorbhalterung |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|

## Befestigen des Fangkorbs an einer Heckschneideinheit


**Hinweis:** Sie können die normalen Fangkörbe (Modell 03923) an den Front- und Heckschneideeinheiten verwenden. Sie können die verlängerten Fangkörbe (Modell 03924) nur an den Frontschneideeinheiten verwenden.

1. Schieben Sie den Fangkorb so vertikal unter die Maschine (das offene Ende des Fangkorbs sollte nach oben zeigen), dass er weiter als die Innenseite des Reifens ist (Bild 11A).

2. Setzen Sie den Befestigungsstift für den Fangkorb in die Fangkorbführung ein (Bild 11B).
3. Drehen Sie die Rückseite des Fangkorbs so nach oben, dass der innere Fangkorbanschlag vor dem Anschlag des Trägerrahmens ist.
4. Drücken Sie den anderen Befestigungsstift in die Fangkorbhalterung (Bild 11C).

Nehmen Sie die Fangkörbe wie folgt von den Heckschneideinheiten ab:

1. Nehmen Sie den Befestigungsstift des Fangkorbs von der Fangkorbhalterung ab. Bewegen Sie den Befestigungsstift hierfür nach oben und etwas zurück (Bild 11B).
2. Ziehen Sie den Fangkorb etwas zu sich, um den Befestigungsstift des inneren Fangkorbs von der Fangkorbführung an der Schneideinheit abzunehmen (Bild 11B).
3. Drehen Sie die Rückseite des Fangkorbs nach unten und bewegen Sie den Fangkorb nach innen zur Mitte der Maschine.
4. Ziehen Sie den Fangkorb unter der Maschine heraus.

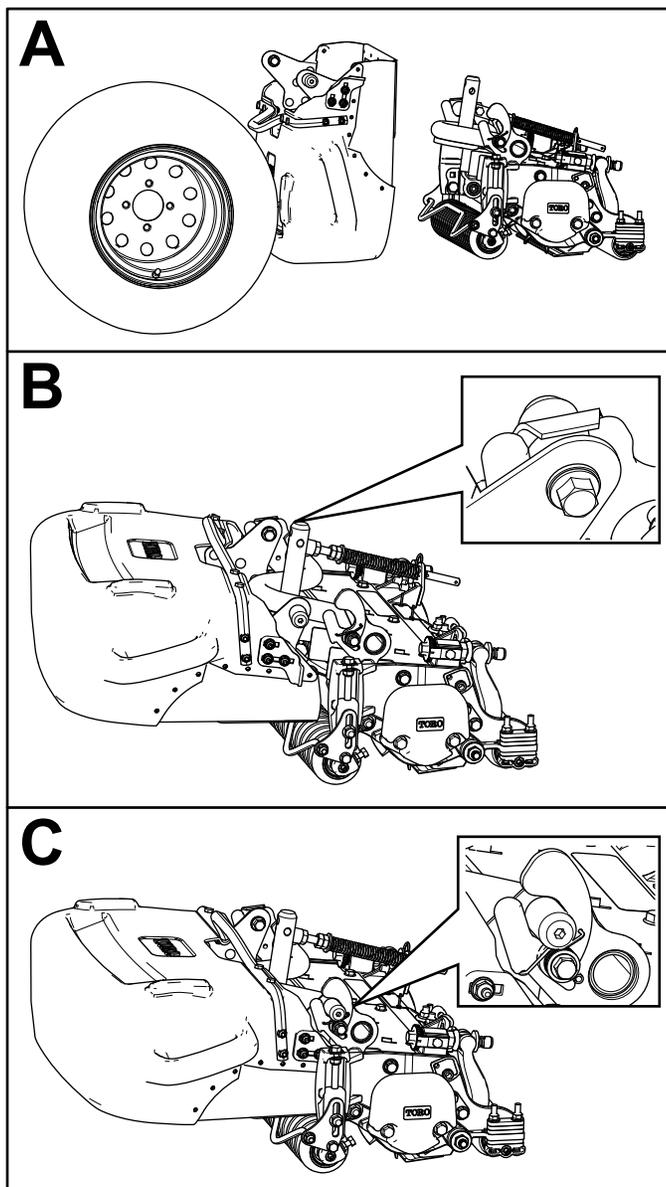

G032300  
g032300

Bild 11

# 8

## Einstellen der Fangkorbposition


Keine Teile werden benötigt

### Verfahren

Stellen Sie sicher, dass der Fangkorb parallel zur Schneideinheit oder vorne etwas angehoben ist und der Abstand zwischen der Korbrippe und der

Spindel mindestens 6 mm ist. Der Abstand zwischen der Frontrolle und der Unterseite des Fangkorbs muss mindestens 6 mm sein. Stellen Sie die Fangkorbposition mit den folgenden Schritten ein:

- Lösen Sie an jeder Seite des Fangkorbs die Muttern an den Schlossschrauben, mit denen die Fangkorb-Anschlaghalterungen am Fangkorb befestigt sind (Bild 12).
- Positionieren Sie den Fangkorb so, dass er parallel zur Schneideinheit ist und der Abstand zwischen der Korblippe und der Spindel mindestens 6 mm ist (Bild 12).
- Stellen Sie an jeder Seite des Fangkorbs die Fangkorb-Anschlaghalterungen so ein, dass jede einen Trägerrahmenarm berührt.
- Ziehen Sie die Muttern an den Schlossschrauben an, um die Fangkorbposition zu arretieren.

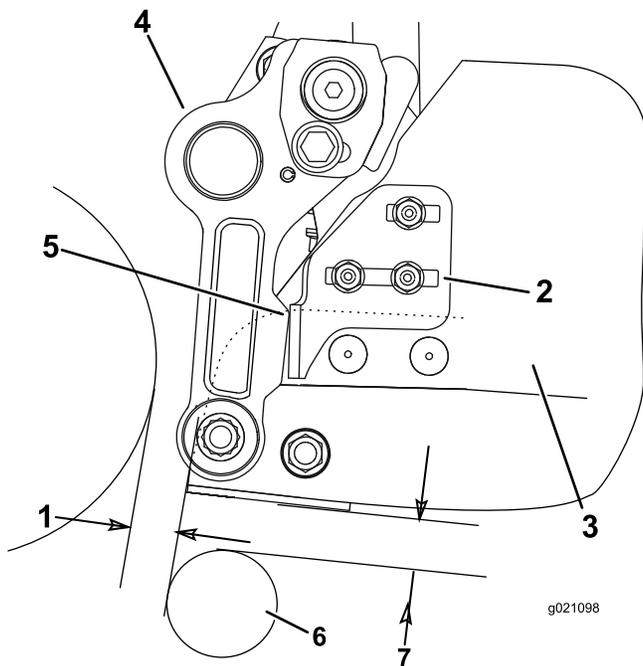

**Bild 12**

- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Abstand von 6 mm                 | 5. Berührungsstelle |
| 2. Anschlagshalterung des Fangkorbs | 6. Rolle            |
| 3. Fangkorb                         | 7. Abstand von 6 mm |
| 4. Trägerrahmenarm                  |                     |