



Kit de luces para remolque

Vehículo Utilitario Workman® HD/HDX/HDX-D

Nº de modelo 117-4836

Instrucciones de instalación

Instalación del arnés de cables de las luces del remolque

1. Levante la plataforma y coloque el soporte de seguridad sobre el cilindro de elevación extendido para sujetar la plataforma en posición elevada.
2. Pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave de contacto.
3. Tienda el arnés de cables desde el enganche del remolque hasta el tubo trasero del bastidor. Luego, separe las dos secciones del arnés, llevando cada sección por la parte inferior del tubo trasero del bastidor hasta los orificios de los largueros laterales del bastidor, según se muestra en Figura 1.

Importante: Asegúrese de pasar la sección del arnés marcada **Left (izquierdo)** al larguero del lado izquierdo del vehículo y la sección marcada **Right (derecho)** al larguero del lado derecho del vehículo.

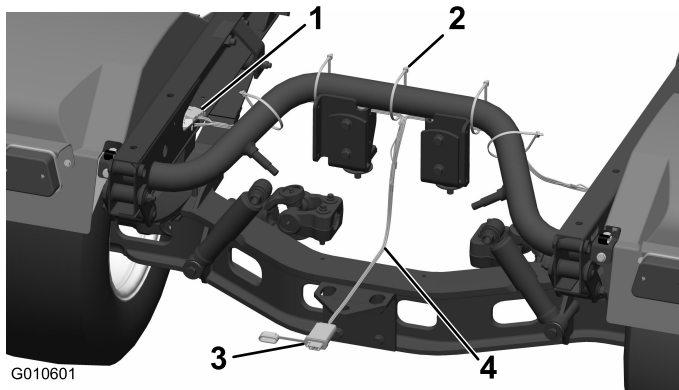


Figura 1

(Muchas partes del vehículo han sido eliminadas de la ilustración para mayor claridad)

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Conectores (lado izquierdo ilustrado) | 3. Conector de las luces del remolque |
| 2. Sujetacables | 4. Arnés de cables |

4. Localice los conectores de los largueros laterales que conectan las luces de freno al arnés de cables principal del vehículo, y desconéctelos.
5. Conecte los conectores del arnés de cables de las luces del remolque de cada lado al arnés principal y a los conectores de las luces de freno que desconectó en el paso 4.

6. Usando los 5 sujetacables, sujete el arnés de cables de las luces de remolque al tubo trasero, en los lugares indicados en Figura 1.
7. Arranque el motor y pruebe las luces del vehículo para verificar su funcionamiento.
8. Acople un remolque al vehículo, conectando el conector de las luces del remolque del vehículo al del remolque.
9. Pruebe los frenos, asegurándose de que funcionan correctamente las luces de freno del remolque.