



Kit de escovas frontais

Cilindro de corte Greensmaster® DPA de 45 e 53 cm

Modelo nº 115-7380

Modelo nº 115-7381

Modelo nº 115-7382

Modelo nº 120-9624

Modelo nº 120-9625

Modelo nº 120-9626

Instruções de instalação

1. Retire o parafuso, anilha e porca do arado que prende um dos suportes de altura de corte (HOC) à placa lateral da unidade de corte (Figura 1).
2. Desaperte os parafusos de montagem do rolo nos suportes HOC (Figura 1).
3. Deslize o suporte HOC para fora do veio do rolo (Figura 1).
4. Deslize o veio do rolo para fora do suporte HOC no lado oposto da unidade de corte.
9. Instale, sem apertar, a escova a cada abraçadeira com parafuso e porca (Figura 2). Não aperte.

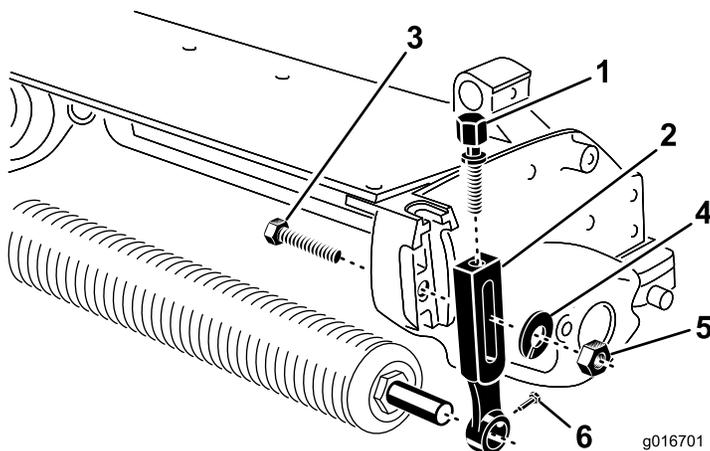


Figura 1

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Parafuso de ajuste | 4. Anilha |
| 2. Braço da altura de corte | 5. Porca |
| 3. Parafuso do arado | 6. Parafusos de montagem do rolo |

5. Insira uma abraçadeira de veio em cada extremidade do veio do rolo (Figura 2).
6. Instale, sem apertar, o rolo na unidade de corte com o suporte HOC e dispositivos de fixação previamente removidos.
7. Ajuste na altura de corte desejada e aperte os dispositivos de fixação de montagem do suporte HOC.
8. Posicione as escovas entre o rolo frontal e a unidade de corte como se mostra em Figura 2.

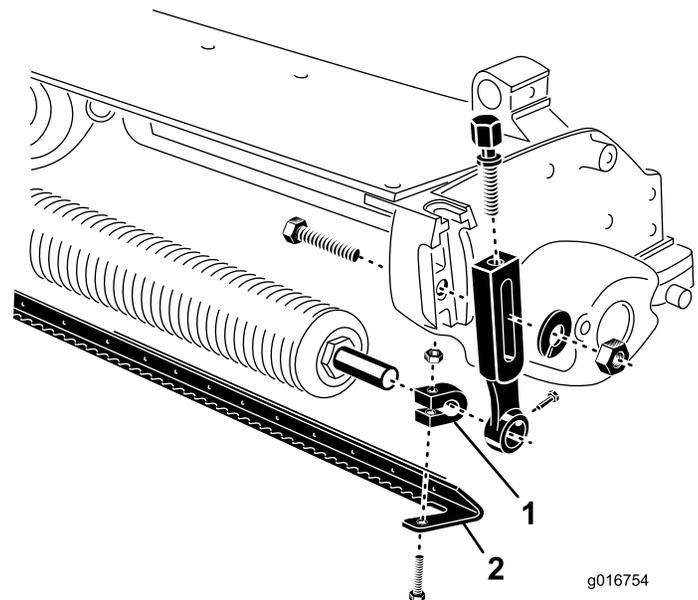


Figura 2

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Abraçadeira | 2. Escova |
|----------------|-----------|

10. Centre as escovas no rolo.
11. Mova o raspador para dentro ou para fora até alcançar a folga desejada do rolo. O raspador não deve estar em contacto com o rolo. Certifique-se de que o raspador está paralelo em relação ao rolo.
12. Aperte os parafusos e porcas que prendem as abraçadeiras ao veio do rolo. Aperte a 11 Nm.
13. Centre o rolo e escovas entre os suportes HOC.
14. Rode as escovas para baixo até alcançarem o contacto desejado com a relva.
15. Aperte os parafusos de montagem do rolo.