



# Kit de support du plateau

## pour tondeuse autoportée à rayon de braquage nul TITAN

### années-modèles 2011 et antérieures

N° de modèle 121-5747

## Instructions de montage

### Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
<b>1</b>	Bague à embase	2	Installation des bagues à embase arrière.
	Gousset métallique	2	
<b>2</b>	Bague à embase	2	Installation des bagues à embase avant.
	Gousset métallique	2	

# 1

## Installation des bagues à embase arrière

### Pièces nécessaires pour cette opération:

2	Bague à embase
2	Gousset métallique

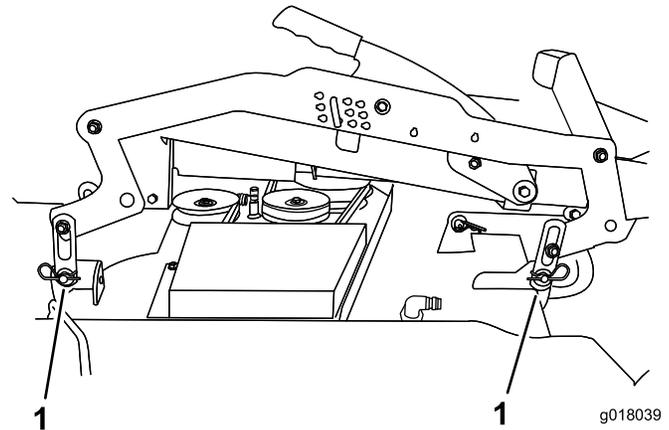


Figure 1

### Procédure

- Placez 2 pavés (2 x 4) sous chaque côté du plateau de coupe et abaissez le plateau sur les planches.
- Retirez les 4 goupilles fendues et rondelles des biellettes de relevage du support du plateau, et déposez les biellettes du plateau de coupe (Figure 1).
- Retirez les deux écrous et boulons sur chaque bague à embase existante (Figure 2).
- Tournez les deux bagues à embase de telle sorte que les extrémités ouvertes soient vers le bas.
- Tirez la barre de pivot arrière vers le bas.
- Déposez les deux bagues à embase existantes.
- En commençant du côté droit, posez une nouvelle bague à embase entre la butée et l'extrémité de la barre.
- Tournez la bague à embase de sorte que l'extrémité ouverte soit vers le haut.
- Insérez l'ensemble dans le châssis.
- Installez un gousset métallique sur la bague à embase et posez les écrous et boulons existants, sans les serrer.
- Du côté gauche, installez une nouvelle bague à embase dans le châssis, de sorte que l'extrémité ouverte de la bague soit vers le bas.



12. Montez la tige de pivot dans l'extrémité ouverte de la bague à embase.
13. Tournez la bague à embase de sorte que l'ouverture soit vers le haut.
14. Installez un gousset métallique sur la bague à embase et posez les écrous et boulons existants.
15. Serrez toutes les fixations.

# 2


## Installation des bagues à embase avant

### Pièces nécessaires pour cette opération:

2	Bague à embase
2	Gousset métallique


### Procédure

1. Retirez les deux écrous et boulons sur chaque bague à embase existante (Figure 3).
2. Abaissez la barre de pivot avant.
3. Déposez les bagues à embase existantes.
4. Installez les nouvelles bagues à embase sur la barre de pivot avant.
5. Installez la barre de pivot avant dotée des nouvelles bagues à embase sur le châssis.
6. Fixez les bagues à embase et les goussets métalliques au châssis à l'aide des écrous et boulons retirés précédemment (Figure 3).

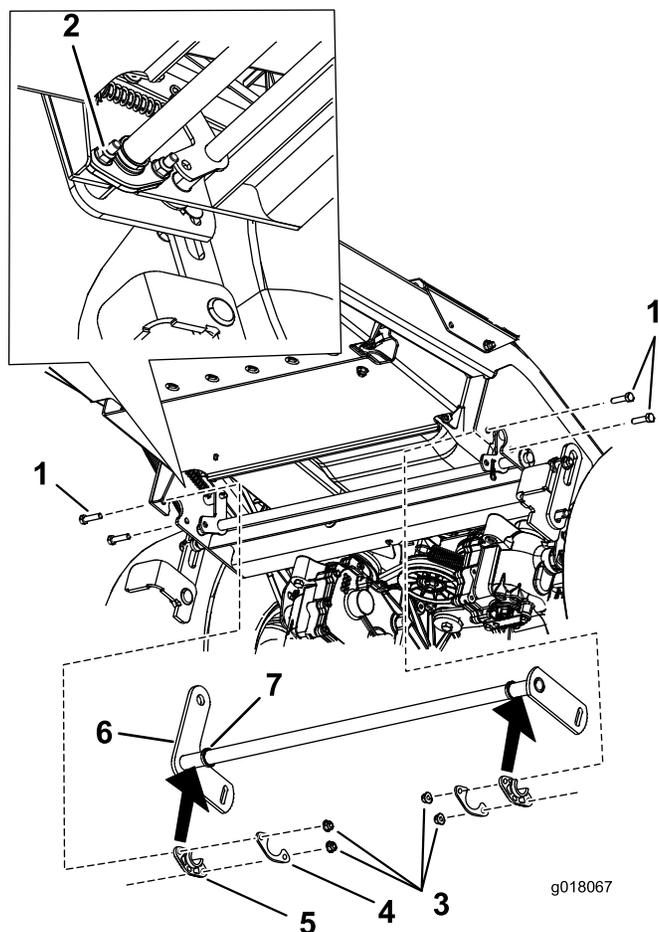

**Figure 2**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Boulons existants                    | 5. Bague à embase                             |
| 2. Nouveau gousset métallique, installé | 6. Barre de pivot arrière                     |
| 3. Écrous existants                     | 7. Butée soudée sur la barre de pivot arrière |
| 4. Nouveau gousset métallique           |   |

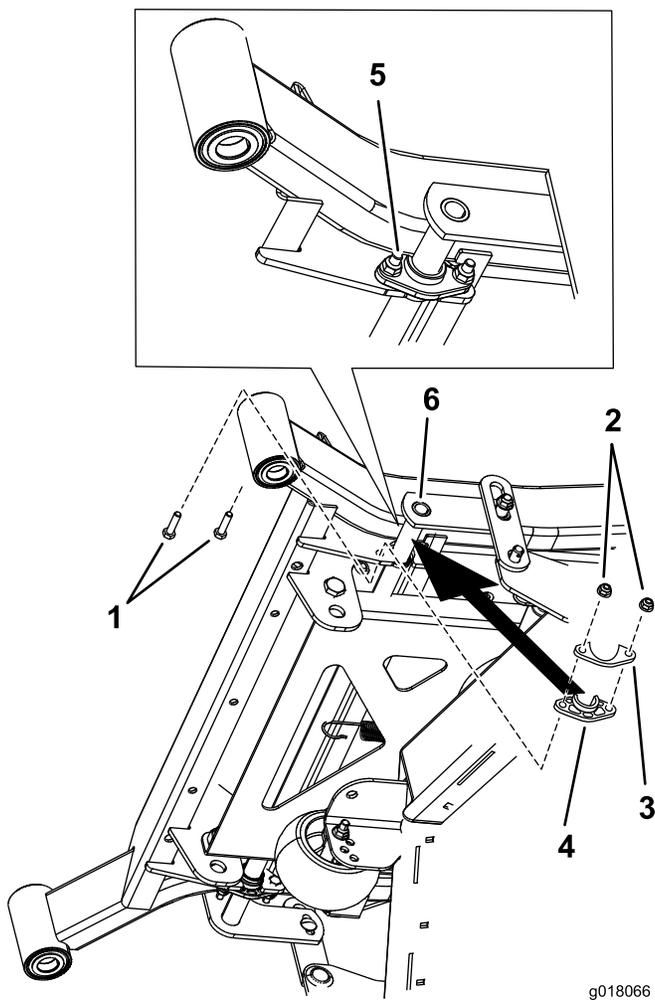

**Figure 3**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Boulons existants          | 4. Bague à embase                       |
| 2. Écrous existants           | 5. Nouveau gousset métallique, installé |
| 3. Nouveau gousset métallique | 6. Barre de pivot avant                 |

- 
7. Installez les 2 biellettes de relevage du support du plateau avant et fixez les au plateau au moyen des 2 goupilles fendues et rondelles.
  8. Installez les 2 biellettes de relevage du support du plateau arrière et fixez-les au plateau au moyen des 2 goupilles fendues et rondelles.
  9. Contrôlez le bon fonctionnement.



**Count on it.**