



Kit capot de recharge

Tracteur pour pelouse XLS

N° de modèle 121-4011

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Capot	1	Pose du capot
	Rondelle plate	2	
	Vis autotaraudeuse 1/4 x 0,75	12	


1

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Capot
2	Rondelle plate
12	Vis autotaraudeuse 1/4 x 0,75

Procédure

1. Soulevez le capot existant (Figure 1).
2. Débranchez le faisceau de câblage situé du côté gauche.
3. Retirez les 4 vis qui fixent le capot au cadre. Enlevez le capot. Conservez les vis.

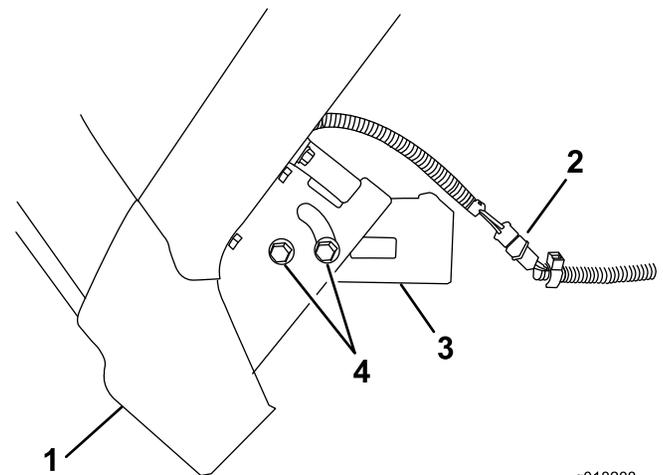

g018208

Figure 1

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Capot soulevé | 3. Cadre |
| 2. Faisceau de câblage | 4. Vis de fixation du capot |
-
4. Retirez les 4 vis qui fixent le conduit d'air au capot existant. Retirez le conduit d'air et mettez les vis au rebut (Figure 2).



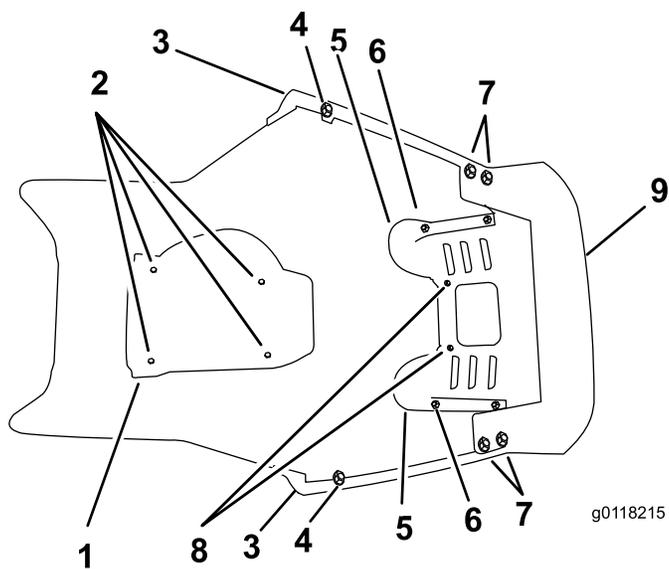


Figure 2

- | | |
|---|---|
| 1. Conduit d'air | 6. Vis extérieure de fixation du phare (conservez ces vis) |
| 2. Vis autotaraudeuse | 7. Vis autotaraudeuse de fixation de la garniture et de la partie avant |
| 3. Garniture | 8. Vis intérieure de fixation du phare (mettez ces vis au rebut) |
| 4. Vis autotaraudeuse de fixation de la garniture (placez les rondelles plates ici) | 9. Partie avant |
| 5. Phare | |

-
5. Retirez les 6 vis de fixation de la garniture et la partie avant. Mettez les vis au rebut et déposez la garniture.
 6. Retirez les 2 vis extérieures de fixation des phares. Conservez les vis.
 7. Retirez les 2 vis intérieures et mettez-les au rebut.
 8. Déposez les phares et la partie avant.
 9. Posez le conduit d'air existant sur le nouveau capot à l'aide des 4 vis autotaraudeuses neuves.
 10. Posez la garniture existante, les phares et la grille avant sur le nouveau capot à l'aide des 2 rondelles plates neuves, des 8 vis autotaraudeuses neuves et de 2 vis existantes qui fixent l'extérieur des phares.

Remarque: Installez les vis autotaraudeuses neuves uniquement aux emplacements permettant de les visser directement dans le capot. Utilisez les fixations existantes aux autres emplacements.

11. Serrez toutes les vis qui fixent le conduit d'air, la garniture, la partie avant et les phares à un couple de 2,25 à 3,16 Nm.
12. Fixez le nouveau capot au cadre avec les vis existantes.
13. Installez le faisceau de câblage.
14. Fermez le capot.