



Ballast

Aufsitzrasenmäher der Serie Z 2000

Modellnr. 121-7576

Installationsanweisungen

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Schraube (1/4" x 1-5/8") für drei Ballaste	2	Bauen Sie den Ballast ein
Schraube (1/4" x 2-1/4") für fünf Ballaste	2	
Flachscheibe	2	
Ballast	3	
Mutter	2	

Einbauen des Ballasts

1. Heben Sie den Fahrzeugboden an und entfernen ihn von der Maschine.
2. Setzen Sie eine Flachscheibe und die entsprechende Schraube wie folgt in die Fußplattform ein: (Bild 1).
 - Verwenden Sie für drei Ballaste die Schrauben (1-5/8").
 - Verwenden Sie für fünf Ballaste die Schrauben (2-1/4").

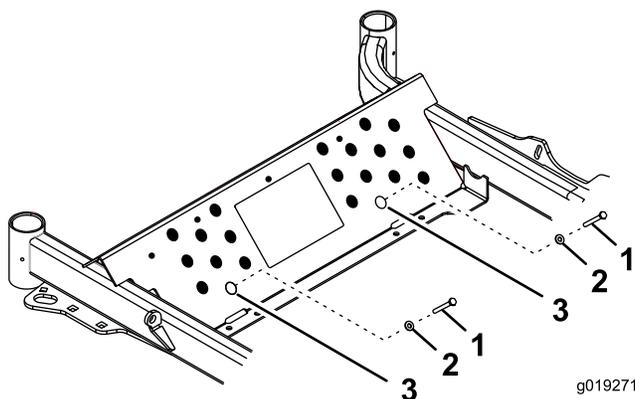


Bild 1

1. Schraube
2. Flachscheibe
3. Befestigen Sie die Ballaste in diesem Loch

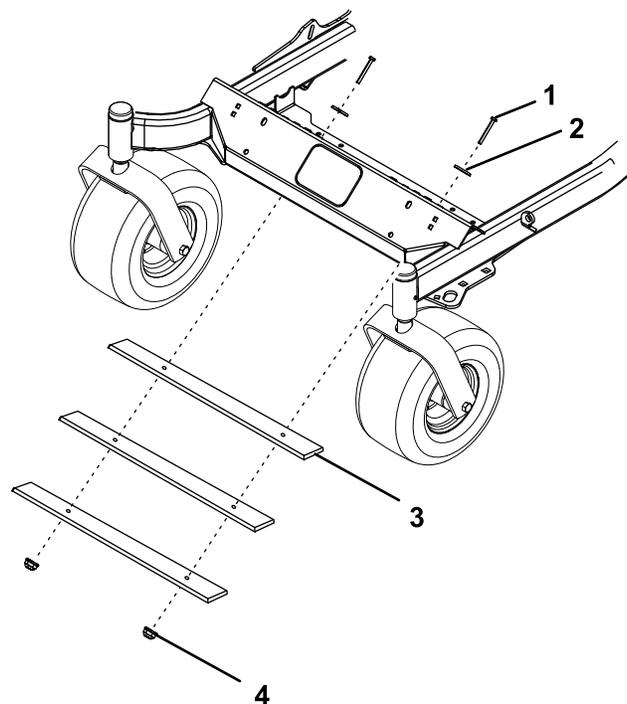


Bild 2

1. Schraube
2. Flachscheibe
3. Ballast (Bild zeigt 3)
4. Mutter

4. Montieren Sie den Fahrzeugboden und senken ihn ab.

3. Schieben Sie jeden Ballast einzeln auf die Schrauben und befestigen Sie mit zwei Muttern (Bild 1 und Bild 2).

