



Kit masse

Tondeuses autoportées Z 2000

N° de modèle 121-7576

Instructions de montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Boulon (1/4 x 1-5/8 pouce) pour 3 masses	2	Montez la masse
Boulon (1/4 x 2-1/4 pouce) pour 5 masses	2	
Rondelle plate	2	
Masse	3	
Écrou	2	

Montage de la masse

- Soulevez la tôle de plancher et la déposer de la machine.
- Insérez une rondelle plate et le boulon approprié dans le repose-pied comme suit : (Figure 1).
 - Pour 3 masses, utilisez les boulons 1-5/8 pouce.
 - Pour 5 masses, utilisez les boulons 2-1/4 pouce.

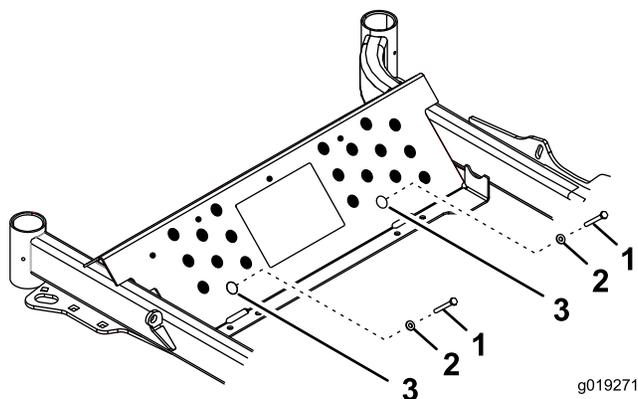


Figure 1

- Boulon
- Rondelle plate
- Utilisez ce trou pour fixer les masses.

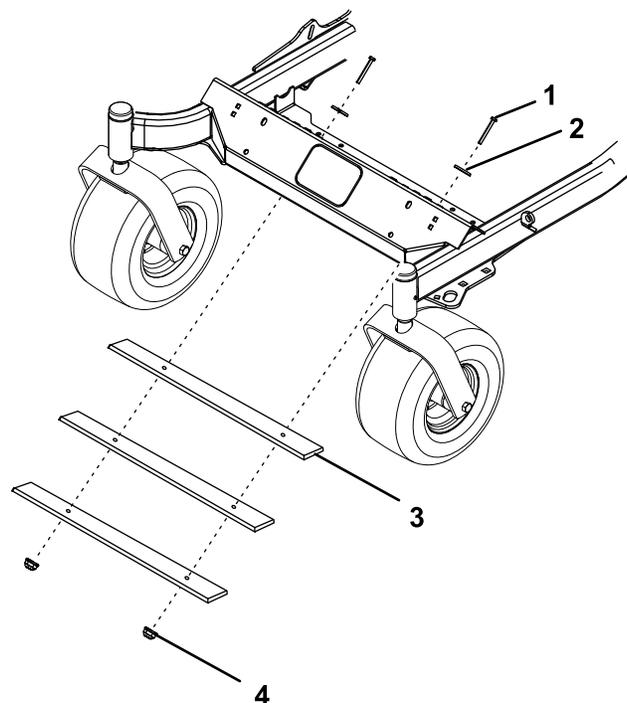


Figure 2

- Boulon
- Rondelle plate
- Masse (3 montrées)
- Écrou

- Glissez chaque masse l'une après l'autre sur les boulons et fixez-les avec 2 écrous (Figure 1 et Figure 2).

- Reposez et abaissez la tôle de plancher.

