

# Kit de mulching

## Commercial 30

Nº de modelo 116-8841

Para los números de serie 313,000,000 y superiores

### Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Elemento	Pieza Nº	Descripción	Cant.
1	116-7301-01	Deflector de mulching	1
2	3230-23	Perno de cuello corto, 5/16-18 x 3/4	3

Elemento	Pieza Nº	Descripción	Cant.
3	104-8300	Tuerca nyloc 5/16-18 con arandela prensada	4
4	46-8560	Tornillo de cabeza hexagonal c/arandela prensada 1/4-20 X 1/2	1

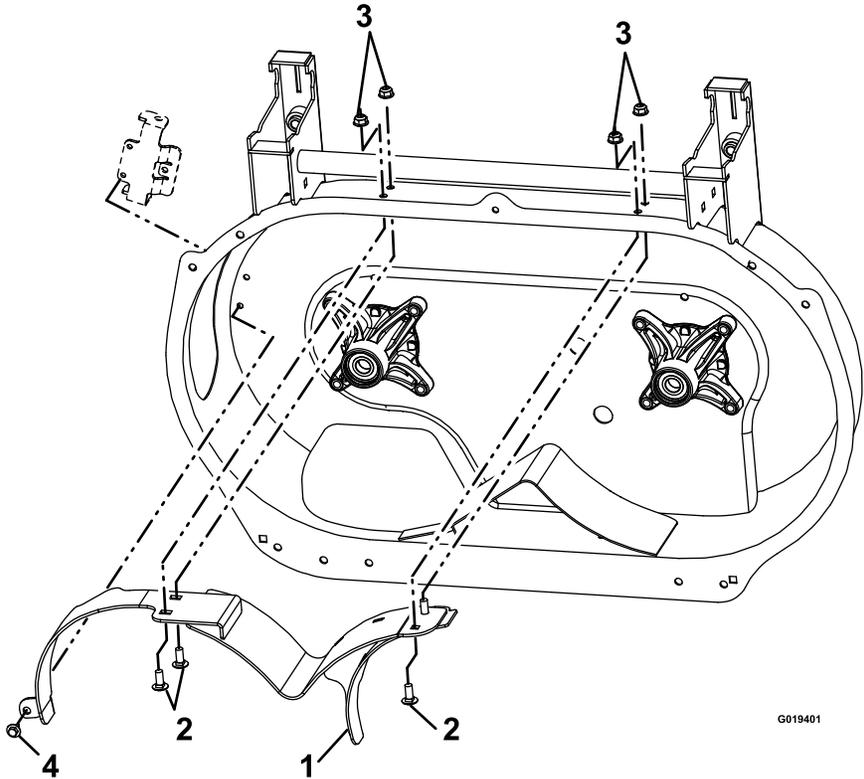


Figura 1



## Símbolo de alerta de seguridad

Este símbolo de alerta de seguridad (Figura 2) se utiliza tanto en este manual como sobre la máquina para identificar importantes mensajes de seguridad que deben observarse para evitar accidentes

Este símbolo significa: **¡ATENCIÓN! ¡ESTÉ ALERTA! ¡SE TRATA DE SU SEGURIDAD!**



Figura 2

Símbolo de alerta de seguridad

---

El símbolo de alerta de seguridad aparece encima de información que le alerta ante acciones o situaciones inseguras, y va seguido de la palabra **PELIGRO**, **ADVERTENCIA**, o **CUIDADO**.

**PELIGRO:** Letra blanca/fondo rojo. Indica una situación inminentemente peligrosa que si no se evita, **causará** la muerte o lesiones graves.

**ADVERTENCIA:** Letra negra/fondo naranja. Indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, **podría** causar la muerte o lesiones graves.

**CUIDADO:** Letra negra/fondo amarillo. Indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, **podría** causar lesiones menores o moderadas.

Este manual utiliza dos palabras más para resaltar información. **Importante** llama la atención sobre información mecánica especial, y **Nota** resalta información general que merece una atención especial.

### **⚠ ADVERTENCIA**

**Si usted deja el cable conectado a la bujía, alguien podría arrancar el motor accidentalmente. Un arranque accidental del motor podría lesionar gravemente a usted o a otra persona.**

**Desconecte el cable de la bujía antes de efectuar cualquier mantenimiento. Aparte el cable para evitar su contacto accidental con la bujía.**

**Nota:** Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

## Instalación del Kit de mulching

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
  2. Retire el ensacador de la máquina.
  3. Asegúrese de que todas las piezas móviles se han detenido y que el cable de la bujía está desconectado. Deje que la unidad se enfríe antes de iniciar este procedimiento.
  4. Inclíne la unidad hacia atrás sobre el manillar.
  5. Elimine cualquier acumulación de hierba de debajo de la carcasa.
  6. Retire y guarde el deflector de control de flujo y sus herrajes.
  7. Retire y guarde el tornillo trasero de 1/4-20 x 3/8 pulgada del soporte de pivote.
  8. Usando el perno soldado del tabique de mulching, introdúzcalo en el taladro delantero superior izquierdo debajo de la carcasa, según se muestra en Figura 1. Instale provisionalmente una tuerca nyloc de 5/16 pulgada en el perno soldado.
  9. Instale los tres pernos de cuello largo de 5/16-18 x 3/4 pulgada y las tuercas nyloc de 5/16 pulgada restantes.
  10. Introduzca el tornillo de cabeza hexagonal con arandela prensada de 1/4-20 x 1/2 pulgada en el taladro trasero del soporte de pivote (ver Figura 1).
  11. Apriete todos los herrajes.
  12. Coloque la unidad con cuidado en la posición de operación normal.
- Nota:** Asegúrese de que la tapa de descarga lateral está instalada correctamente.
13. Vuelva a conectar el cable de la bujía.

**Nota:** La cuchilla opcional de baja elevación (Pieza N° 120-9500) puede funcionar mejor en determinadas condiciones de mulching. Consulte las instrucciones sobre mantenimiento de las cuchillas en el Manual del operador del cortacésped.

## Reconversión a descarga lateral

1. Retire y guarde cuidadosamente el conjunto del deflector de mulching y sus herrajes.
2. Vuelva a instalar cuchillas estándar si se han utilizado cuchillas de baja elevación.
3. Vuelva a instalar el deflector de control de flujo.
4. Vuelva a colocar el tornillo de 1/4-20 x 3/8 pulgada en el soporte de pivote.
5. Retire y guarde la tapa de descarga lateral e instale el deflector de descarga lateral.