



Armlænsset GreensPro™ 1200-greenstromle

Modelnr. 44908

Form No. 3375-921 Rev A

Monteringsvejledning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.


Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Venstre armlænsbeslag	1	Saml armlænet.
Højre armlænsbeslag	1	
Armlænspude	2	
Bolt (M10 X 45 mm)	2	
Låsemøtrik	2	
Afstandsbøsning	4	
Bolt (M6 X 25 mm)	6	Monter armlænet.
Klemmemøtrik	6	

Samling af armlænet

- Placer en afstandsbøsning på hver side af højre armlænsbeslag (Figur 1).
- Placer afstandsbøsningerne og højre armlænsbeslag ud for hullerne i armlænspuden (Figur 1).
- Placer en bolt (M10 x 45 mm) ud for hullerne i armlænspuden, afstandsbøsningerne og armlænsbeslaget (Figur 1).
- Skrue en møtrik på bolten (M10 x 45 mm) (Figur 1).
- Strøm møtrikken på bolten, indtil møtrikken og boltens hoved flugter med armlænspuden.

Bemærk: Stram ikke møtrikken og bolten for meget.

- Gentag trin 1 til 5 for at samle venstre armlæn.

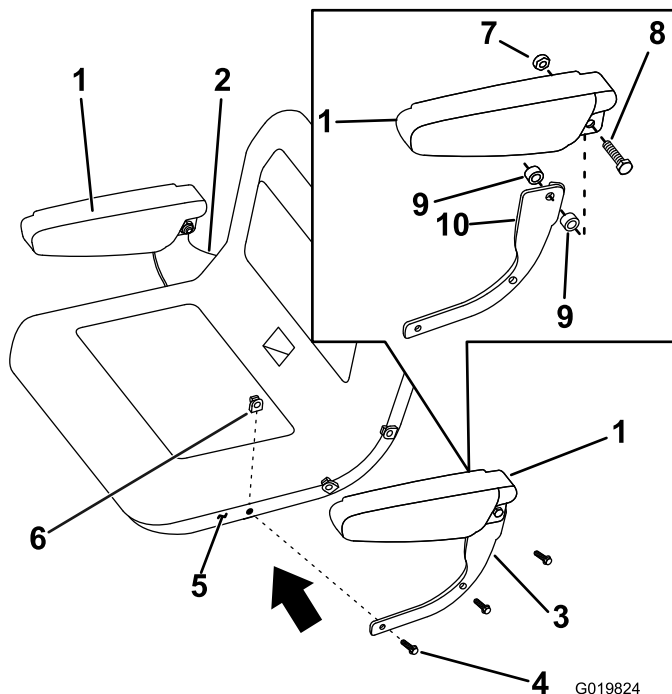

Figur 1

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Armlænspude | 6. Klemmemøtrik |
| 2. Højre armlænsbeslag | 7. Møtrik |
| 3. Venstre armlænsbeslag | 8. Bolt (M10 X 45 mm) |
| 4. Bolt (M6 X 25 mm) | 9. Afstandsbøsning |
| 5. Sædeskålsflange | 10. Armlænsbeslag (venstre vist) |



Montering af armlænet

1. Indsæt klemmemøtrikkerne over hvert hul i sædeskålsflangen (Figur 1).
2. Placer det færdige armlæn ud for hullerne på højre side af sædeskålsflangen (Figur 1).
3. Sæt en bolt (M6 x 25 mm) i hvert hul på armlænet og klemmemøtrikkerne (Figur 1).
4. Stram boltene.
5. Gentag trin 1 til 4 for at montere venstre armlæn.