



# Sada sněžových řetězů na pneumatiky

## Sněžové frézy s 16palcovými (4,80–8) pneumatikami

Číslo modelu 38215


### Návod k instalaci

## Montáž řetězu

1. Zajistěte zadní rámu část sněžové frézy tak, aby se kola nedotýkala země.
2. Odstraňte kolíky, kterými jsou kola připevněna k nápravě, a sundejte kola.
3. Rozložte řetězy naplocho s pojistnými články směrem ven.
4. Nasadte sněžové řetězy na pneumatiky, zahákněte vnitřní články a zajistěte venkovní články.

**Poznámka:** Pokud si chcete usnadnit montáž a zajistit lepší tažný výkon, vkládejte články řetězu do mezer v pneumatikách co nejpřesněji.

5. Stlačením zajistěte vnitřní články.
6. Nasuňte kola na nápravu a zajistěte je dříve odstraněnými kolíky.
7. Připevněte svorku k boku stroje pomocí dodaného šroubu, aby se kabel nemohl zamotat do sněžových řetězů (Obrázek 1).
8. Po použití zkontrolujte napnutí řetězů.

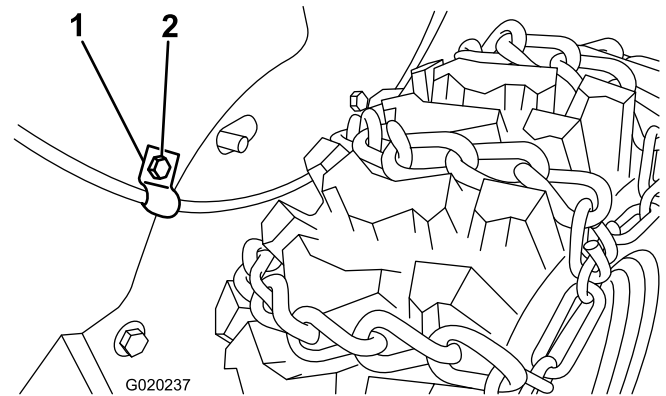

Obrázek 1

1. Svorka

2. Šroub

