



Kjettingsett

Snøfresere med 16 tommer (4,80–8) dekk

Modellnr. 38215


Installasjonsveiledning

Sette på kjettingen

1. Støtt opp bakenden til snøfreserrammen slik at hjulene ikke er i kontakt med bakken.
2. Fjern boltene som fester hjulene til akslene og fjern hjulene.
3. Legg kjettingene flatt ned med låseleddet mot utsiden.
4. Legg kjettingene rundt dekkene, hekt innsideleddene og lås utsideleddene.

Merk: For enklere påsetting og bedre trekraft, sett kjettingleddene mellom hjulhakemutrene så langt som mulig.

5. Klem innsideleddene sammen.
6. Før hjulene på akslene og fest dem med boltene du fjernet tidligere.
7. Fest klemmen på siden av maskinen med medfølgende skrue for å hindre at kablen fanges opp i kjettingene (Figur 1).
8. Kontroller at kjettingene er stramme etter bruk.

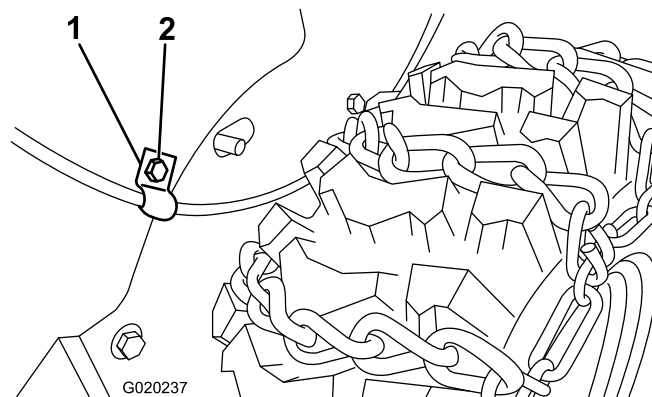

Figur 1

1. Klemme

2. Skrue

