



Snökedjesats

Snöslungor med däck på 16 tum (4,80-8)

Modellnr 38215

Form No. 3374-990 Rev B


Monteringsanvisningar

Montera kedjan

1. Höj upp och spärra den bakre delen av snöslungans ram så att hjulen inte står på marken.
2. Lossa tapparna som fäster hjulen vid axlarna och ta bort hjulen.
3. Lägg kedjorna platt med låslänken utåt.
4. Linda däckkedjorna runt däcken genom att haka fast länkarna på insidan och låsa fast länkarna på utsidan.

Obs: För in kedjans länkar mellan däckflänsarna så bra det går för att underlätta monteringen och få bättre greppresultat.

5. Kläm ihop länkarna på insidan.
6. Skjut på hjulen på axlarna och fäst dem med tapparna som du tog bort tidigare.
7. Fäst klämman på sidan av maskinen med medföljande skruv för att förhindra att kabeln fastnar på däckkedjorna (Figur 1).
8. Kontrollera att kedjorna är åtspända efter användning.

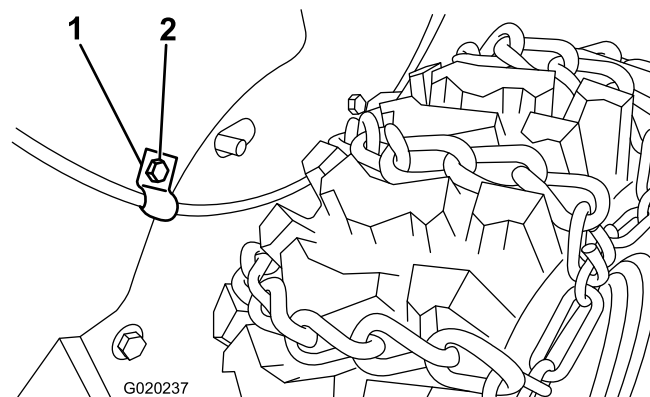

Figur 1

1. Klämma

2. Skruv

