



# Kit de rodillo delantero macizo partido y rodillo seccionado estrecho partido

Molinete de corte DPA para cortacéspedes Greensmaster®

Nº de modelo 04249

Nº de modelo 04250

## Instrucciones de instalación

### Instalación del rodillo

1. Afloje los tornillos de montaje del rodillo de los brazos de ajuste de la altura de corte.
2. Retire el perno avellanado, la arandela, la tuerca con arandela prensada, el tornillo de ajuste y el brazo de ajuste de la altura de corte de un lado de la unidad de corte.
3. Introduzca el eje del rodillo en el brazo de ajuste de la altura de corte del otro lado de la unidad de corte.
4. Coloque el brazo de ajuste sobre el eje del rodillo y la placa lateral.
5. Sujete el brazo de ajuste de la altura de corte y el tornillo de ajuste a la unidad de corte con las fijaciones retiradas anteriormente.
6. Centre el rodillo entre los brazos de ajuste de la altura del corte.
7. Apriete los tornillos de montaje del rodillo.
8. Ajuste la altura de corte a la posición deseada siguiendo las instrucciones del *Manual del operador*.

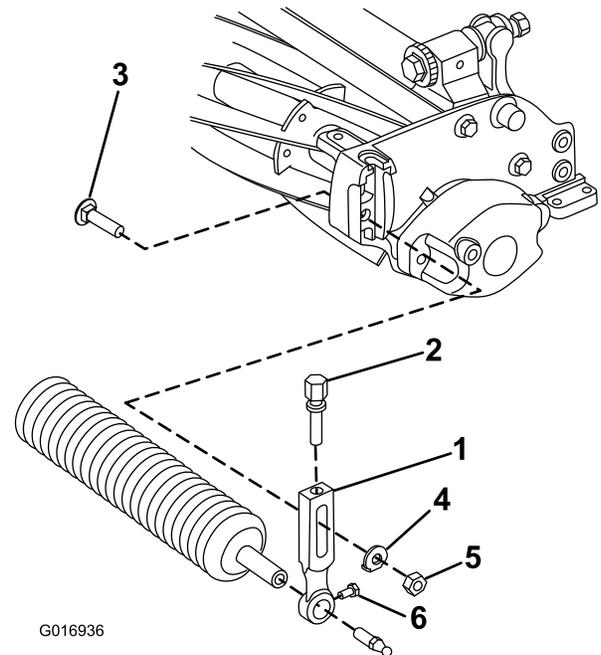


Figura 1

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Brazo de ajuste de la altura de corte | 4. Arandela                        |
| 2. Tornillo de ajuste                    | 5. Tuerca con arandela prensada    |
| 3. Perno avellanado                      | 6. Tornillo de montaje del rodillo |

