

TÜV-Mähwerkabdeckung

Zugmaschine T4240 mit Vierradantrieb und 5-Plex-Mähwerk

Modellnr. 02981

Installationsanweisungen

Anbringen der Abdeckungen


1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Stellen Sie die Seitenmähwerke hoch.
3. Aktivieren Sie die Feststellbremse, stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

▲ GEFAHR


Wenn Sie den Zündschlüssel im Zündschloss stecken lassen, könnte eine andere Person den Motor versehentlich anlassen und Sie und Unbeteiligte schwer verletzen.

4. Arretieren Sie die Mähwerke in der angehobenen Stellung mit den Transportriegeln.
5. Setzen Sie eine Abdeckung auf den 4 gezeigten Mähwerken und befestigen Sie die Abdeckungen mit den beiliegenden Riemen (Bild 1).

Wichtig: Entfernen Sie die Abdeckungen, ehe Sie vor Einsatz die Seitenmähwerke wieder absenken.

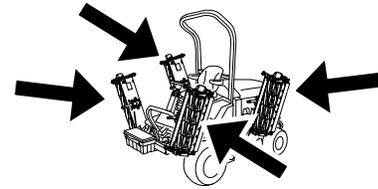

g185765

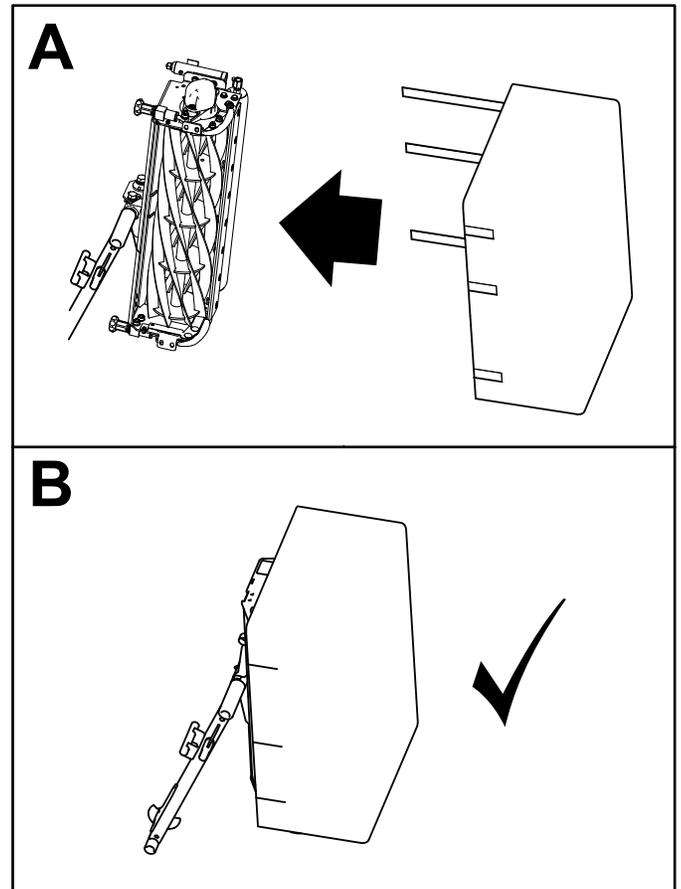

g185864

Bild 1

