

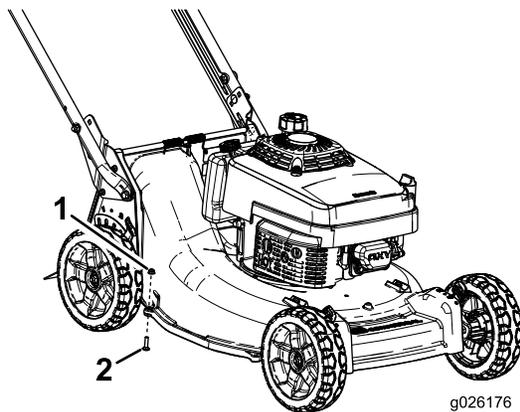
TORO**Kit déflecteur latéral de plateau****Tondeuse grand rendement Recycler® de 53 cm avec bac arrière**

N° de modèle 130-9701

Instructions de montage**▲ ATTENTION****CALIFORNIE****Proposition 65 - Avertissement**

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

1. Retirez le boulon et l'écrou devant le pneu arrière droit (Figure 1).

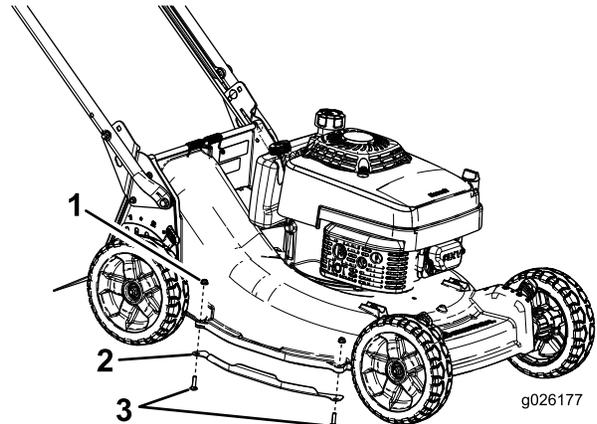
**Figure 1**

g026176

1. Écrou

2. Boulon

2. Placez les déflecteurs latéraux sur le plateau et fixez-les avec les 3 boulons et écrous du kit ainsi que le boulon et l'écrou que vous avez retirés à l'opération 1 (Figure 2).

**Figure 2**

g026177

1. Écrou (4)

3. Boulon (4)

2. Déflecteur de plateau (2)

Remarque: Conservez ce boulon et cet écrou, car vous les réutiliserez à l'opération 2.

