



# Kit für größere Schnitthöhen

## Greensmaster® DPA-Spindelmäher

Modellnr. 120-9600

### Installationsanweisungen


#### ⚠️ WARNUNG:

##### KALIFORNIEN

##### Warnung zu Proposition 65


Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

1. Kuppeln Sie die Antriebe aus, senken Sie die Spindeln ab, aktivieren Sie die Feststellbremse und stellen Sie den Motor ab bevor Sie die Rollen einstellen.
2. Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Frontrollenwelle an den Schnitthöhenarmen befestigt ist (Bild 1).
3. Nehmen Sie die Frontrolle ab (Bild 1).
4. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben, Scheiben und Muttern, mit denen die Schnitthöhenarme an der Seitenplatte des Mähwerks befestigt sind (Bild 1).
5. Nehmen Sie die Schnitthöhenarme ab.
6. Entfernen Sie die Einstellschrauben von den Schnitthöhenarmen (Bild 1).
7. Tragen Sie ein Mittel zur Vermeidung des Festfressens auf das Gewinde der Einstellschrauben auf. Schrauben Sie die Schrauben in die neuen Schnitthöhenarme.
8. Befestigen Sie die Schnitthöhenarme mit den vorher entfernten Befestigungsschrauben, Scheiben und Muttern lose an den Seitenplatten des Mähwerks.
9. Befestigen Sie die Rolle in den Schnitthöhenarmen.
10. Zentrieren Sie die Rolle zwischen den Schnitthöhenarmen. Setzen Sie die neuen Schrauben ein und ziehen sie an, um die Rollenwelle an den Schnitthöhenarmen zu befestigen.
11. Entfernen Sie die Schrauben und Muttern, mit denen die Heckrollenhalterungen und Distanzstücke an den Montageflanschen der Seitenplatte befestigt sind (Bild 2). Werfen Sie die Schrauben und Muttern weg.

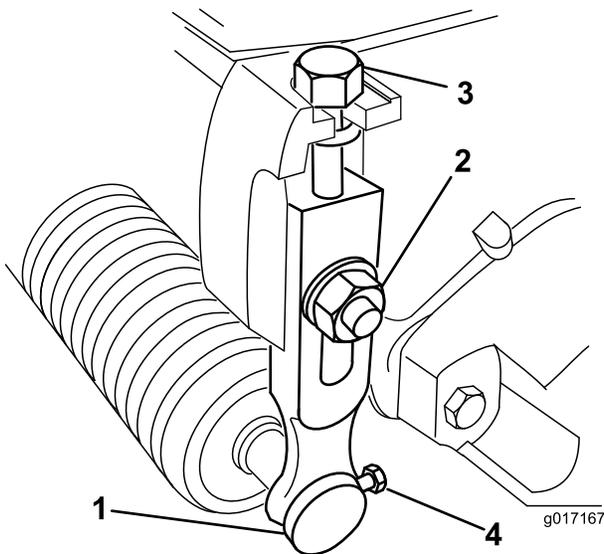

**Bild 1**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Schnitthöhenarm                              | 3. Einstellschraube |
| 2. Befestigungsschraube, Scheibe und Bundmutter | 4. Schraube         |

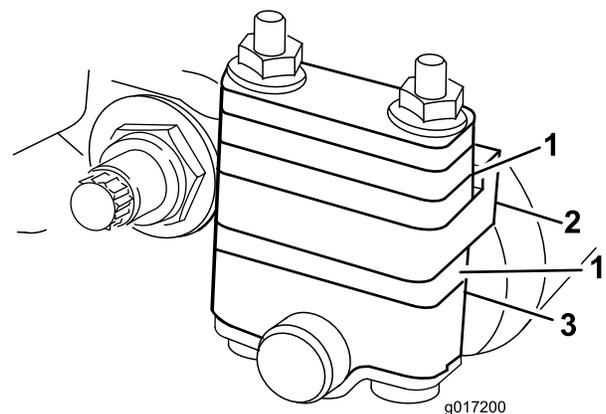

**Bild 2**

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Distanzstücke                   | 3. Heckrollehalterung |
| 2. Montageflansch der Seitenplatte |                       |

**Hinweis:** Ältere Flex-Mähwerke (53 cm) haben keinen Montageflansch für die Seitenplatte (Bild 2).



Lassen Sie die Schritte 11 bis 14 aus, wenn Sie das Kit an älteren Gerätemodellen befestigen, und werfen Sie die Distanzstücke weg.

12. Ermitteln Sie mit der Tabelle unten die Anzahl der Distanzstücke, die Sie unter die Montageflansche der Seitenplatte legen müssen, um die gewünschte Schnitthöhe zu erhalten.

Heckrollen-Distanzstücke	Schnitthöhe (mm)	Schnitthöhe (Zoll)
0	9,5 bis 11,9 mm	0,375" bis 0,469"
1	>11,9 bis 14,3 mm	0,469" bis 0,563"
2	>14,3 bis 16,7 mm	0,563" bis 0,656"
3	>16,7 bis 19,1 mm	0,656" bis 0,750"
4	>19,1 mm	0,750"

13. Befestigen Sie die Heckrollenhalterungen und die benötigte Anzahl der Distanzstücke mit den Schrauben, die dem Kit beiliegen, an der Unterseite der Montageflansche der Seitenplatte.
14. Setzen Sie die restlichen Distanzstücke auf die Schrauben über den Montageflanschen der Seitenplatte und befestigen sie mit den mitgelieferten Muttern.
15. Stellen Sie die gewünschte Schnitthöhe ein und ziehen Sie die Montagebefestigungen am Schnitthöhenarm an.

**Hinweis:** Da sich die Spindel abnutzt, müssen die Standardschnitthöhenarme ggf. montiert werden, um die gewünschte Schnitthöhe zu erhalten.