

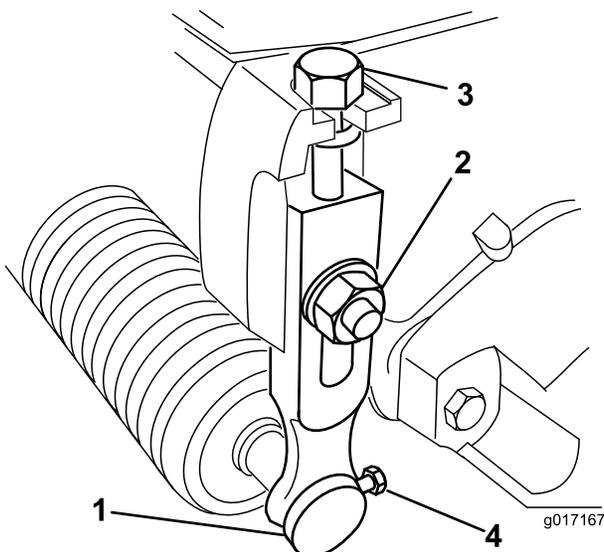
**TORO****Kit pour hauteur de coupe élevée****Tondeuse à cylindres Greensmaster® DPA**

N° de modèle 120-9600

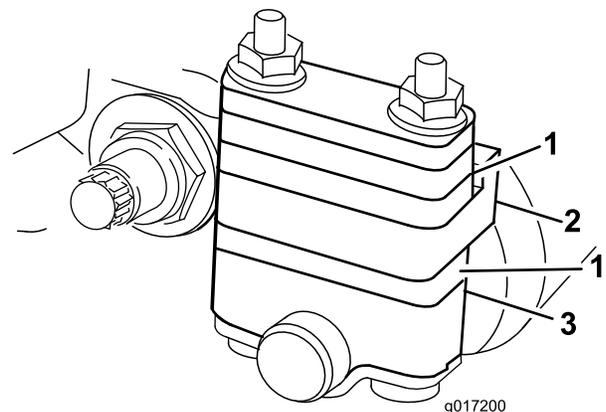
**Instructions de montage****▲ ATTENTION****CALIFORNIE****Proposition 65 - Avertissement**

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

- Débrayez les commandes, abaissez les cylindres, serrez le frein de stationnement et coupez le moteur avant de régler les rouleaux.
- Desserrez les vis qui fixent l'arbre du rouleau aux bras de hauteur de coupe (Figure 1).
- Déposez le rouleau avant (Figure 1).
- Retirez les boulons de charrue, les rondelles et les écrous qui fixent les bras de hauteur de coupe à la plaque latérale du plateau de coupe (Figure 1).
- Déposez les bras de hauteur de coupe.
- Retirez les vis de réglage des bras de hauteur de coupe (Figure 1).
- Appliquez du produit antigrippant sur les filetages des vis de réglage. Vissez les vis dans les nouveaux bras de hauteur de coupe.
- Montez sans serrer les bras de hauteur de coupe sur les plaques latérales du plateau de coupe avec les boulons de charrue, les rondelles et les écrous retirés précédemment.
- Posez le rouleau dans les bras de hauteur de coupe.
- Centrez le rouleau entre les bras de hauteur de coupe. Posez et serrez les vis neuves de fixation de l'arbre de rouleau aux bras de hauteur de coupe.
- Retirez les vis et écrous qui fixent les supports et entretoises de rouleau arrière aux brides de la plaque latérale (Figure 2). Mettez au rebut les vis et écrous.

**Figure 1**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Bras de hauteur de coupe                      | 3. Vis de réglage |
| 2. Boulon de charrue, rondelle et écrou à embase | 4. Vis            |

**Figure 2**

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Entretoises                          | 3. Support du rouleau arrière |
| 2. Bride de fixation de plaque latérale |                               |

**Remarque:** Les plateaux de coupe Flex 21 plus anciens n'ont pas de bride de fixation pour la plaque latérale (Figure 2). Omettez les opérations 11-14 si



vous montez le kit sur un modèle de plateau ancien et mettez les entretoises au rebut.

12. En vous reportant au tableau ci-dessous, déterminez le nombre d'entretoises à insérer sous les brides de fixation de la plaque latérale pour obtenir la hauteur de coupe voulue.

Entretoises de rouleau arrière	Hauteur de coupe (mm)	Hauteur de coupe (pouces)
0	9,5 à 11,9 mm	0,375 à 0,469 pouce
1	>11,9 à 14,3 mm	0,469 à 0,563 pouce
2	>14,3 à 16,7 mm	0,563 à 0,656 pouce
3	>16,7 à 19,1 mm	0,656 à 0,750 pouce
4	>19,1 mm	0,750 pouce

13. À l'aide des vis fournies dans le kit, posez les supports de rouleau arrière et le nombre d'entretoises nécessaires sur la face inférieure des brides de fixation de la plaque latérale.
14. Posez les entretoises restantes sur les vis au-dessus des brides de fixation de la plaque latérale, et fixez-les avec les écrous fournis.
15. Réglez la hauteur de coupe et serrez les fixations des bras de hauteur de coupe.

**Remarque:** À mesure que le rouleau s'use, il pourra être nécessaire de reposer les bras de hauteur de coupe standard pour obtenir la hauteur de coupe voulue.