



Kit Recycler® 107 cm

Tosaerba rider

N° del modello 131-4182

Istruzioni di installazione

▲ AVVERTENZA

CALIFORNIA

Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Non occorrono parti	–	Preparazione del tosaerba.
2	Non occorrono parti	–	Rimozione delle lame.
3	Deflettore superiore Bullone (5/16 x 5/8 poll.) Dado a testa flangiata (5/16 poll.) Bullone (1/4 x 5/8 poll.) Dado di bloccaggio (1/4 poll.)	1 3 3 4 4	Montaggio del deflettore superiore.
4	Piastra dell'inserito Vite Phillips (n°8 x 5/8 poll.)	3 6	Montaggio delle piastre degli inserti.
5	Carter di scarico Bullone (1/4 x 2-1/2 poll.) Dado cieco (1/4 poll.)	1 2 2	Montaggio del carter di scarico.
6	Adesivo Recycler	1	Installazione dell'adesivo.
7	Lama del tosaerba Mulching	2	Montaggio di lame e tosaerba.



⚠ AVVERTENZA

Durante le operazioni di manutenzione e regolazione qualcuno potrebbe avviare il motore. L'avviamento accidentale del motore può ferire seriamente voi o altri astanti.

Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, togliete la chiave dall'interruttore di accensione, innestate il freno di stazionamento e rimuovete i cappellotti dalle candele e allontanateli in modo che non vengano accidentalmente in contatto con le candele.

1

Preparazione del tosaerba

Non occorrono parti

Procedura

1. Spegnete il motore e togliete la chiave di accensione.
2. Rimuovete il tosaerba così come descritto nel *Manuale dell'operatore*.
3. Capovolgete l'apparato di tosatura.
4. Rimuovete il dado di bloccaggio (3/8 poll.) che fissa l'asta di ritenuta del piano inclinato di scarico (Figura 1).

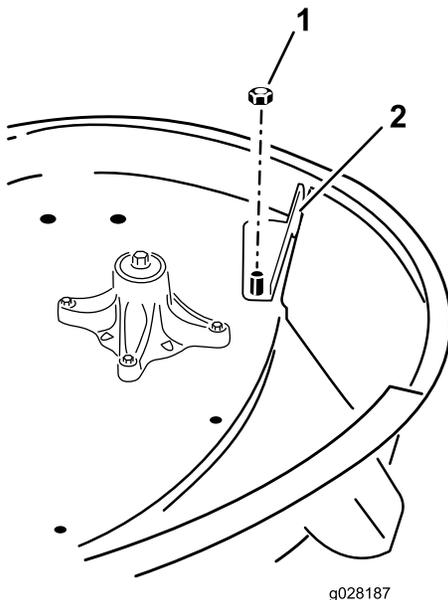


Figura 1

1. Dado di bloccaggio (3/8 poll.)
2. Deflettore di scarico

5. Se il piatto presenta un deflettore di scarico installato, rimuovete il deflettore di scarico (Figura 1). Conservate

i componenti per tornare alla modalità con scarico laterale.

2

Rimozione delle lame

Non occorrono parti

Procedura

1. Tra quelli mostrati in Figura 2 e Figura 3, selezionate il tipo di lama più adatto alle lame del vostro tosaerba. Tenete l'estremità della lama con un cencio o un guanto bene imbottito e rimuovete la lama come mostrato.

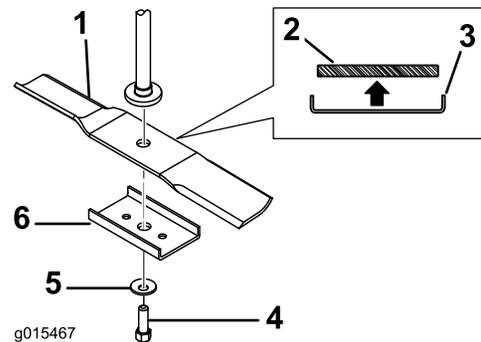


Figura 2

Configurazione di montaggio della lama di tipo A

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Lama di tipo A | 4. Bullone della lama |
| 2. Sezione trasversale di una lama di tipo A | 5. Rondella curva |
| 3. Rinforzo della lama previsto | 6. Rinforzo della lama |

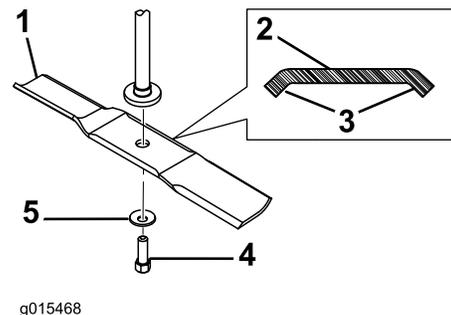


Figura 3

Configurazione di montaggio della lama di tipo B

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Lama di tipo B | 4. Bullone della lama |
| 2. Sezione trasversale di una lama di tipo B | 5. Rondella curva |
| 3. Le curvature aumentano la rigidità | |

- Le lame sostitutive del kit non richiedono alcun rinforzo. In caso di rimozione, conservatelo per un eventuale utilizzo futuro con le lame di ricambio.

3

Montaggio del deflettore superiore

Parti necessarie per questa operazione:

1	Deflettore superiore
3	Bullone (5/16 x 5/8 poll.)
3	Dado a testa flangiata (5/16 poll.)
4	Bullone (1/4 x 5/8 poll.)
4	Dado di bloccaggio (1/4 poll.)

Procedura

- Individuate i fori mostrati in [Figura 4](#) e procedete come segue:
 - Rimuovete gli elementi di fissaggio se presenti nei fori.
 - Se i rivetti sono presenti nei fori, forate il centro di ogni rivetto con una punta da trapano da 5 mm ed eliminate il rivetto.

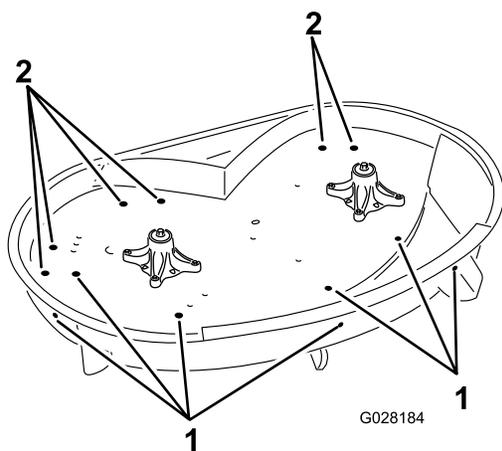


Figura 4

- Foro di montaggio - Deflettore superiore
- Foro di montaggio - Piastre degli inserti

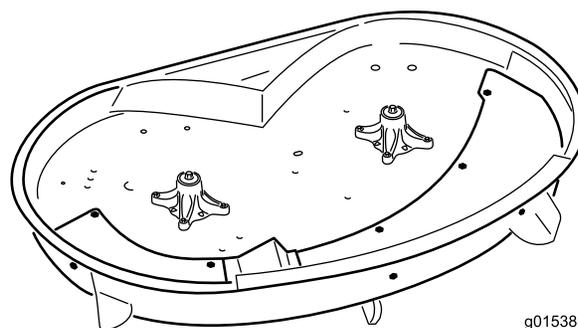
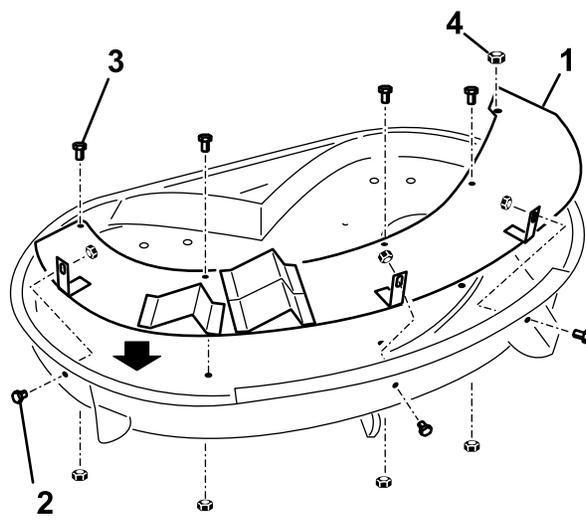


Figura 5

- Deflettore superiore
- Bullone (5/16 x 5/8 poll.)
- Bullone (1/4 x 5/8 poll.)
- Dado di bloccaggio

- Montate il dado di bloccaggio precedentemente rimosso sulla filettatura dell'asta di ritenuta del piano inclinato di scarico per fissare il deflettore al tosaerba ([Figura 5](#)).
- Montate 3 bulloni (5/16 x 5/8 poll.) e 3 dadi flangiati (5/16 poll.) sul lato del tosaerba a ogni aletta, come illustrato in [Figura 5](#). Montate i dispositivi di fissaggio con i dadi all'interno.
- Montate 4 bulloni (1/4 x 5/8 poll.) nel deflettore, fino alla parte superiore del tosaerba, e fissate con 4 dadi di bloccaggio (1/4 poll.), come illustrato in [Figura 5](#).

- Montate il deflettore superiore con le alette inserite nel tosaerba come illustrato in [Figura 5](#). Verificate che la filettatura dell'asta del piano inclinato di scarico passi attraverso il foro del deflettore.

4

Montaggio delle piastre degli inserti

Parti necessarie per questa operazione:

3	Piastra dell'inserto
6	Vite Phillips (n°8 x 5/8 poll.)

Procedura

1. Allineate le 3 piastre degli inserti con i fori verso la parte superiore del tosaerba (Figura 6). L'inclinazione lunga degli inserti deve essere rivolta all'interno.

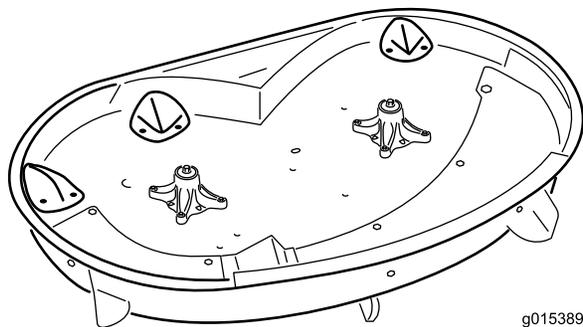
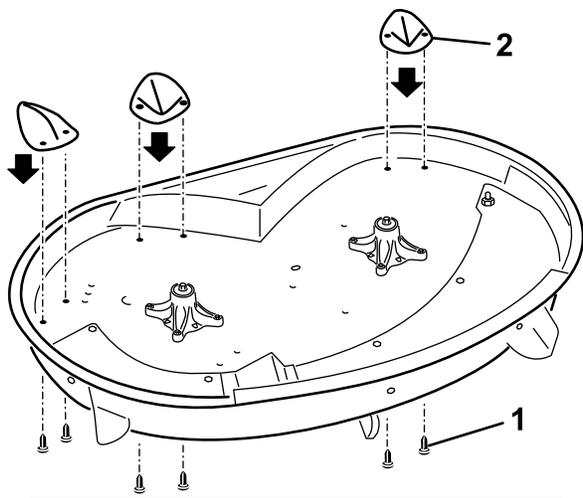


Figura 6

1. Vite Phillips (n°8 x 5/8 poll.) 2. Piastra dell'inserto
2. Fissate le piastre al tosaerba usando 6 viti Phillips (n° 8 per 5/8 poll.). Le viti fuoriescono dalla parte superiore del tosaerba e nelle piastre (Figura 6).

5

Montaggio del carter di scarico

Parti necessarie per questa operazione:

1	Carter di scarico
2	Bullone (1/4 x 2-1/2 poll.)
2	Dado cieco (1/4 poll.)

Procedura

1. Sollevate il deflettore ed infilate le linguette in cima al carter di scarico, sotto l'asta di fissaggio del deflettore.
2. Ruotate il carter di scarico verso il basso, sull'apertura, quindi sul bordo inferiore del tosaerba (Figura 7).

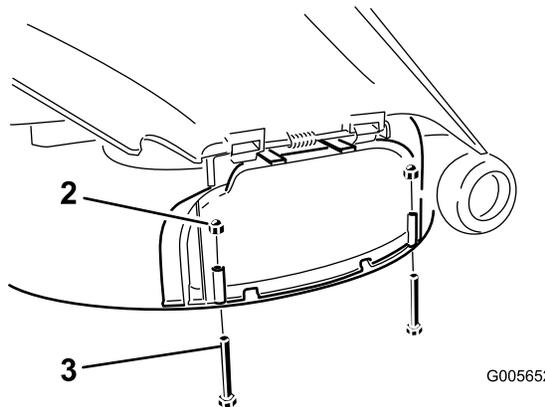
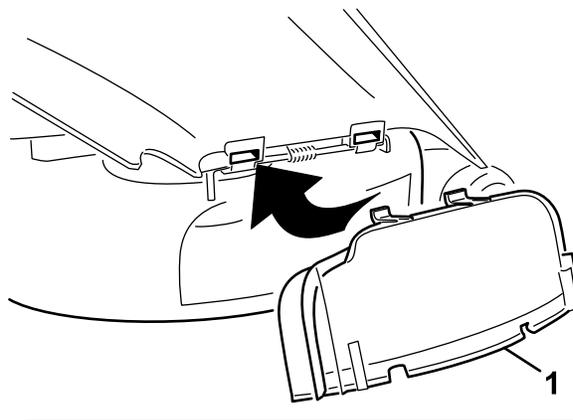


Figura 7

1. Deflettore d'erba tagliata 3. Bullone (1/4 x 2-1/2 poll.)
2. Dado cieco (1/4 poll.)
3. Fissate il coperchio dello scarico sul bordo inferiore del tosaerba con 2 bulloni (1/4 x 2-1/2 poll.) e 2 dadi ciechi (1/4 poll.) come indicato nella Figura 7.

Nota: Non serrate eccessivamente i dadi, ciò potrebbe deformare il coperchio e provocare il contatto con la lama.

6

Installazione dell'adesivo

Parti necessarie per questa operazione:

1	Adesivo Recycler
---	------------------

Procedura

Applicate l'adesivo sul lato sinistro del tosaerba (Figura 8)

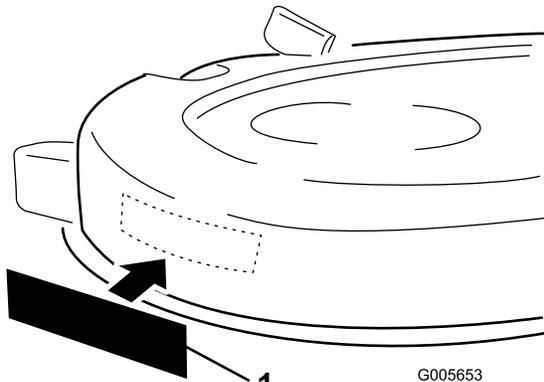


Figura 8

1. Adesivo

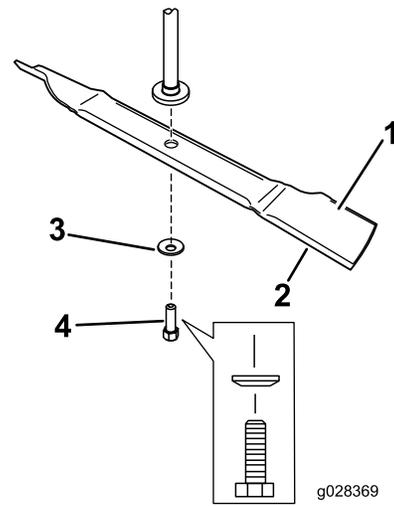


Figura 9

1. Costa
2. Lama
3. Rondella curva
4. Bullone della lama

2. Montate la rondella curva (lato concavo verso la lama) e il bullone della lama (Figura 9).

Nota: Non montate il rinforzo della lama. Queste lame non richiedono il rinforzo della lama (Figura 9).

3. Serrate il bullone della lama a 47-88 Nm.
4. Montate il tosaerba così come descritto nel *Manuale dell'operatore*.
5. Montate i cavi della candela e la chiave di accensione.

7

Montaggio di lame e tosaerba

Parti necessarie per questa operazione:

2	Lama del tosaerba Mulching
---	----------------------------

Procedura

1. Montate la lama sull'asse del fusello (Figura 9).

Importante: Perché tagli correttamente, la costa (lato curvo) della lama deve essere rivolta in alto, verso l'interno del tosaerba.

Funzionamento

Conversione al funzionamento con scarico laterale

⚠ PERICOLO

Se il deflettore d'erba tagliata, il coperchio dello scarico o il cesto di raccolta completo non sono montati, voi ed altre persone correte il rischio di venire a contatto con la lama e con oggetti scagliati dal tosaerba. Il contatto con la lama (o lame) rotante e con i detriti scagliati può provocare gravi infortuni o la morte.

- Non togliete mai il deflettore di sfalcio dal tosaerba, perché indirizza lo sfalcio verso il tappeto erboso. Nel caso in cui il deflettore sia danneggiato, sostituitelo immediatamente.
- Non infilate mai le mani o i piedi sotto il tosaerba.
- Non tentate mai di liberare l'area di scarico o le lame del tosaerba senza aver prima disinnestato la presa di forza per liberare e girare la chiave di accensione in posizione Off. Togliete inoltre la chiave e rimuovete il cappello dalle candele.

Nota: Per utilizzare il tosaerba in modalità di scarico laterale, rimuovete soltanto il carter di scarico. La bulloneria di montaggio deve essere installata nei fori aperti.

1. Spegnete il motore e togliete la chiave di accensione.
2. Rimuovete i 2 bulloni e i dadi che fissano il coperchio dello scarico al tosaerba.
3. Togliete il coperchio dello scarico.
4. Se il tosaerba era inizialmente provvisto di un deflettore di scarico, installatelo.
5. Abbassate il deflettore dell'erba sull'apertura di scarico.

Importante: Verificate che il tosaerba sia dotato di un deflettore incernierato che sparge lo sfalcio ai lati e verso il terreno, quando è in modo scarico laterale.

Per il mulching dello sfalcio occorre montare il carter di scarico nell'apertura sul lato del tosaerba; vedere [5 Montaggio del carter di scarico \(pagina 4\)](#).

Suggerimenti

Selezione di un'altezza di taglio adeguata alle condizioni di lavoro.

Falciate circa 2,54 cm o comunque non più di un terzo del filo d'erba. In caso di erba particolarmente folta, potreste

dover aumentare l'altezza di taglio di una tacca o passare alla modalità di lavoro con scarico laterale o con sistema di raccolta.

Falcatura in condizioni estreme

Per tagliare più volte lo sfalcio all'interno dell'apparato di taglio è necessario che l'aria circoli, pertanto non regolate l'altezza di taglio troppo bassa e non lasciate che l'apparato sia circondato da erba non falciata. L'apparato di taglio, per poter introdurre aria al proprio interno, deve sempre avere un lato libero dall'erba non ancora falciata. Quando iniziate a tagliare al centro di un'area non falciata, utilizzate la macchina ad una velocità minore e indietreggiate se l'apparato di taglio comincia a intasarsi.

Falcatura a intervalli appropriati

In linea di massima, in condizioni normali dovreste tosare ogni 4-5 giorni. Tuttavia, l'erba cresce a velocità diverse a seconda dei momenti. Per mantenere la stessa altezza di taglio, all'inizio della primavera dovreste falciare più spesso; quando, a metà estate, la velocità di crescita dell'erba sarà più lenta, falciate ogni 8-10 giorni. Se per un lungo periodo non potete falciare l'erba, a causa delle condizioni del tempo o per altri motivi, passate alla modalità con scarico laterale o sistema di raccolta, o falciate una prima volta con un'altezza di taglio elevata, poi, 2-3 giorni dopo, falciate di nuovo con un'altezza minore.

Tosatura con lame affilate

Una lama affilata taglia in modo pulito e senza strappare o spezzare il filo d'erba, come fa invece una lama smussata. Quando l'erba viene strappata o spezzata, tende a scurirsi all'estremità; questo ne indebolisce la crescita e aumenta la vulnerabilità alle malattie.

Pulizia dopo l'utilizzo

Per avere ottime prestazioni, pulite la parte interna dell'apparato di taglio. Se i residui si accumulano nella scocca, le prestazioni di taglio saranno ridotte.

Note:



Count on it.