Form No. 4502-900 Rev A

Kit de Rayador de césped
Kit Nº 126-7882

Instrucciones de instalación

Para los números de serie 400,000,000 y superiores

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA
Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Artículo	Pieza Nº	Descripción	Cant.
1	1-303007	Arandela	2
2	104-8301	Tuerca nyloc 3/8"-16" con arandela prensada	8
3	116-6075	Soporte de montaje del rodillo, izquierdo	1
4	116-6076	Soporte del eje del rodillo, derecho	1
5	116-6077	Rodillo de rayado, lateral	2

Artículo	Pieza Nº	Descripción	Cant.
6	116-6645	Rodillo de rayado, central	1
7	126-7886-01	Soporte de montaje de la carcasa, derecho	1
8	126-7887-01	Soporte de montaje de la carcasa, izquierdo	1
9	3231-2	Perno de cuello cuadrado, 3/8-16 x 1	8
10	32120-72	Anilla a presión	2

Impreso en EE.UU.
Reservados todos los derechos

4502-900 A

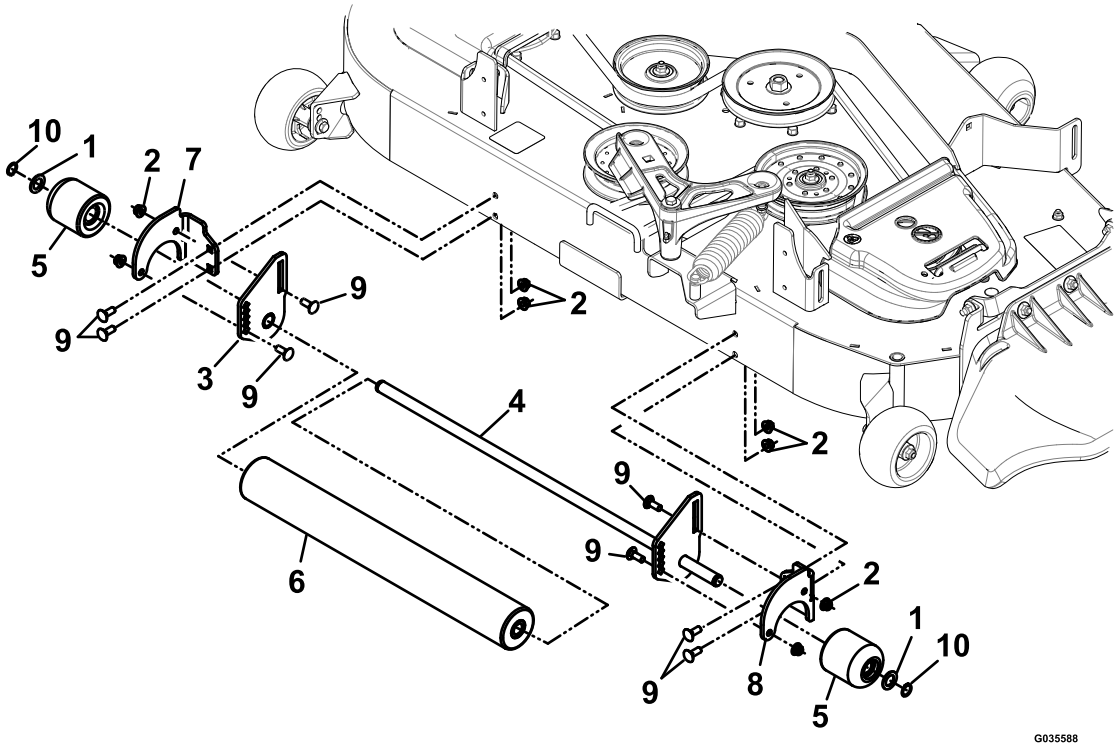

Figura 1

Símbolo de alerta de seguridad

Este símbolo de alerta de seguridad (Figura 2) se utiliza tanto en esta hoja de instrucciones como sobre la máquina, para identificar importantes mensajes de seguridad que deben observarse para evitar accidentes.

Este símbolo significa: **¡ATENCIÓN! ¡ESTÉ ALERTA! ¡SE TRATA DE SU SEGURIDAD!**

Figura 2

Símbolo de alerta de seguridad

El símbolo de alerta de seguridad aparece encima de información que le alerta ante acciones o situaciones inseguras, y va seguido de la palabra **PELIGRO**, **ADVERTENCIA**, o **CUIDADO**.

PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente, que si no se evita, **causará** la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, **podría**causar la muerte o lesiones graves.

CUIDADO: Indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, **podría** causar lesiones menores o moderadas.

Este manual utiliza dos palabras más para resaltar información. **Importante** llama la atención sobre información mecánica especial, y **Nota** resalta información general que merece una atención especial.

⚠ ADVERTENCIA

Mientras se realiza operaciones de mantenimiento o los ajustes, alguien podría arrancar el motor. Un arranque accidental del motor podría lesionar gravemente a usted o a otra persona.

Retire la llave de contacto, ponga el freno de estacionamiento y desconecte los cables de las bujías antes de realizar cualquier operación de mantenimiento. Aparte los cables para evitar su contacto accidental con las bujías.

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Nota: Aparque la máquina en una superficie nivelada. Asegúrese de que todas las piezas móviles se han detenido, el freno de estacionamiento está puesto y la llave ha sido retirada, y que el cable de la bujía está desconectado. Deje que la unidad se enfríe antes de iniciar este procedimiento.

Instalación del Rayador de césped en la carcasa

1. Levante la plataforma a la posición de transporte.
2. Utilizando dos pernos de cuello cuadrado de 3/8"-16 x 1" y dos tuercas nyloc de 3/8", monte provisionalmente el soporte de montaje derecho de la carcasa en el soporte derecho del eje del rodillo, en la posición más baja.
3. Utilizando dos pernos de cuello cuadrado de 3/8"-16 x 1" y dos tuercas nyloc de 3/8", monte provisionalmente el soporte de montaje izquierdo de la carcasa en el soporte de montaje izquierdo del rodillo, en la posición más baja.
4. Instale el soporte de montaje izquierdo del rodillo en la parte trasera de la carcasa, según se muestra en Figura 1, usando las fijaciones indicadas.
5. Deslice el rodillo central sobre el soporte derecho del eje del rodillo, según se muestra en Figura 1.
6. Inserte el eje derecho del rodillo en el soporte izquierdo del eje del rodillo.
7. Monte el conjunto de rodillo en el soporte derecho con dos pernos de cuello cuadrado de 3/8"-16 x 1" y dos tuercas nyloc de 3/8"-16.
8. Instale un rodillo lateral en cada extremo del eje; instale la arandela y sujete todo con un anillo de retención, según se muestra en
9. Apriete todas las fijaciones.

Nota: Si se va a utilizar la unidad para segar con diferentes alturas de corte, ajuste el Rayador de césped a la altura de corte más baja que va a utilizarse.

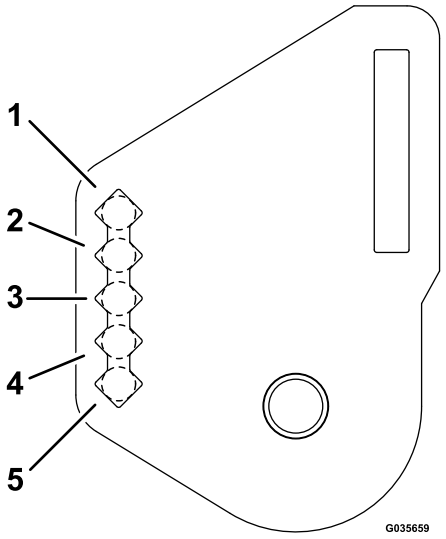

Figura 3

1. 127 mm (5") o más
2. 102–127 mm (4"–5")
3. 76–127 mm (3"–4")
4. 51–76 mm (2"–3")
5. Menos de 51 cm (2")

Nota: Compruebe periódicamente el apriete de las fijaciones de montaje, y apriételos si es necesario.