



Kit de puerta del conducto de descarga

Cortacésped GrandStand®

Nº de modelo 133-1434

Instrucciones de instalación

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65


Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Seguridad

Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las pegatinas de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.

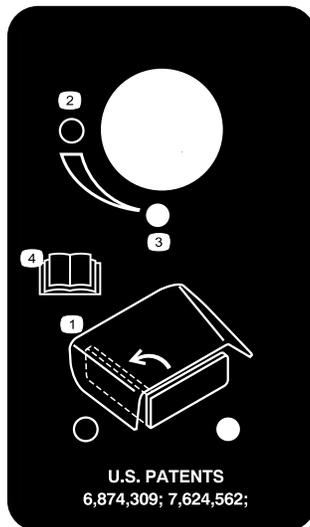

117-8569

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Control de descarga del operador | 3. Cerrada |
| 2. Abierta | 4. Lea el <i>Manual del operador</i> . |



Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	No se necesitan piezas	–	Retire el conducto de descarga lateral existente.
2	Conducto de descarga lateral Perno (5/16 x 7-1/2") Contratuerca (5/16 pulgada) Espaciador Muelle	1 1 1 1 1	Instale el conducto de descarga lateral.
3	Conjunto de la palanca Perno (3/8 x 1 pulgada) Tuerca (3/8")	1 2 2	Instale el manillar
4	Brida	3	Enrute los cables.
5	Papelera	1	Instale la papelera.

1

Retirada del conducto de descarga lateral existente

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Pare el motor, espere a que se detengan todas las piezas en movimiento, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave.
2. Retire la contratuerca, el perno, el muelle y el espaciador que sujetan el deflector de hierba a los soportes de pivote (Figura 1). Retire el deflector de hierba.

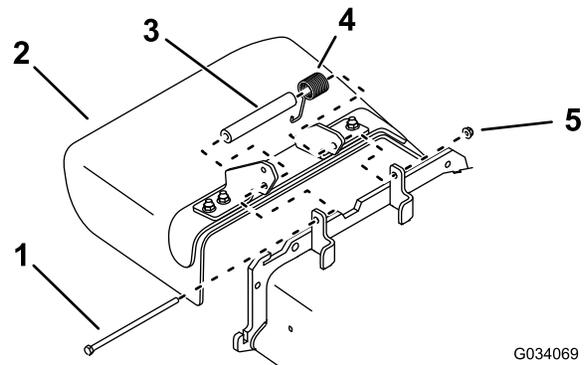


Figura 1

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Perno | 4. Muelle |
| 2. Deflector de hierba | 5. Contratuerca |
| 3. Espaciador | |

G034069

2

Instalación del conducto de descarga lateral

Piezas necesarias en este paso:

1	Conducto de descarga lateral
1	Perno (5/16 x 7-1/2")
1	Contratuercas (5/16 pulgada)
1	Espaciador
1	Muelle

Procedimiento

⚠ ADVERTENCIA

Si el hueco de descarga se deja destapado, la máquina podría arrojar objetos hacia usted o hacia otras personas y causar lesiones graves. También podría producirse un contacto con la cuchilla.

- No utilice nunca la máquina sin tener instalada una tapa, una tapa de mulching o un conducto de hierba y recogedor.
- Compruebe que el deflector de hierba está bajado.

1. Alinee el soporte del conducto de descarga con el soporte de la carcasa, y coloque el nuevo espaciador y el muelle en el deflector de hierba (Figura 2).

Nota: Coloque el extremo en L del muelle detrás del reborde de la carcasa.

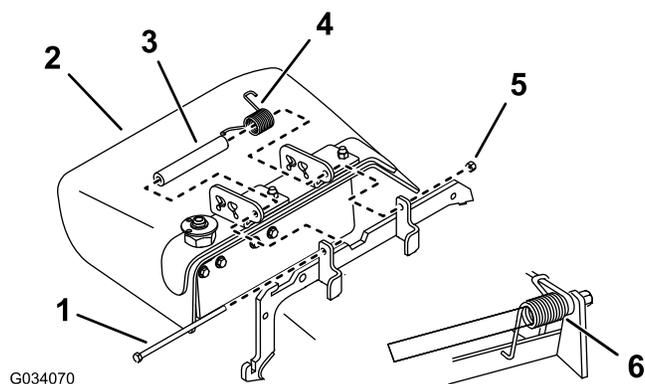


Figura 2

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Perno | 4. Muelle |
| 2. Deflector de hierba | 5. Contratuerca |
| 3. Espaciador | 6. Muelle instalado |

2. Instale el perno y la tuerca. Coloque el gancho en J del muelle alrededor del deflector de hierba (Figura 2).

3. Apriete la tuerca hasta que el extremo del perno esté enrasado con el extremo de la tuerca.

Nota: No apriete demasiado.

Importante: El deflector de hierba debe poder bajar a su posición. Levante el deflector para verificar que puede bajar del todo.

3

Instalación del manillar

Piezas necesarias en este paso:

1	Conjunto de la palanca
2	Perno (3/8 x 1 pulgada)
2	Tuerca (3/8")

Procedimiento

1. Suelte el cojín y retire el depósito de combustible; consulte el *Manual del operador* de la máquina.
2. Use una broca de 3/8" para perforar los 2 orificios del lado izquierdo de la máquina, como se muestra en Figura 3.

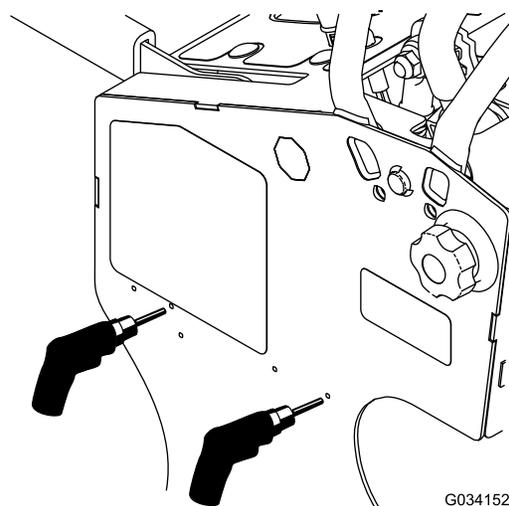


Figura 3

3. Instale el conjunto de la palanca en la máquina con 2 pernos y 2 tuercas, como se muestra en [Figura 4](#).

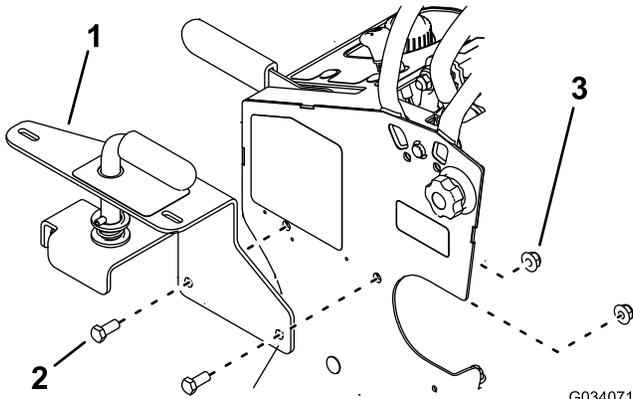


Figura 4

1. Conjunto de la palanca
2. Perno
3. Tuerca

4. Instale el depósito de combustible y asegure el cojín; consulte el *Manual del operador* de la máquina.

2. Enrute los cables a través de la placa del motor y a través de la carcasa de corte, como se muestra en [Figura 6](#).

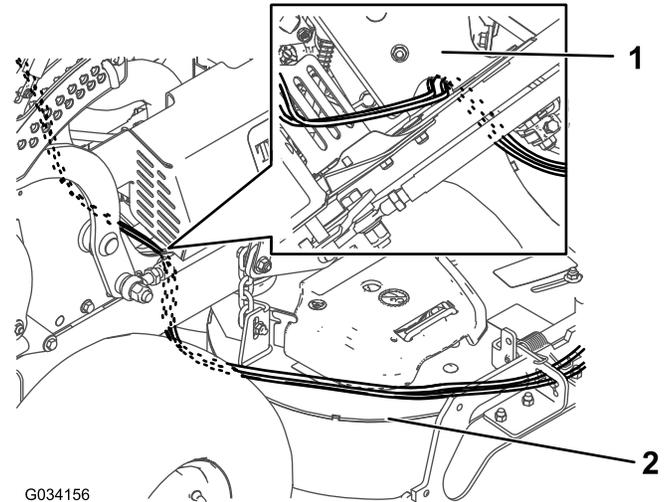


Figura 6

El motor no se muestra en el recuadro

1. Placa del motor
2. Plataforma del cortacésped

3. Retire las tuercas de los cables.
4. Pase los cables por el soporte del conducto de descarga trasera ([Figura 7](#)).

Nota: Pase el cable que está en el lado izquierdo del conjunto de la palanca por el lado izquierdo del soporte; pase el otro cable por el lado derecho.

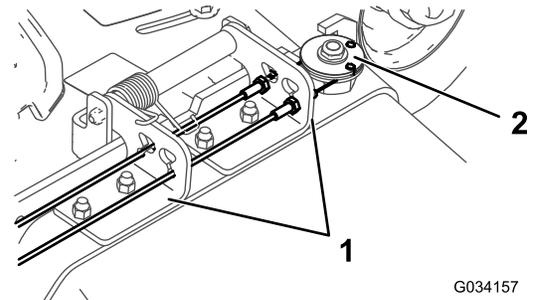


Figura 7

1. Soportes del conducto de descarga
2. Polea

5. Instale una tuerca en cada cable.
6. Pase los cables por el soporte delantero e instale las otras tuercas en el cable ([Figura 8](#)).

4

Enrutado de los cables

Piezas necesarias en este paso:

3	Brida
---	-------

Procedimiento

1. Enrute los cables a través de la máquina, en frente del depósito de combustible ([Figura 5](#)).

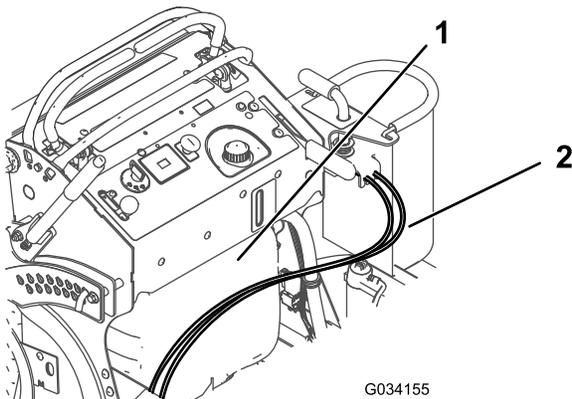


Figura 5

El motor no se muestra

1. Depósito de combustible
2. Cable

5


Instalación de la papelera

Piezas necesarias en este paso:

1	Papelera
---	----------

Procedimiento

Instale la papelera en las ranuras del conjunto de la palanca (Figura 10).

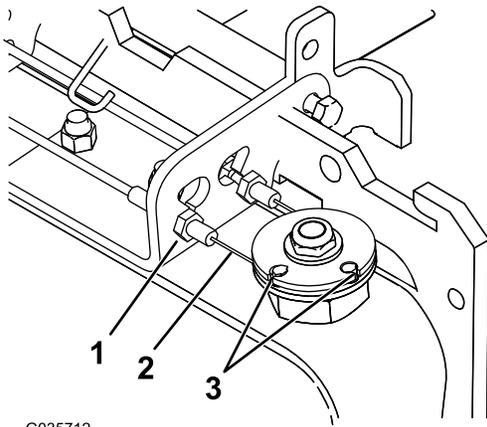


G035712

Figura 8

1. Tuerca
2. Los cables no tienen holgura.
3. Ranuras de la polea

7. Coloque los extremos de los cables en las ranuras de la polea (Figura 8).
8. Ajuste las tuercas del cable hasta que los cables no tengan holgura entre el soporte y la polea (Figura 8).
9. Asegúrese de que la puerta de descarga está paralela a la carcasa, y que la cuchilla de siega no la toca cuando se mueve la palanca de control del conducto a la posición de Cerrado; ajuste los cables si es necesario.
10. Use las bridas para sujetar los cables al protector del ventilador y alejarlos de piezas en movimiento (Figura 9).

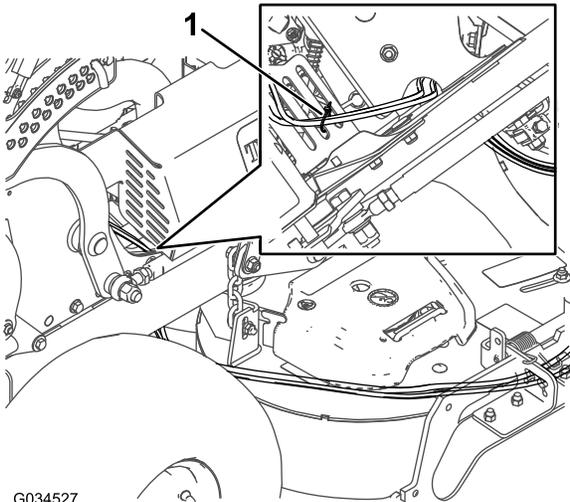


G034527

Figura 9

El motor no se muestra en el recuadro

1. Brida

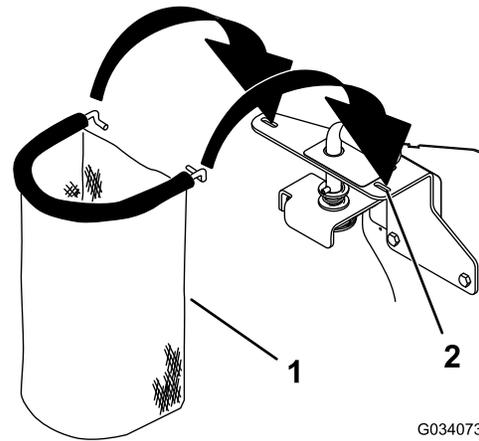

G034073

Figura 10

1. Papelera
2. Ranuras del conjunto de la palanca

Operación

Uso de la puerta del conducto de descarga


⚠ CUIDADO

La puerta del conducto no sella la abertura del conducto de descarga. Es posible que se arrojen objetos y hierba hacia personas que se encuentren cerca, lo cual resulta en lesiones graves.

- Sepa siempre el sentido de descarga del cortacésped y no oriente la descarga hacia nadie.
- Retire cualquier obstáculo, como por ejemplo piedras, ramas de árboles, etc., de la zona de siega.
- No coloque nunca las manos o los pies debajo del cortacésped o de la zona de descarga.
- No intente nunca despejar la zona de descarga o las cuchillas del cortacésped a menos que haya parado el motor y retirado la llave.

Utilice la puerta del conducto para detener o desviar temporalmente los recortes de hierba para que no caigan en aceras, aparcamientos, patios u otros sitios donde no conviene que caigan. La puerta tiene 3 posiciones: abierta, ángulo de 45 grados, y cerrada.

- Gire la palanca de la puerta del conducto a la posición de abierta para permitir que se descarguen los recortes de hierba (Figura 11).
- Gire la palanca de la puerta del conducto a la posición de 45 grados para desviar los recortes de hierba (Figura 11).
- Gire la palanca de la puerta del conducto a la posición de cerrada para retener los recortes de hierba (Figura 11).

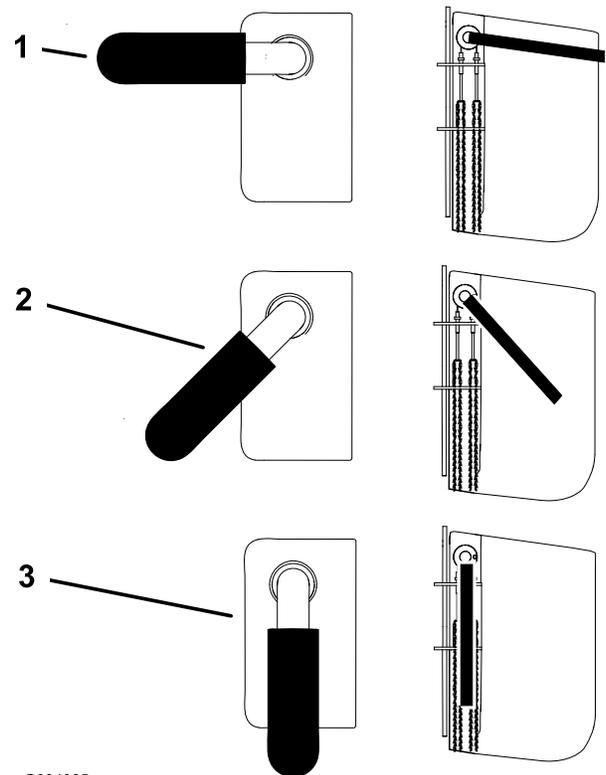

G034085

Figura 11

1. Puerta del conducto abierta
2. Puerta del conducto en un ángulo de 45 grados
3. Puerta del conducto cerrado

Notas:



Count on it.