



Set met reservemaimes

TimeCutter® zitmaaier met maaidek van 107 cm

Modelnr.: 137-1999-03P

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	–	De maaimessen verwijderen.
Messen	2	De maaimessen monteren.

De maaimessen verwijderen

- Schakel de messchakelaar (aftakas) uit.
- Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
- Voer één van de volgende stappen uit om bij de messen te komen:

- Breng het dek omhoog naar de hoogste stand en breng de voorkant van de machine omhoog en ondersteun dit met assteunen.

Opmerking: Vertrouw nooit uitsluitend op een mechanische of hydraulische krik om het maaidek op te heffen. Gebruik goede assteunen of gelijkwaardige middelen om de machine te ondersteunen.

- Verwijder het maaidek zoals omschreven in de *Gebruikershandleiding* van de machine.

- Pak het uiteinde van het mes vast met een doek of een dikke handschoen. Verwijder de


mesbout, de klemring en het mes van de spilas (Figuur 1).

De maaimessen monteren

- Monteer het mes op de as (Figuur 1).

Belangrijk: Het gebogen gedeelte van de mesvleugel moet omhoog wijzen, naar de binnenkant van de maaimachine om een goede maaikwaliteit te garanderen.



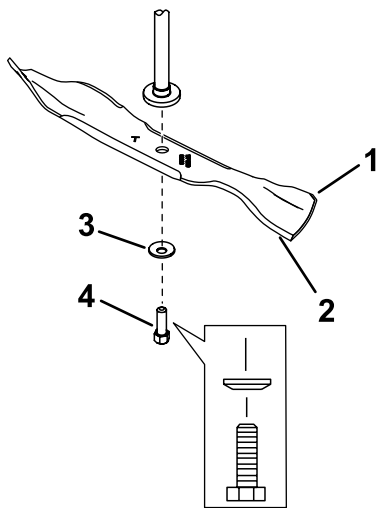

g237146

Figuur 1

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Vleugel van het mes | 3. Klemring |
| 2. Mes | 4. Mesbout |

-
2. Monteer de klemring (holle kant naar het mes toe) en de mesbout (Figuur 1).
 3. Trek de mesbout aan met 47-88 N·m.