



## Kit siège

Groupe de déplacement Greensmaster® série 3000 TriFlex® ou eTriFlex

N° de modèle 04508

N° de modèle 04729

## Instructions de montage

### Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
2	Siège Écrou à embase Faisceau de câblage court Serre-câble	1 4 1 2	Montez le nouveau siège.

# 1

## Préparation de la machine

Aucune pièce requise

### Procédure

- Si vous installez le siège modèle 04508 sur les groupes de déplacement année-modèle 2018 et précédentes, vous devez d'abord installer le kit réf. 139-6479.
- Si vous montez ce kit sur un groupe de déplacement à moteur neuf, diesel ou eTriFlex non équipé d'un siège, retirez les 2 boulons de carrosserie et les 4 écrous qui fixent le support d'expédition au plateau du siège et à l'accoudoir (Figure 1). Mettez au rebut le support d'expédition et les fixations du plateau de siège. Conservez les fixations de l'accoudoir.

**Important:** Soutenez l'accoudoir après l'avoir déposé pour qu'il ne pince pas les câbles et fils et ne pende pas a bout.

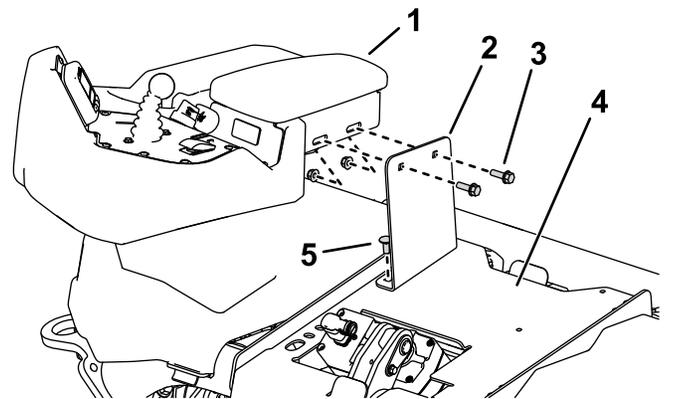


Figure 1

- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Accoudoir                      | 4. Plateau de siège                |
| 2. Support d'expédition (à jeter) | 5. Boulon de carrosserie (à jeter) |
| 3. Boulon à embase (conserver)    |                                    |



- Si vous montez un siège haut de gamme sur un groupe de déplacement équipé d'un siège standard, procédez comme suit :

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur (selon l'équipement), serrez le frein de stationnement et enlevez la clé de contact.
2. Retirez les 2 boulons à embase et écrous qui fixent l'accoudoir au siège (Figure 2). Conservez les fixations.

**Important:** Soutenez l'accoudoir après l'avoir déposé pour qu'il ne pince pas les câbles et fils et ne pende pas a bout.

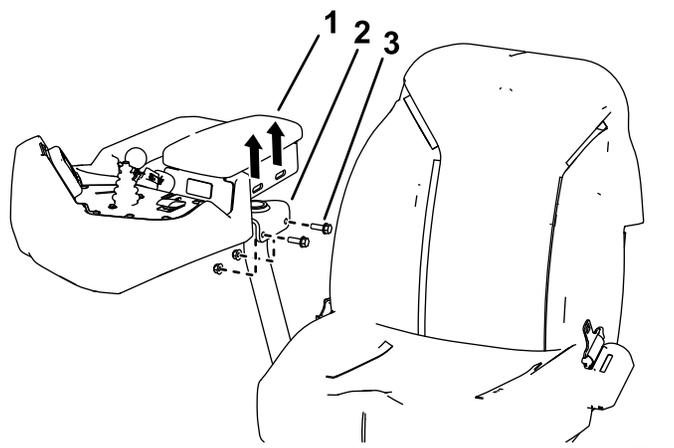


Figure 2

1. Accoudoir
2. Support d'accoudoir sur le siège
3. Boulon à embase

3. Débranchez le faisceau du siège du faisceau de la machine (Figure 7).
4. Retirez et mettez au rebut les 4 écrous qui fixent les glissières du siège au plateau et déposez le siège (Figure 3).

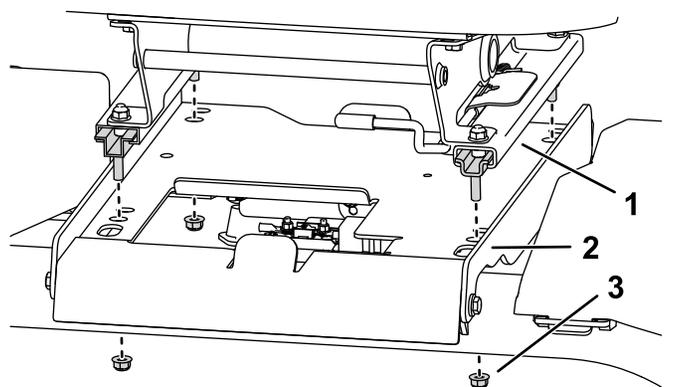


Figure 3

1. Glissière de siège
2. Plateau de siège
3. Écrous à embase (à jeter)

# 2

## Montage du nouveau siège

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Siège
4	Écrou à embase
1	Faisceau de câblage court
2	Serre-câble

### Procédure

1. Placez les 4 goujons des glissières du siège dans le plateau et fixez-les au moyen de 4 écrous à embase (Figure 4).

**Remarque:** Le plateau de siège comporte deux emplacements de montage. Pour les utilisateurs de grande taille, utilisez les trous arrière pour monter le siège. Pour les utilisateurs de petite taille, utilisez les trous avant pour monter le siège.


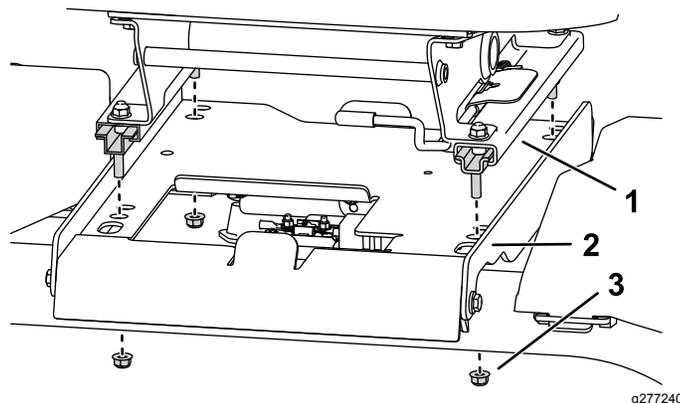


Figure 4

Installation dans les trous avant montrée

1. Glissière de siège
2. Plateau de siège
3. Écrou à embase

**Remarque:** Le plateau de siège du eTriflex n'a pas de trous ; pour régler le siège, vous devez la changer de position sur les supports de montage, comme montré à la [Figure 5](#).

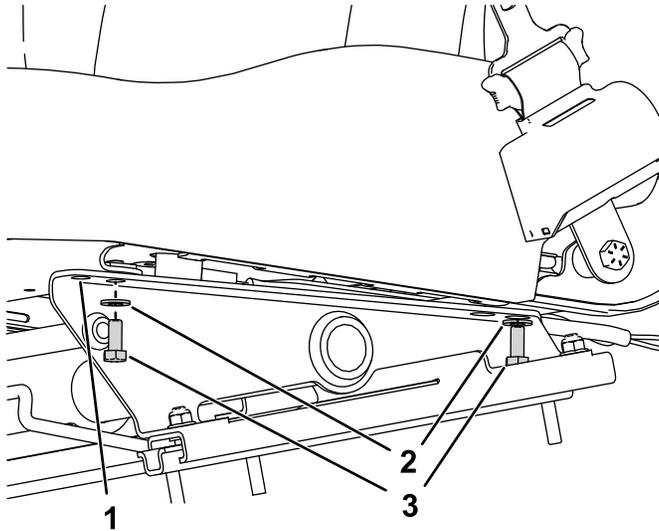

**Figure 5**

g285734


1. Trou avant dans support de montage du siège
2. Rondelle de montage du siège
3. Boulon de montage du siège

**Important:** Vérifiez qu'il existe un espace suffisant autour du siège après le réglage du support de montage.

2. Détachez le côté droit du support de siège de la glissière de siège pour permettre au faisceau de console de passer entre le support et la glissière du siège ([Figure 6](#)).

**Remarque:** Vous devez peut-être desserrer les fixations de chaque côté du support de siège.

3. Faites passer le faisceau de la console entre le support et la glissière du siège ([Figure 6](#)).

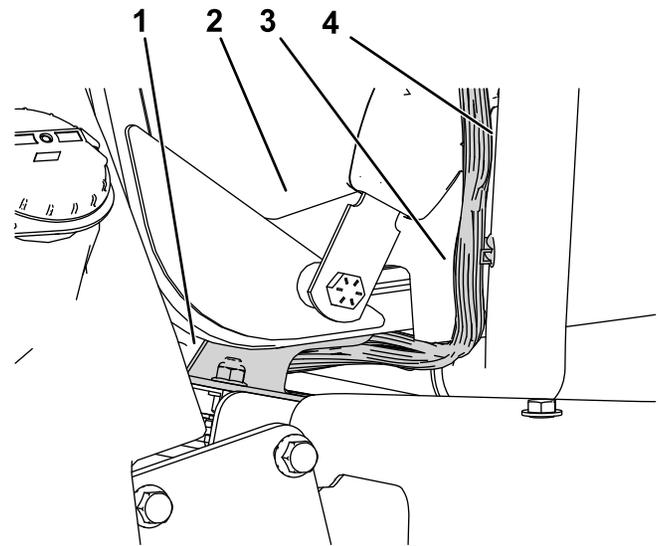


**Figure 6**

g278221

1. Support de siège
2. Siège
3. Faisceau de console
4. Bras de console

4. Attachez le faisceau au bras de la console avec des serre-câbles ou, sur le modèle eTriFlex, fixez les trois clips sapin attachés au faisceau sur le bras de console.
5. Branchez le connecteur libre du faisceau de câblage principal (situé sur le côté arrière droit du siège) au faisceau de câblage court fourni avec le siège ([Figure 7](#)).

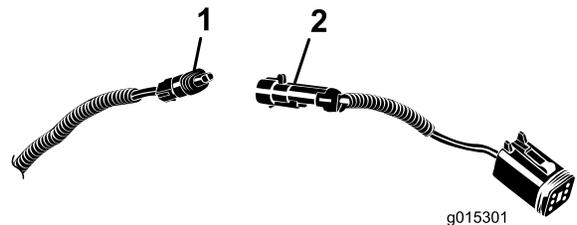

g015301

g015301

**Figure 7**

Faisceau de siège haut de gamme montré

1. Connecteur libre du faisceau de câblage principal
2. Faisceau de câblage court du kit

6. Fixez l'accoudoir au siège avec les 2 boulons à embase et écrous à embase retirés précédemment (Figure 8).

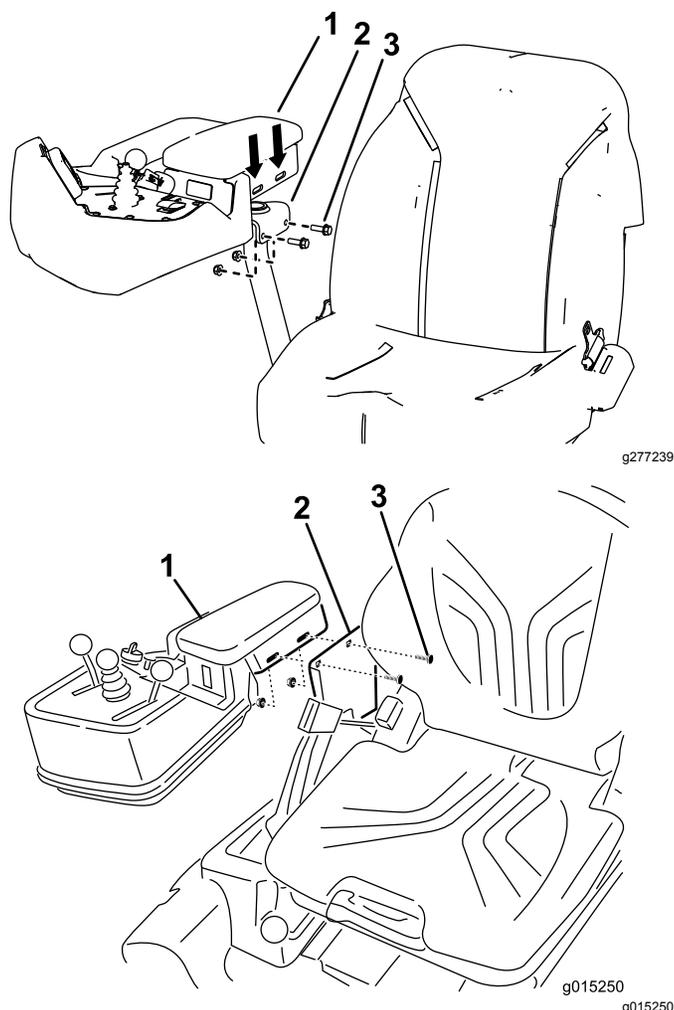


Figure 8

1. Accoudoir  
2. Support d'accoudoir  
3. Boulon à embase

7. Branchez le faisceau électrique au siège :
- **Siège standard** : branchez le connecteur du faisceau court à la prise libre sous le siège.
  - **Siège haut de gamme** :
    - A. Coupez les serre-câbles qui maintiennent le faisceau au dos du siège.
    - B. Reculez le siège autant que possible et connectez le faisceau du siège au faisceau court.
    - C. Avec des serre-câbles, rattachez le faisceau dans l'angle du siège où vous avez coupés les anciens serre-câbles.
  - **Modèles Triflex** : attachez le faisceau au câble de starter/accélérateur avec des serre-câbles.

# Utilisation

## Commandes du siège

### Levier de réglage du siège

Le levier de réglage du siège est situé dans l'angle avant gauche du siège (Figure 9). Faites pivoter la poignée vers le haut pour régler la position du siège en avant et en arrière.

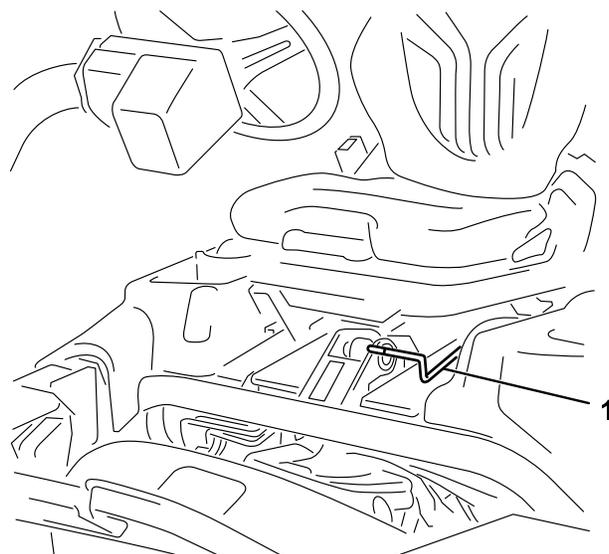


Figure 9

1. Levier de réglage du siège

**Remarque:** Pour obtenir un réglage supplémentaire du siège, retirez les 4 boulons qui le fixent aux glissières et déplacez-le à la seconde série de trous de montage fournie (Figure 4).

**Remarque:** Pour obtenir un réglage supplémentaire de l'accoudoir, desserrez les fixations de l'accoudoir et déplacez-le (Figure 8).

## Levier de réglage selon le poids de l'utilisateur

### Modèles 04729

Vous pouvez régler le siège en fonction de votre poids pour assurer un confort optimal.

**Important:** Le siège doit être occupé par le conducteur pour être réglé.

Régalez le siège en fonction de votre poids en tirant le levier et en l'actionnant vers le haut pour augmenter la suspension ou vers le bas pour la réduire (Figure 10).

Lorsque la flèche est au centre du hublot d'observation, le siège est correctement réglé pour votre poids.

Lorsque le réglage de poids minimum/maximum est atteint, vous pouvez entendre lorsque la butée supérieure ou inférieure est atteinte.

**Important:** Pour éviter de vous blesser et/ou d'endommager la machine, vérifiez et modifiez au besoin le réglage du siège adapté à votre poids avant d'utiliser la machine.

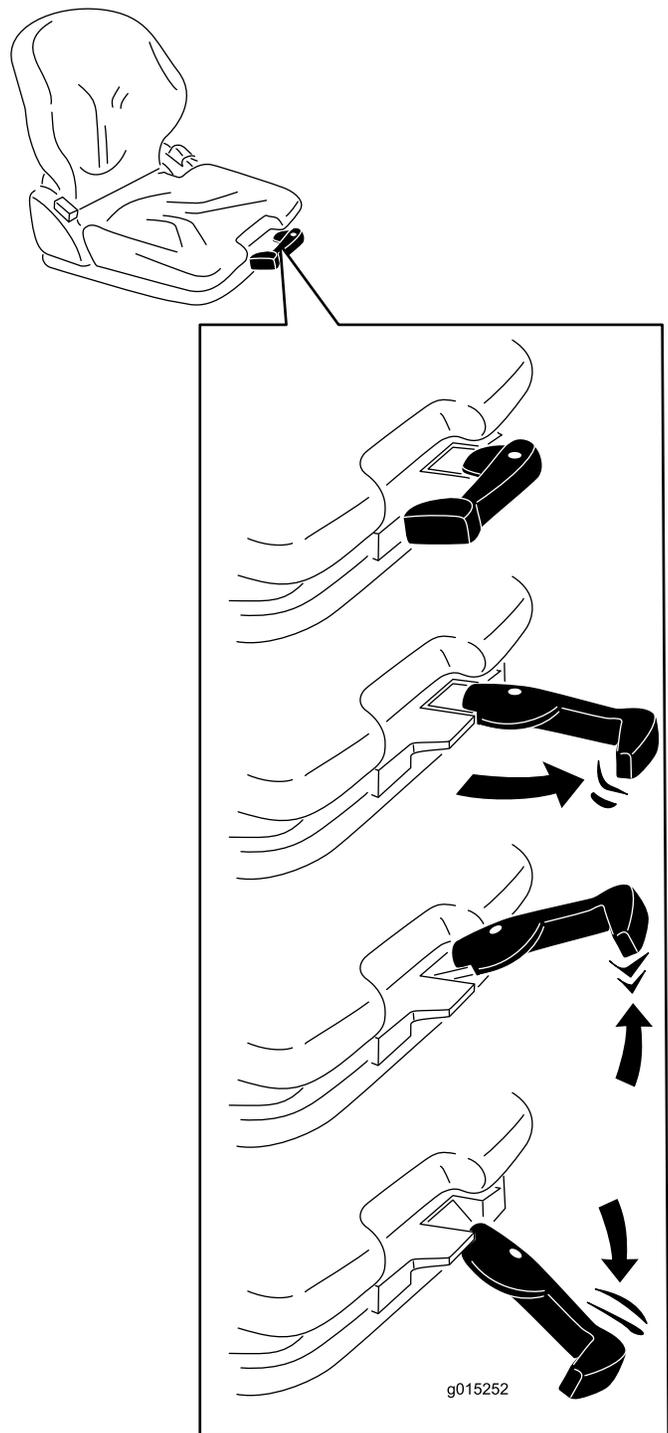


Figure 10

g015252

## Bouton de réglage de support lombaire

### Modèles 04729


Le support lombaire accroît le confort du siège et procure un soutien adapté pour le bas de votre dos.

Tournez le bouton de réglage vers le haut pour ajuster le renflement dans la partie supérieure du dossier. Tournez le bouton vers le bas pour ajuster le renflement dans la partie inférieure du dossier (Figure 11).

0 = Pas de renflement

1 = Renflement maximum en haut du dossier

2 = Renflement maximum en bas du dossier

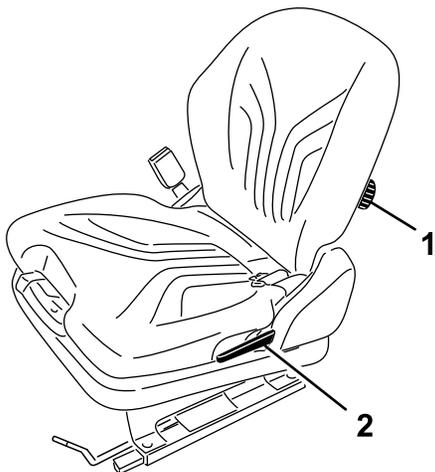

g195600

Figure 11

1. Bouton de réglage du support lombaire

2. Levier de verrouillage du dossier

## Levier de verrouillage du dossier

### Modèles 04729

Vous pouvez régler le dossier du siège pour offrir un plus grand confort.

Tirez sur le levier pour libérer le verrou du dossier (Figure 11). Lorsque le verrou est libéré, ne vous appuyez pas contre le dossier.

En exerçant une pression plus ou moins importante sur l'avant ou l'arrière du siège, vous pouvez le déplacer à la position voulue. Relâchez ensuite le levier de verrouillage pour bloquer le dossier en position.

**Remarque:** Le dossier ne devrait plus pouvoir changer de position une fois verrouillé.

**Remarques:**



**Count on it.**